


INTIMIDATOR™

WAVE 360 IRC

Quick Reference Guide

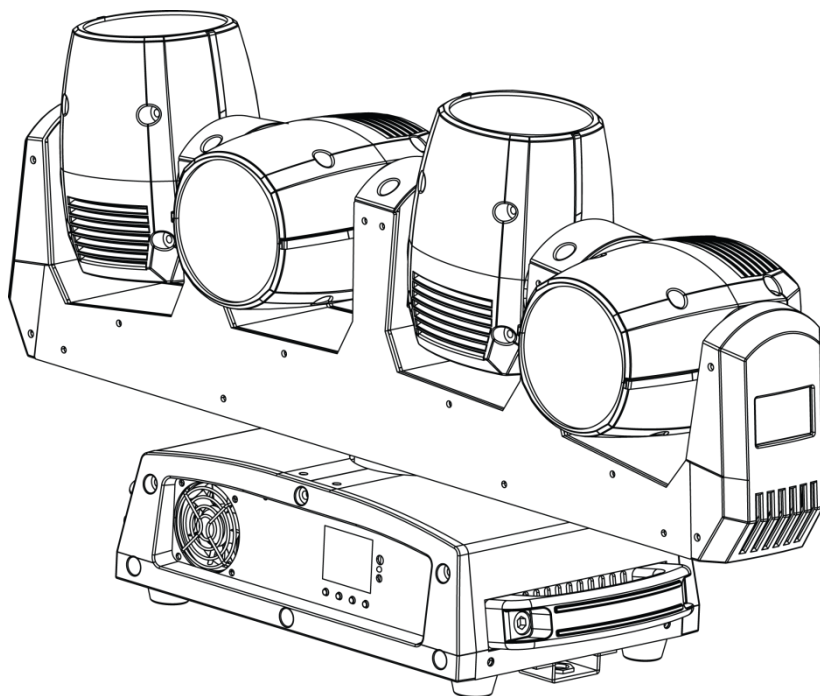

About This Guide The Intimidator™ Wave 360 IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. For more information, download the User Manual from the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes The following Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.



- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only. It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the hanging/mounting bracket to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Contact

- From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product.
- From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

What Is Included


• Intimidator™ Wave 360 IRC	• Power Cord
• Hanging bracket with mounting hardware	• Warranty card
	• Quick Reference Guide

To Begin Carefully unpack the Intimidator™ Wave 360 IRC and check that all the parts are in the package, and are in good condition.

If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all packaging and file a claim with the carrier immediately, do not notify Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all packaging available for inspection, could invalidate your claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery. For information on contacting Chauvet, see [Contact Us](#) at the end of this QRG.

Description The Intimidator™ Wave 360 IRC is a moving light array with 4 independently controlled moving heads on a continuously rotating base emitting sharp, powerful, color-changeable beams. Master/Slave mode makes it easy to generate coordinated light shows. It operates in Standalone, Sound, and DMX modes. Works with the (optional) IRC-6 remote for convenient, wireless control up to 15 feet away.

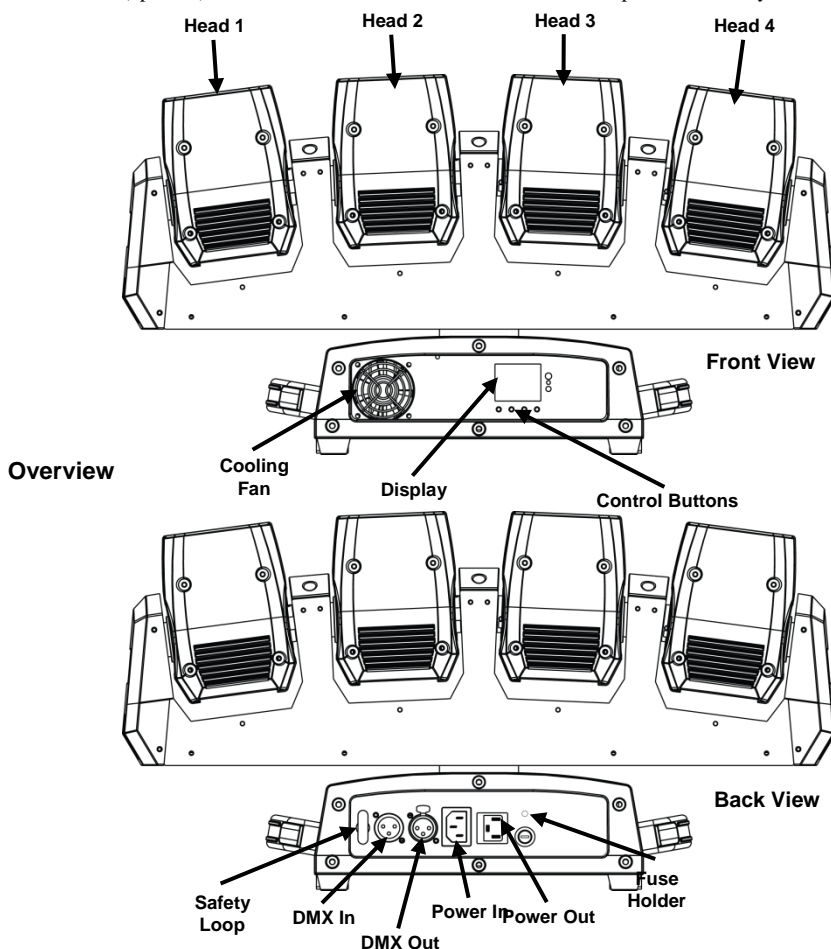

AC Power Intimidator™ Wave 360 IRC has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.


Power Linking Power linking is when products are daisy chained together through their Power In and Power Out sockets, so that many products can be powered from one outlet. For the maximum number of Intimidator™ Wave 360 IRC products that can be power linked at 120 V or at 240 V, see the User Manual or the label on the product. The User Manual is available at the Chauvet website <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
 2. With a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
 3. Remove the blown fuse.
 4. Replace with a fuse of the same type and rating.
 5. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.



Disconnect the product from power before replacing the fuse.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use one or two mounting points and one safety cable per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For the Chauvet line of mounting clamps, go to the Chauvet website at www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

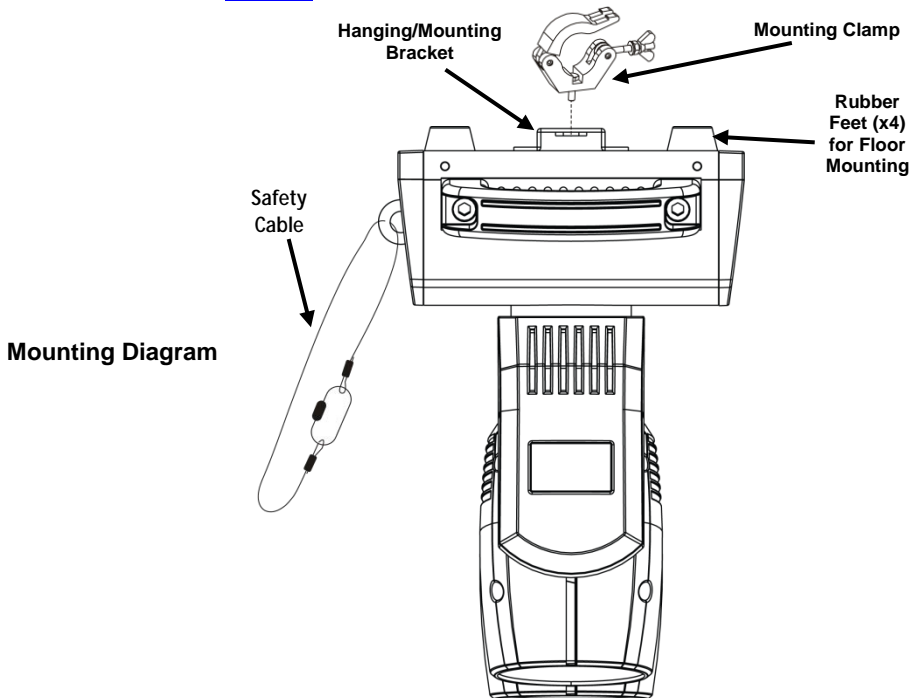

When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Address	001–512		Sets DMX starting address
Run Mode	DMX	17CH	Sets DMX personality
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Sets an auto program
	Sound		
	Slave	S-1–S-4	Sets a Slave mode
	IR		Sets Infrared mode
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Sets a Master mode of M-1, M-2 or M-4
	Pan Revers	ON	Sets reverse pan operation
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Sets reverse tilt operation
		OFF	
	Pan Angle	540	Sets pan angle range
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Sets tilt angle range
		180	
		270	
	Display	ON	Sets display blackout
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Sets screen orientation
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Sets the dimmer curve mode
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Sets the dimmer speed
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Sets sound sensitivity
	Reset		Resets all motor defaults
	Factory Reset		Resets to factory defaults

Menu Map (cont.)

Main Level	Programming Levels	Description
System Info	Ver XX	Displays software version
	Running Mode XXXXX	Displays current operating mode
	DMX Address XXX	Displays current DMX address

IRC-6 (Infrared Remote Control) The Intimidator™ Wave 360 IRC is compatible with the IRC-6 from Chauvet. The following IRC-6 buttons are used with the Intimidator™ Wave 360 IRC :

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Turns LED on/off
- **<AUTO>**, **<0>** thru **<9>** - Selects Auto program mode (1-16)
- **<SOUND>** - Selects Sound mode
- **<STROBE>** - Strobing (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Auto program speed
- **<SENSITIVITY>** - Sets sound sensitivity
- **<%>** - Dimmer
- **<FADE>** - Press once for Fade level, twice for Snap level
- **<+>** and **<->** - increase and decrease
- **<MANUAL>** - Sets white color level
- **<R>** - Sets red color level
- **<G>** - Sets green color level
- **** - Sets blue color level

DMX Linking The Intimidator™ Wave 360 IRC works with a DMX controller. Information about configuring the Intimidator™ Wave 360 IRC for DMX operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Information about DMX is in the Chauvet DMX Primer, which is available from the Chauvet website http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Starting Address To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address for this product is **480**.

Master/Slave Connection The Intimidator™ Wave 360 IRC works in Master/Slave mode. Information about configuring this product for Master/Slave operation is in its User Manual, which is available from the Chauvet website.

DMX Assignments

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000○ 255	Pan 0–540°
	2	Pan 16-bit	000○ 255	Pan 16-bit
	3	Pan Speed	000○ 255	Pan Speed (decreasing speed)
	4	Continuous Pan Rotating	000	No function
			001○ 127	Continuous pan rotating with increasing speed
			128○ 255	Continuous pan rotating with decreasing speed
	5	Head 1 Tilt	000○ 255	0–270°
	6	Head 2 Tilt	000○ 255	0–270°

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	7	Head 3 Tilt	000ó 255	0–270°
	8	Head 4 Tilt	000ó 255	0–270°
			000ó 047	No function
			048ó 055	Built-In Auto 1
			056ó 063	Built-In Auto 2
			064ó 071	Built-In Auto 3
			072ó 079	Built-In Auto 4
			080ó 087	Built-In Auto 5
			088ó 095	Built-In Auto 6
			096ó 103	Built-In Auto 7
			104ó 111	Built-In Auto 8
			112ó 119	Built-In Auto 9
			120ó 127	Built-In Auto 10
			128ó 135	Built-In Auto 11
			136ó 143	Built-In Auto 12
			144ó 151	Built-In Auto 13
	9	Built-In Auto Tilt	152ó 159	Built-In Auto 14
			160ó 167	Built-In Auto 15
			168ó 175	Built-In Auto 16
			176ó 183	Built-In Auto 17
			184ó 191	Built-In Auto 18
			192ó 199	Built-In Auto 19
			200ó 207	Built-In Auto 20
			208ó 215	Built-In Auto 21
			216ó 223	Built-In Auto 22
			224ó 231	Built-In Auto 23
			232ó 239	Built-In Auto 24
			240ó 247	Built-In Auto 25 (Built-In Auto 1-24)
			248ó 255	Built-In Sound Control Mode
	10	Tilt Built-in Speed	000ó 255	Fast to Slow

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	11	Head 1 Red Dimmer	000 0 255	0–100%
	12	Head 1 Green Dimmer	000 0 255	0–100%
	13	Head 1 Blue Dimmer	000 0 255	0–100%
	14	Head 1 White Dimmer	000 0 055	0–100%
	15	Head 2 Red Dimmer	000 0 255	0–100%
	16	Head 2 Green Dimmer	000 0 255	0–100%
	17	Head 2 Blue Dimmer	000 0 255	0–100%
	18	Head 2 White Dimmer	000 0 255	0–100%
	19	Head 3 Red Dimmer	000 0 255	0–100%
	20	Head 3 Green Dimmer	000 0 255	0–100%
	21	Head 3 Blue Dimmer	000 0 255	0–100%
	22	Head 3 White Dimmer	000 0 255	0–100%
	23	Head 4 Red Dimmer	000 0 255	0–100%
	24	Head 4 Green Dimmer	000 0 255	0–100%
	25	Head 4 Blue Dimmer	000 0 255	0–100%
	26	Head 4 White Dimmer	000 0 255	0–100%

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 007	No function
			008◊ 015	Color 1
			016◊ 023	Color 2
			024◊ 031	Color 3
			032◊ 039	Color 4
			040◊ 047	Color 5
			048◊ 055	Color 6
			056◊ 063	Color 7
			064◊ 071	Color 8
			072◊ 079	Color 9
			080◊ 087	Color 10
			088◊ 095	Color 11
			096◊ 103	Color 12
			104◊ 111	Color 13
			112◊ 119	Color 14
			120◊ 127	Color 15
			128◊ 179	No Function
			180◊ 201	Fade rainbow clockwise (speed fast to slow)
			202◊ 207	Stop
			208◊ 229	Fade rainbow counter-clockwise (speed fast to slow)
			230◊ 234	No Function
			235◊ 249	Snap change (speed fast to slow)
			250◊ 255	Sound color
	27	Colors		

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 007	●●●●
			008◊ 015	◊●●●
			016◊ 023	◊◊●●
			024◊ 031	◊◊◊●
			032◊ 039	◊◊◊◊
			040◊ 047	●◊◊◊
			048◊ 055	●●◊◊
			056◊ 063	●●●◊
			064◊ 071	●●●●
			072◊ 079	◊◊◊◊
			080◊ 087	●◊◊◊
			088◊ 095	◊●◊◊
			096◊ 103	◊◊●◊
			104◊ 111	◊◊◊●
			112◊ 119	◊◊◊◊
28		Heads On/Off	120◊ 127	●●◊◊
			128◊ 135	◊●●◊
			136◊ 143	◊◊●●
			144◊ 151	●◊◊●
			152◊ 159	◊◊◊◊
			160◊ 167	◊●●●
			168◊ 175	●◊●●
			176◊ 183	●●◊●
			184◊ 191	●●●◊
			192◊ 199	◊◊◊◊
			200◊ 207	●●●●
			208◊ 215	●●●●
			216◊ 223	●●●●
			224◊ 231	●●●●
			232◊ 239	●●●●
			240◊ 247	●●●●
			248◊ 255	●●●●

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 015	No function
			016◊ 020	Program 1
			021◊ 025	Program 2
			026◊ 030	Program 3
			031◊ 035	Program 4
			036◊ 040	Program 5
			041◊ 045	Program 6
			046◊ 050	Program 7
			051◊ 055	Program 8
			056◊ 060	Program 9
			061◊ 065	Program 10
			066◊ 070	Program 11
			071◊ 075	Program 12
			076◊ 080	Program 13
			081◊ 085	Program 14
			086◊ 090	Program 15
			091◊ 095	Program 16
			096◊ 100	Program 17
29		Auto Programs	101◊ 105	Program 18
			106◊ 110	Program 19
			111◊ 115	Program 20
			116◊ 120	Program 21
			121◊ 125	Program 22
			126◊ 130	Program 23
			131◊ 135	Program 24 (built-in for all)
			136◊ 140	Program 25
			141◊ 145	Program 26
			146◊ 150	Program 27
			151◊ 155	Program 28
			156◊ 160	Program 29
			161◊ 165	Program 30
			166◊ 170	Program 31
			171◊ 175	Program 32
			176◊ 180	Program 33
			181◊ 185	Program 34
			186◊ 190	Program 35
			191◊ 195	Program 36

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
29	Auto Programs (Cont.)		196◊ 200	Program 37
			201◊ 205	Program 38
			206◊ 210	Program 39
			211◊ 215	Program 40
			216◊ 220	Program 41
			221◊ 225	Program 42
			226◊ 230	Program 43
			231◊ 235	Program 44
			236◊ 240	Program 45
			241◊ 245	Program 46
			246◊ 250	Program 47
			251◊ 255	Program 48 (built-in for all)
30	Program Speed		000◊ 255	Slow to fast
31	Dimmer All Heads		000◊ 255	0–100%
32	Shutter Programs		000◊ 019	Off
			020◊ 024	On
			025◊ 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
			065◊ 069	On
			070◊ 084	Shutter 2 fast on/slow off (fast to slow)
			085◊ 089	On
			090◊ 104	Shutter 3 slow on/fast off (fast to slow)
			105◊ 109	On
			110◊ 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
			125◊ 129	On
			130◊ 144	Shutter 5 random shutter fast on/slow off (fast to slow)
			145◊ 149	On
			150◊ 164	Shutter 6 random shutter slow on/fast off (fast to slow)
			165◊ 169	On
			170◊ 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
			185◊ 189	On
			190◊ 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
			205◊ 209	On
			210◊ 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
			225◊ 229	On
			230◊ 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
			245◊ 255	On

DMX Assignments (Cont.)

33CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
33		Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000◊ 009	No function
			010◊ 014	Move-in-black
			015◊ 019	Cancel move-in-black
			020◊ 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
			025◊ 029	Macros used when linking 2 heads: This is the value for first head
			030◊ 034	Macros used when linking 2 heads together: This is the value for second head
			035◊ 039	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for first head
			040◊ 044	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for second head
			045◊ 049	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for third head
			050◊ 054	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for fourth head
			055◊ 059	Pan Reset
			060◊ 064	Tilt Reset
			065◊ 069	Reserved for future use
			070◊ 074	Reset all
			075◊ 079	Reserved for future use
			080◊ 084	Pan/ tilt reverse
			085◊ 089	Pan reverse
			090◊ 094	Tilt Reverse
			095◊ 099	Cancel reverse pan
			100◊ 104	Cancel reverse tilt
			105◊ 109	Cancel reverse pan/tilt
			110◊ 114	Reserved for future use
			115◊ 119	Controls all heads with head 1 channels
			120◊ 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
			125◊ 129	Reserved for future use
			130◊ 134	Reserved for future use
			135◊ 139	Reserved for future use
			140◊ 144	Reserved for future use
			145◊ 255	No function

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000ó 255	Pan 0–540°
	2	Pan 16-bit	000ó 255	Pan 16-bit
	3	Pan Speed	000ó 255	Pan Speed (decreasing speed)
	4	Continuous Pan Rotating	000	No function
			001ó 127	Continuous pan rotating with increasing speed
			128ó 255	Continuous pan rotating with decreasing speed
	5	Head 1 Tilt	000ó 255	0–270°
	6	Head 2 Tilt	000ó 255	0–270°
	7	Head 3 Tilt	000ó 255	0–270°
	8	Head 4 Tilt	000ó 255	0–270°
	9	Built-In Auto Tilt	000ó 047	No function
			048ó 055	Built-In Auto 1
			056ó 063	Built-In Auto 2
			064ó 071	Built-In Auto 3
			072ó 079	Built-In Auto 4
			080ó 087	Built-In Auto 5
			088ó 095	Built-In Auto 6
			096ó 103	Built-In Auto 7
			104ó 111	Built-In Auto 8
			112ó 119	Built-In Auto 9
			120ó 127	Built-In Auto 10
			128ó 135	Built-In Auto 11
			136ó 143	Built-In Auto 12
			144ó 151	Built-In Auto 13
			152ó 159	Built-In Auto 14
			160ó 167	Built-In Auto 15
			168ó 175	Built-In Auto 16
			176ó 183	Built-In Auto 17
			184ó 191	Built-In Auto 18
			192ó 199	Built-In Auto 19
			200ó 207	Built-In Auto 20

DMX Assignments (Cont.)

17CH (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
9 (cont.)	9 Built-In Auto Tilt (cont.)		208↻ 215	Built-In Auto 21
			216↻ 223	Built-In Auto 22
			224↻ 231	Built-In Auto 23
			232↻ 239	Built-In Auto 24
			240↻ 247	Built-In Auto 25 (Built-In Auto 1-24)
			248↻ 255	Built-In Sound Control Mode
10	10	Tilt Built-in Speed	000↻ 255	Fast to Slow
11	11	Colors	000↻ 007	No function
			008↻ 015	Color 1
			016↻ 023	Color 2
			024↻ 031	Color 3
			032↻ 039	Color 4
			040↻ 047	Color 5
			048↻ 055	Color 6
			056↻ 063	Color 7
			064↻ 071	Color 8
			072↻ 079	Color 9
			080↻ 087	Color 10
			088↻ 095	Color 11
			096↻ 103	Color 12
			104↻ 111	Color 13
			112↻ 119	Color 14
			120↻ 127	Color 15
			128↻ 179	No function
			180↻ 201	Fade rainbow clockwise (speed fast to slow)
			202↻ 207	Stop
			208↻ 229	Fade rainbow counter-clockwise (speed fast to slow)
			230↻ 234	No function
			235↻ 249	Snap change (speed fast to slow)
			250↻ 255	Sound color

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 007	●●●●
			008◊ 015	◊●●●
			016◊ 023	◊◊●●
			024◊ 031	◊◊◊●
			032◊ 039	◊◊◊◊
			040◊ 047	●◊◊◊
			048◊ 055	●●◊◊
			056◊ 063	●●●◊
			064◊ 071	●●●●
			072◊ 079	◊◊◊◊
			080◊ 087	●◊◊◊
			088◊ 095	◊●◊◊
			096◊ 103	◊◊●◊
			104◊ 111	◊◊◊●
			112◊ 119	◊◊◊◊
12		Heads On/Off	120◊ 127	●●◊◊
			128◊ 135	◊●●◊
			136◊ 143	◊◊●●
			144◊ 151	●◊◊●
			152◊ 159	◊◊◊◊
			160◊ 167	◊●●●
			168◊ 175	●◊●●
			176◊ 183	●●◊●
			184◊ 191	●●●◊
			192◊ 199	◊◊◊◊
			200◊ 207	●●●●
			208◊ 215	●●●●
			216◊ 223	●●●●
			224◊ 231	●●●●
			232◊ 239	●●●●
			240◊ 247	●●●●
			248◊ 255	●●●●

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 015	No function
			016◊ 020	Program 1
			021◊ 025	Program 2
			026◊ 030	Program 3
			031◊ 035	Program 4
			036◊ 040	Program 5
			041◊ 045	Program 6
			046◊ 050	Program 7
			051◊ 055	Program 8
			056◊ 060	Program 9
			061◊ 065	Program 10
			066◊ 070	Program 11
			071◊ 075	Program 12
			076◊ 080	Program 13
			081◊ 085	Program 14
			086◊ 090	Program 15
13		Auto Programs	091◊ 095	Program 16
			096◊ 100	Program 17
			101◊ 105	Program 18
			106◊ 110	Program 19
			111◊ 115	Program 20
			116◊ 120	Program 21
			121◊ 125	Program 22
			126◊ 130	Program 23
			131◊ 135	Program 24 (built-in for all)
			136◊ 140	Program 25
			141◊ 145	Program 26
			146◊ 150	Program 27
			151◊ 155	Program 28
			156◊ 160	Program 29
			161◊ 165	Program 30
			166◊ 170	Program 31
			171◊ 175	Program 32

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
13 (cont.)	Auto Programs (Cont.)		176ó 180	Program 33
			181ó 185	Program 34
			186ó 190	Program 35
			191ó 195	Program 36
			196ó 200	Program 37
			201ó 205	Program 38
			206ó 210	Program 39
			211ó 215	Program 40
			216ó 220	Program 41
			221ó 225	Program 42
			226ó 230	Program 43
			231ó 235	Program 44
			236ó 240	Program 45
			241ó 245	Program 46
			246ó 250	Program 47
			251ó 255	Program 48 (built-in for all)
14	Program Speed		000ó 255	Slow to fast
15	Dimmer All Heads		000ó 255	0–100%

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000◊ 019	Off
			020◊ 024	On
			025◊ 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
			065◊ 069	On
			070◊ 084	Shutter 2 fast on/slow off (fast to slow)
			085◊ 089	On
			090◊ 104	Shutter 3 slow on/fast off (fast to slow)
			105◊ 109	On
			110◊ 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
			125◊ 129	On
			130◊ 144	Shutter 5 random shutter fast on/slow off (fast to slow)
			145◊ 149	On
			150◊ 164	Shutter 6 random shutter slow on/fast off (fast to slow)
			165◊ 169	On
			170◊ 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
			185◊ 189	On
			190◊ 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
			205◊ 209	On
			210◊ 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
			225◊ 229	On
			230◊ 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
			245◊ 255	On

16

Shutter Programs

DMX Assignments (Cont.)

17CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
17		Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000 009	No function
			010 014	Move-in-black
			015 019	Cancel move-in-black
			020 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
			025 029	Macros used when linking 2 heads: This is the value for first head
			030 034	Macros used when linking 2 heads together: This is the value for second head
			035 039	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for first head
			040 044	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for second head
			045 049	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for third head
			050 054	Macros used when linking 4 heads together: This is the value for fourth head
			055 059	Pan Reset
			060 064	Tilt Reset
			065 069	Reserved for future use
			070 074	Reset all
			075 079	Reserved for future use
			080 084	Pan/ tilt reverse
			085 089	Pan reverse
			090 094	Tilt Reverse
			095 099	Cancel reverse pan
			100 104	Cancel reverse tilt
			105 109	Cancel reverse pan/tilt
			110 114	Reserved for future use
			115 119	Controls all heads with head 1 channels
			120 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
			125 129	Reserved for future use
			130 134	Reserved for future use
			135 139	Reserved for future use
			140 144	Reserved for future use
			145 255	No function

Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Wave 360 IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y asignaciones DMX. Para más información, descargue el manual de usuario del sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin anteriores en aviso.

Notas de Seguridad

Las siguientes notas de seguridad se incluye su pareja información importante sobre la estuque, uso y mantenimiento.



- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación o agarrando tirando del cable.
- Si monta el producto en altura, asegúrese de que el soporte es adecuado para el peso del producto y asegure siempre el producto con un cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en forma paralela.
- No resbale ni la exposición directa de los ojos de la fuente de luz es producto mientras esté encendido.
- No toque la carcasa del producto cuando el producto esté en forma paralela, porque la carcasa puede estar muy caliente.



- El producto no está concebido para una estuque permanente.
- El producto es para uso en interiores solamente. Está clasificado como protección IP20.
- No hay utopía films el producto una lluvia o comisión otorgó.
- Conecte siempre el producto a una fuente de alimentación que esté en el rango de tensión especificado en la etiqueta del panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Asegúrese de sustituir el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
- Instale siempre el producto en un lugar con ventilación adecuada.
- Le dijeron: al menos 50 cm (20 pulgadas) entre el producto y superficies adyacentes.
- Asegúrese de que no queda bloqueada ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Utilice siempre la abrazadera de montaje o las asas de transporte para levantar el producto.
- Si hay un problema grave de subsecretarios, le dijeron: de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o subsecretarios defectuosos.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

- Contacto** · Desde fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su marketa" al oficial para asistencia o devolver el producto.
- Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda o México, utilice la información de al [Contact Us](#) final de esta GRR.


- Qué va** · Intimidator™ Wave 360 IRC · Cable de alimentación
- Incluido** · Soporte para colgar con material de montaje · Tarjeta de garantía
- Guía de referencia rápida

Para Empezar Desembale el Intimidator™ Wave 360 IRC Con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Si la caja o mundo lite de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y manera enunciativa más no limitativa una reclamación con el transportista inmediatamente; no lo notifique a Chauvet. Si no informa al transportista del amenazadora o no dispone inmediatamente todo el paquete para inspección podría quedar anulada la reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación ante una Chauvet En el plaza de 7 días desde la entrega. Para información sobre cómo contactar con Chauvet, Vea la sección [Contact Us](#) al final de esta GRR.

Descripción El Intimidator™ Wave 360 IRC es una matriz de cabezas móviles con 4 cabezas móviles controladas de forma independiente sobre una base de rotación continua, que emiten haces nítidos y potentes, cuyo color se puede cambiar. El modo Maestro/Esclavo facilita la creación de shows de luces coordinados. Funciona en los modos Independiente, Sonido y DMX. Funciona con el mando a distancia IRC-6 (opcional) para un cómodo control sin cables a una distancia de hasta 15 pies.

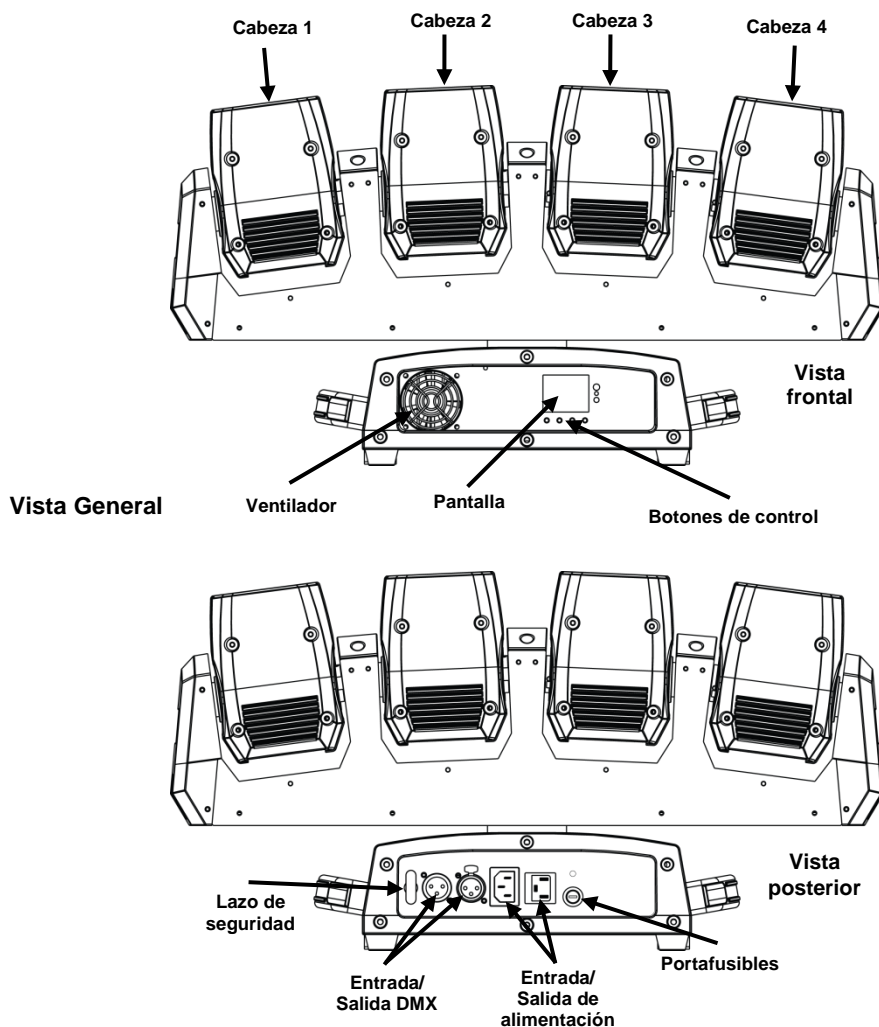

Corriente Alterna El Intimidator™ Wave 360 IRC Tiene una fuente de alimentación con instalar un automática (auto-rango) que preside con un rango de tensión de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en cadena Alimentación en cadena es cuando los productos se conectan en cascada por las tomas de entrada y salida de alimentación, con lo que muchos productos se pueden alimentar con un solo enchufe.

Para ver el máximo número de productos Intimidator™ Wave 360 IRC que se pueden alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.


El Manual de usuario está disponible en el sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Sustitución del Fusible**
1. Desconecte el producto de la alimentación.
 2. Con un destornillador de punta plana desenroscar la caja portafusibles.
 3. Quite el fusible fundido.
 4. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría.
 5. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.



Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible.

Montaje Antes de montar el producto, lea las [Notas de seguridad](#) de esta GRR. Utilice al menos dos puntos de montaje y un cable de seguridad por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para la línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

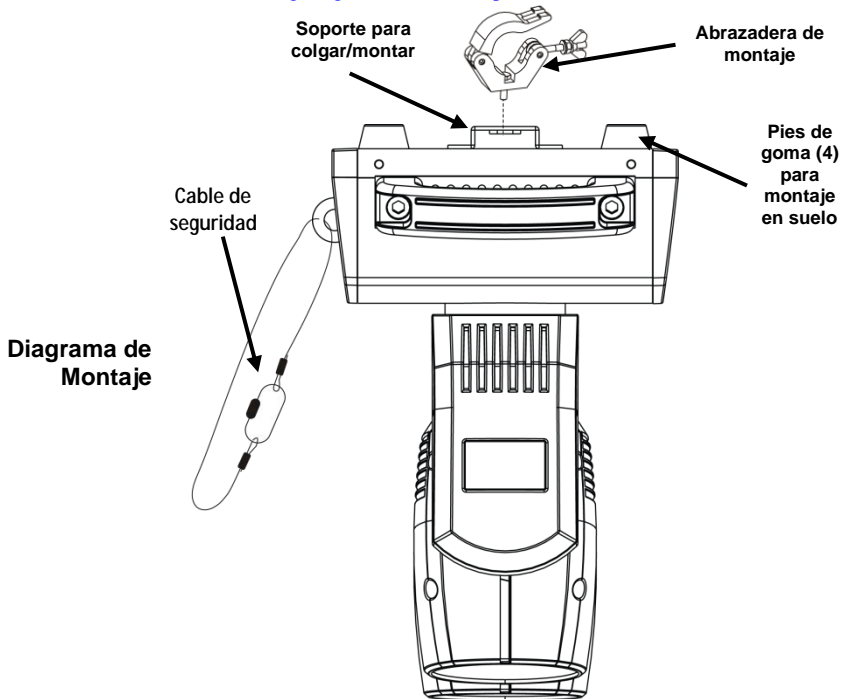

Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Pasa cíclicamente por las funciones principales de menú o sale de un submenú
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Entra en un menú o establece el valor que se muestra actualmente

Mapa de menú

Nivel principal	Niveles de programación		Descripción
Address	001–512		Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	DMX	17CH	Configura la personalidad DMX
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Configura un programa automático
	Sound		Configura el modo sonido
	Slave	S-1–S-4	Configura el modo Esclavo
	IR		Configura el modo Infrarrojos
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Configura el modo Maestro de M-1, M-2 o M-4
	Pan Revers	ON	Configura el funcionamiento con desplazamiento lateral invertido
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Configura el funcionamiento con inclinación invertida
		OFF	
	Pan Angle	540	Configura el ángulo del desplazamiento lateral
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Configura el rango del ángulo de inclinación
		180	
		270	
	Display	ON	Configura el apagado de la pantalla
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Configura la orientación de la pantalla
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Configura el modo de curva del atenuador
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Selecciona la velocidad del atenuador
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Configura la sensibilidad al sonido

Mapa de menu (cont.)

Nivel principal	Niveles de programación	Descripción
Setup	Reset	Configura todos los valores predeterminados del motor
	Factory Reset	Reinicia a la configuración de fábrica
System Info	Ver XX	Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode XXXXX	Muestra en pantalla el modo de funcionamiento actual
	DMX Address XXX	Muestra la dirección DMX actual

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos)

El Intimidator™ Wave 360 IRC es compatible con el IRC-6 de Chauvet.

Los siguientes botones del IRC-6 se usan con el Intimidator™ Wave 360 IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W>: apaga/enciende el LED
- <AUTO>, <0> a <9>: selecciona el modo de programa Automático (1-16)
- <SOUND>: selecciona el modo Sonido
- <STROBE>: estroboscopio (0–20 Hz)
- <SPEED>: velocidad del programa Automático
- <SENSITIVITY>: configura la sensibilidad al sonido
- <%>: atenuador
- <FADE>: pulse una vez para el nivel de fade; dos veces para el nivel de cambio
- <+> y <->: aumentar y disminuir
- <MANUAL>: configura el nivel de color blanco
- <R>: configura el nivel de color rojo
- <G>: configura el nivel de color verde
- : configura el nivel de color azul

Enlace DMX

El Intimidator™ Wave 360 IRC funciona con un controlador DMX.

La información para configurar el Intimidator™ Wave 360 IRC para funcionamiento DMX está en el Manual de usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. La información sobre DMX se encuentra en el Manual DMX de Chauvet, disponible desde el sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Dirección de Inicio

Para asegurarse el acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendable para este producto es **480**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Intimidator™ Wave 360 IRC funciona en modo Maestro/Esclavo. La información para configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo está en el Manual de usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet.

Asignaciones DMX

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Lateral	000 ó 255	Desplazamiento lateral 0–540°
	2	Lateral 16-bits	000 ó 255	Desplazamiento lateral 16 bits
	3	Velocidad lateral	000 ó 255	Velocidad del desplazamiento lateral (velocidad decreciente)
	4	Rotación lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación lateral continua con velocidad creciente
			128 ó 255	Rotación lateral continua con velocidad decreciente
	5	Inclinación cabeza 1	000 ó 255	0–270°
	6	Inclinación cabeza 2	000 ó 255	0–270°
	7	Inclinación cabeza 3	000 ó 255	0–270°
	8	Inclinación cabeza 4	000 ó 255	0–270°
	9	Inclinación automática integrada	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Auto integrado 1
			056 ó 063	Auto integrado 2
			064 ó 071	Auto integrado 3
			072 ó 079	Auto integrado 4
			080 ó 087	Auto integrado 5
			088 ó 095	Auto integrado 6
			096 ó 103	Auto integrado 7
			104 ó 111	Auto integrado 8
			112 ó 119	Auto integrado 9
			120 ó 127	Auto integrado 10
			128 ó 135	Auto integrado 11
			136 ó 143	Auto integrado 12
			144 ó 151	Auto integrado 13
			152 ó 159	Auto integrado 14
			160 ó 167	Auto integrado 15
			168 ó 175	Auto integrado 16
			176 ó 183	Auto integrado 17
			184 ó 191	Auto integrado 18
			192 ó 199	Auto integrado 19
			200 ó 207	Auto integrado 20
			208 ó 215	Auto integrado 21
			216 ó 223	Auto integrado 22
			224 ó 231	Auto integrado 23
			232 ó 239	Auto integrado 24
			240 ó 247	Auto integrado 25 (Auto integrado 1-24)
			248 ó 255	Modo de control de sonido integrado

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	10	Velocidad inclinación integrada	000 ó 255	Lento a rápido
	11	Atenuador rojo cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	12	Atenuador verde cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador azul cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	14	Atenuador blanco cabeza 1	000 ó 055	0–100%
	15	Atenuador rojo cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	16	Atenuador verde cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	17	Atenuador azul cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	18	Atenuador blanco cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	19	Atenuador rojo cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	20	Atenuador verde cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	21	Atenuador azul cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	22	Atenuador blanco cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	23	Atenuador rojo cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	24	Atenuador verde cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	25	Atenuador azul cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	26	Atenuador blanco cabeza 4	000 ó 255	0–100%

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Color 1
			016 ó 023	Color 2
			024 ó 031	Color 3
			032 ó 039	Color 4
			040 ó 047	Color 5
			048 ó 055	Color 6
			056 ó 063	Color 7
			064 ó 071	Color 8
			072 ó 079	Color 9
			080 ó 087	Color 10
			088 ó 095	Color 11
			096 ó 103	Color 12
			104 ó 111	Color 13
			112 ó 119	Color 14
			120 ó 127	Color 15
			128 ó 179	Sin función
			180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro (velocidad rápida a lenta)
			202 ó 207	Parada
			208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro (velocidad rápida a lenta)
			230 ó 234	Sin función
			235 ó 249	Cambio de ajuste (rápido a lento)
			250 ó 255	Color Sonido

27 Colores

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
28	Cabezas Encendidas/Apagadas		000 ó 007	●●●●
			008 ó 015	○●●●
			016 ó 023	○○●●
			024 ó 031	○○○●
			032 ó 039	○○○○
			040 ó 047	●○○○
			048 ó 055	●●○○
			056 ó 063	●●●○
			064 ó 071	●●●●
			072 ó 079	○○○○
			080 ó 087	●○○○
			088 ó 095	○●○○
			096 ó 103	○○●○
			104 ó 111	○○○●
			112 ó 119	○○○○
			120 ó 127	●●○○
			128 ó 135	○●●○
			136 ó 143	○○●●
			144 ó 151	●○○●
			152 ó 159	○○○○
			160 ó 167	○●●●
			168 ó 175	●○●●
			176 ó 183	●●○●
			184 ó 191	●●●○
			192 ó 199	○○○○
			200 ó 207	●●●●
			208 ó 215	●●●●
			216 ó 223	●●●●
			224 ó 231	●●●●
			232 ó 239	●●●●
			240 ó 247	●●●●
			248 ó 255	●●●●

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
29		Programas automáticos	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
29		Programas automáticos (cont.)	196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
30		Velocidad de programa	000 ó 255	Lento a rápido
31		Atenuador todas las cabezas	000 ó 255	0–100%

Asignaciones DMX (Cont.)

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
32	Obturador Programas		000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme /apagado uniforme (rápido a lento)
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido/apagado rápido (rápido a lento)
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Obturador 3 encendido lento/apagado lento (rápido a lento)
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido/apagado lento (rápido a lento)
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento/apagado rápido (rápido a lento)
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
			245 ó 255	Encendido

33CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
33		Configuración (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Cancelar move-in-black
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macro siguientes
			025 ó 029	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 cabezas: Este es el valor para la primera cabeza
			030 ó 034	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 cabezas: Este es el valor para la segunda cabeza
			035 ó 039	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la primera cabeza
			040 ó 044	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la segunda cabeza
			045 ó 049	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la tercera cabeza
			050 ó 054	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la cuarta cabeza
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Reservado para usos futuros
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Reservado para usos futuros
			080 ó 084	Invertir desplazamiento lateral/inclinación
			085 ó 089	Invertir desplazamiento lateral
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir desplazamiento lateral
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento lateral/inclinación
			110 ó 114	Reservado para usos futuros
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			125 ó 129	Reservado para usos futuros
			130 ó 134	Reservado para usos futuros
			135 ó 139	Reservado para usos futuros
			140 ó 144	Reservado para usos futuros
			145 ó 255	Sin función

Asignaciones DMX (Cont.)

17CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Lateral	000 ó 255	Desplazamiento lateral 0–540°
	2	Lateral 16-bits	000 ó 255	Desplazamiento lateral 16 bits
	3	Velocidad lateral	000 ó 255	Velocidad del desplazamiento lateral (velocidad decreciente)
	4	Rotación lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación lateral continua con velocidad creciente
			128 ó 255	Rotación lateral continua con velocidad decreciente
	5	Inclinación cabeza 1	000 ó 255	0–270°
	6	Inclinación cabeza 2	000 ó 255	0–270°
	7	Inclinación cabeza 3	000 ó 255	0–270°
	8	Inclinación cabeza 4	000 ó 255	0–270°
	9	Inclinación automática integrada	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Auto integrado 1
			056 ó 063	Auto integrado 2
			064 ó 071	Auto integrado 3
			072 ó 079	Auto integrado 4
			080 ó 087	Auto integrado 5
			088 ó 095	Auto integrado 6
			096 ó 103	Auto integrado 7
			104 ó 111	Auto integrado 8
			112 ó 119	Auto integrado 9
			120 ó 127	Auto integrado 10
			128 ó 135	Auto integrado 11
			136 ó 143	Auto integrado 12
			144 ó 151	Auto integrado 13
			152 ó 159	Auto integrado 14
			160 ó 167	Auto integrado 15
			168 ó 175	Auto integrado 16
			176 ó 183	Auto integrado 17
			184 ó 191	Auto integrado 18
			192 ó 199	Auto integrado 19
			200 ó 207	Auto integrado 20

Asignaciones DMX (Cont.)

17CH (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9 (cont.)	9 (cont.)	Inclinación automática integrada (cont.)	208 ó 215	Auto integrado 21
			216 ó 223	Auto integrado 22
			224 ó 231	Auto integrado 23
			232 ó 239	Auto integrado 24
			240 ó 247	Auto integrado 25 (Auto integrado 1-24)
			248 ó 255	Modo de control de sonido integrado
11	11	Colores	10	Velocidad inclinación integrada
			000 ó 255	Lento a rápido
			000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Color 1
			016 ó 023	Color 2
			024 ó 031	Color 3
			032 ó 039	Color 4
			040 ó 047	Color 5
			048 ó 055	Color 6
			056 ó 063	Color 7
			064 ó 071	Color 8
			072 ó 079	Color 9
			080 ó 087	Color 10
			088 ó 095	Color 11
			096 ó 103	Color 12
			104 ó 111	Color 13
			112 ó 119	Color 14
			120 ó 127	Color 15
			128 ó 179	Sin función
			180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro (velocidad rápida a lenta)
			202 ó 207	Parada
			208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro (velocidad rápida a lenta)
			230 ó 234	Sin función
			235 ó 249	Cambio de ajuste (rápido a lento)
			250 ó 255	Color Sonido

Asignaciones DMX (Cont.)

17CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 Ó 007	●●●●
			008 Ó 015	○●●●
			016 Ó 023	○○●●
			024 Ó 031	○○○●
			032 Ó 039	○○○○
			040 Ó 047	●○○○
			048 Ó 055	●●○○
			056 Ó 063	●●●○
			064 Ó 071	●●●●
			072 Ó 079	○○○○
			080 Ó 087	●○○○
			088 Ó 095	○●○○
			096 Ó 103	○○●○
			104 Ó 111	○○○●
			112 Ó 119	○○○○
			120 Ó 127	●●○○
12		Cabezas	128 Ó 135	○●●○
		Encendidas/Apagadas	136 Ó 143	○○●●
			144 Ó 151	●○○●
			152 Ó 159	○○○○
			160 Ó 167	○●●●
			168 Ó 175	●○○●
			176 Ó 183	●●○●
			184 Ó 191	●●●○
			192 Ó 199	○○○○
			200 Ó 207	●●●●
			208 Ó 215	●●●●
			216 Ó 223	●●●●
			224 Ó 231	●●●●
			232 Ó 239	●●●●
			240 Ó 247	●●●●
			248 Ó 255	●●●●

Asignaciones DMX (Cont.)

17CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13		Programas automáticos	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38

Asignaciones DMX (Cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13 (cont.)	Programas automáticos (cont.)	206 ó 210	Programa 39
		211 ó 215	Programa 40
		216 ó 220	Programa 41
		221 ó 225	Programa 42
		226 ó 230	Programa 43
		231 ó 235	Programa 44
		236 ó 240	Programa 45
		241 ó 245	Programa 46
		246 ó 250	Programa 47
		251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
14	Velocidad de programa	000 ó 255	Lento a rápido
15	Atenuador todas las cabezas	000 ó 255	0–100%
16	Obturador Programas	000 ó 019	Apagado
		020 ó 024	Encendido
		025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme /apagado uniforme (rápido a lento)
		065 ó 069	Encendido
		070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido/apagado rápido (rápido a lento)
		085 ó 089	Encendido
		090 ó 104	Obturador 3 encendido lento/apagado lento (rápido a lento)
		105 ó 109	Encendido
		110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
		125 ó 129	Encendido
		130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido/apagado lento (rápido a lento)
		145 ó 149	Encendido
		150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento/apagado rápido (rápido a lento)
		165 ó 169	Encendido
		170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
		185 ó 189	Encendido
		190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
		205 ó 209	Encendido
		210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
		225 ó 229	Encendido
		230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
		245 ó 255	Encendido

Asignaciones DMX (Cont.)

17CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Cancelar move-in-black
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macro siguientes
			025 ó 029	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 cabezas: Este es el valor para la primera cabeza
			030 ó 034	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 cabezas: Este es el valor para la segunda cabeza
			035 ó 039	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la primera cabeza
			040 ó 044	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la segunda cabeza
			045 ó 049	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la tercera cabeza
			050 ó 054	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 cabezas: Este es el valor para la cuarta cabeza
17		Configuración (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Reservado para usos futuros
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Reservado para usos futuros
			080 ó 084	Invertir desplazamiento lateral/inclinación
			085 ó 089	Invertir desplazamiento lateral
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir desplazamiento lateral
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento lateral/inclinación
			110 ó 114	Reservado para usos futuros
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas
			125 ó 129	Reservado para usos futuros
			130 ó 134	Reservado para usos futuros
			135 ó 139	Reservado para usos futuros
			140 ó 144	Reservado para usos futuros
			145 ó 255	Sin función

A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MR) de l'Intimidator™ Wave 360 IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et d'affectations DMX. Pour plus d'informations, veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur sur le site internet de Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MdR sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Les consignes de sécurité qui suivent contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas d'installation de l'appareil en hauteur, assurez-vous de toujours utiliser un câble de sécurité pour le maintenir en place et que son poids soit suffisamment supporté.
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'un matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- Cet appareil n'est pas adapté pour une installation permanente.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur. Il répond aux exigences de la norme IP 20.
- N'exposez l'appareil ni à la pluie, ni à l'humidité.
- Toujours connecter l'appareil à une source d'alimentation correspondant à la tension indiquée sur l'étiquette ou le panneau arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais l'appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Veillez à remplacer le fusible avec un fusible de même type et de même ampérage.
- Installez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Veillez à laisser 50 cm (20 po) entre l'appareil et les surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à une température ambiante de plus de 40°C (104°F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute autre pièce mobile.
- Utilisez toujours la fixation de montage ou la poignée de transport quand vous soulevez l'appareil.
- En cas de problème grave lors du fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation effectuée par des personnes non agréées pourrait occasionner des dommages ou des défaillances.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

- Nous contacter** · En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner un appareil.
- Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Mexique, utilisez les informations de la rubrique [Contact Us](#) à la fin de ce MR.


- Contenu** · Intimidator™ Wave 360 IRC · Cordon d'alimentation
- Bras de suspension avec matériel de montage. · Fiche de garantie
 - Manuel de référence

Préalable Déballer avec précaution et sans attendre l'Intimidator™ Wave 360 IRC et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.

Si l'emballage ou le contenu semblent avoir été endommagés pendant le transport, ou qu'ils présentent des traces de mauvaise manipulation, gardez tous les matériaux d'emballage et envoyez immédiatement une réclamation au transporteur. Ne contactez pas Chauvet. Si les dommages ne sont pas signalés au transporteur immédiatement, ou si l'intégralité de l'emballage n'est pas conservée pour inspection ultérieure, la réclamation peut être invalidée.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou de composants, des dommages sans rapport avec la livraison ou pour des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Pour savoir comment prendre contact avec Chauvet, veuillez consulter la section [Contact Us](#) de ce MR.

Description Le Intimidator™ Wave 360 IRC est une barre de lumières mobiles avec 4 lyres contrôlées indépendamment sur une base en constante rotation et émettant de puissants faisceaux concentrés changeants de couleur. Mode maître/esclave facilitant l'élaboration de spectacles de lumières synchronisées. Elle peut fonctionner en mode autonome, en activation par le son ou par DMX. Fonctionne avec la télécommande sans fil IRC-6 optionnelle pour faciliter l'utilisation jusqu'à 4,5 mètres de distance (15 pi).

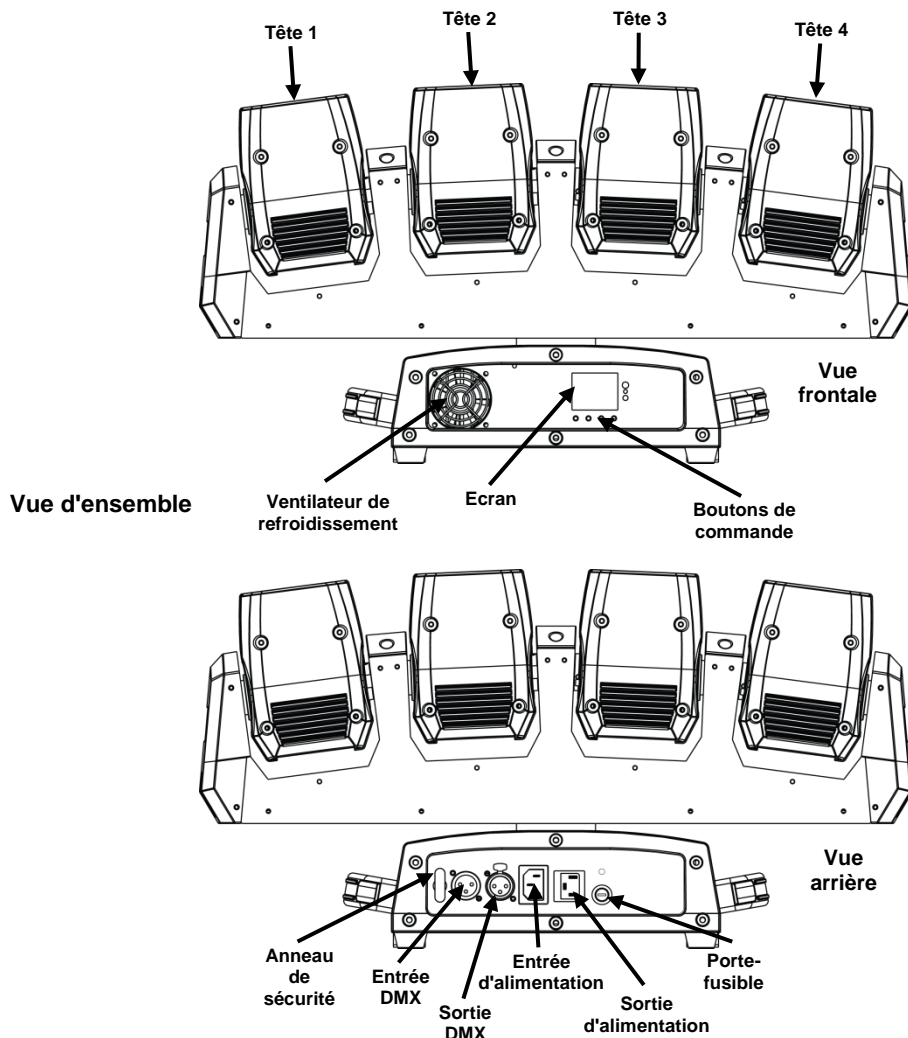

Alimentation CA L'Intimidator™ Wave 360 IRC est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Chaînage électrique Le chaînage électrique est utilisé lorsque des appareils sont connectés entre-eux en guirlande par le biais de leurs connecteurs d'entrée et de sortie d'alimentation. Cela permet à plusieurs appareils d'être alimentés à partir d'une seule prise de courant. Pour savoir combien de Intimidator™ Wave 360 IRC peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.

Le manuel de l'utilisateur est consultable sur le site internet de Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

**Remplacement
des fusibles**


1. Débranchez le produit.
2. Avec un tournevis a tete plate, dévissez le capuchon du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusible grillé.
4. Remplacez-le par un fusible de même type.
5. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible et rebranchez.



Débranchez l'appareil avant de changer le fusible.

Installation

Avant d'installer l'Intimidator™ Wave 360 IRC, veuillez lire les [Consignes de sécurité](#) de ce MdR. Utilisez au minimum deux points de fixation et un câble de sécurité par appareil. Assurez-vous que les fixations de montage peuvent supporter le poids de l'appareil. Pour consulter la gamme de fixations de montage Chauvet, rendez-vous à l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

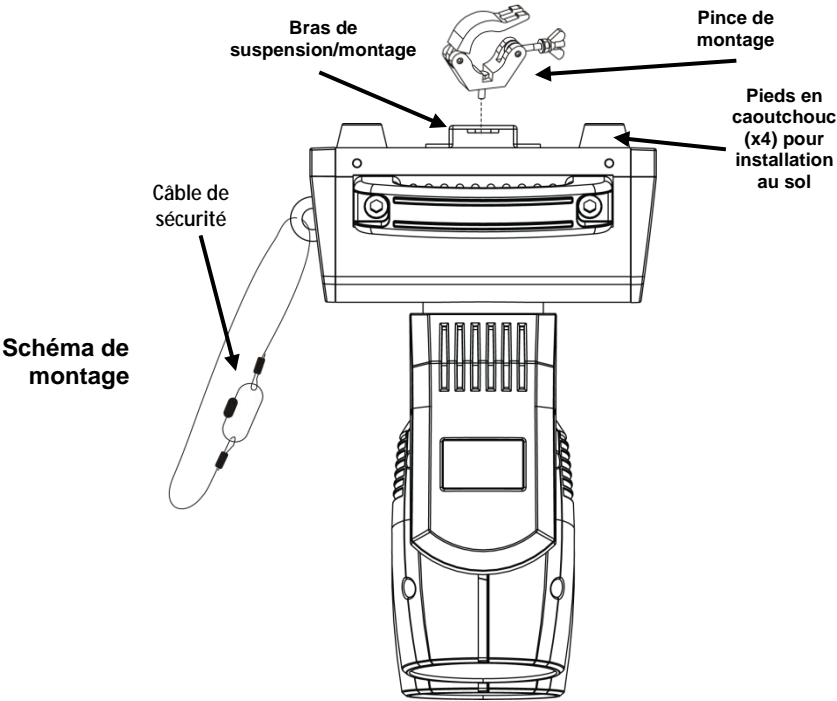

Lorsque vous n'utilisez qu'une seule fixation de montage, veuillez à utiliser un boulon d'ancrage à goujon captif pour empêcher tout desserrage accidentel.

**Description
du panneau
de
commande**

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction.
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction.
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection.

Plan du menu

Niveau principal	Niveaux de programmation		Description
Adress	001–512		Définit l'adresse DMX de départ
Run Mode	DMX	17CH	Définit la personnalité DMX
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Définit un programme automatique
	Sound		Définit un activation par le son
	Slave	S-1–S-4	Active le mode esclave
	IR		Active le mode infrarouge
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Paramètre le mode maître M-1, M-2 ou M-4
	Pan Revers	ON	Définit le fonctionnement en balayage inversé
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Définit le fonctionnement en basculement inversé
		OFF	
	Pan Angle	540	Définit une plage d'angle de balayage
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Définit l'amplitude d'angle de basculement
		180	
		270	
	Display	ON	Active le noir général
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Permet de configurer l'orientation de l'écran
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Paramètre le mode de courbe de gradation
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Permet de définir la vitesse de gradation
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Permet de configurer la sensibilité au son
	Reset		Réinitialiser tous les paramètres moteurs par défaut
	Factory Reset		Réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
System Info	Ver XX		Affiche la version du logiciel
	Running Mode XXXXX		Affiche le mode de fonctionnement actuel
	DMX Address XXX		Affiche l'adresse DMX courante

IRC-6 Le Intimidator™ Wave 360 IRC est compatible avec la télécommande IRC-6 de Chauvet. Les boutons suivants de l'IRC-6 sont utilisés avec le Intimidator™ Wave 360 IRC :

(Télécommande par infrarouge)

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Allumage/extinction des LED
- **<AUTO>**, **<0>** à **<9>** - Sélectionne le mode de programme automatique (1-16)
- **<SOUND>** - Sélectionne le mode musical
- **<STROBE>** - Activation de l'effet stroboscopique (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Vitesse du programme automatique
- **<SENSITIVITY>** - Permet de définir la sensibilité au son
- **<%>** - Gradateur
- **<FADE>** - Appuyez une fois pour le niveau de fondu, deux fois pour le niveau d'accroche
- **<+> et <->** - augmenter et diminuer
- **<MANUAL>** - Permet de définir le niveau de couleur blanche
- **<R>** - Permet de définir le niveau de couleur rouge
- **<G>** - Permet de définir le niveau de couleur verte
- **** - Permet de définir le niveau de couleur bleue

Chaînage DMX L'Intimidator™ Wave 360 IRC fonctionne avec un contrôleur DMX. Les informations relatives à la configuration de l'Intimidator™ Wave 360 IRC pour le fonctionnement DMX se trouvent dans le manuel de l'utilisateur, disponible sur le site de Chauvet à l'adresse : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Pour plus d'informations sur le DMX, téléchargez l'introduction au DMX de Chauvet sur le site internet de Chauvet : http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Adresse de départ Pour permettre un accès total à tous les canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX recommandée pour cet appareil est de **480**.

Connexion maître/esclave L'Intimidator™ Wave 360 IRC peut également fonctionner en mode maître-esclave. Les informations relatives à la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave se trouvent dans le manuel d'utilisation, disponible sur le site de Chauvet à l'adresse.

Affectations DMX

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	1	Pan	000 ó 255	Balayage 0–540°
	2	Pan 16-bit	000 ó 255	Balayage 16-bit
	3	Vitesse	000 ó 255	Vitesse de balayage (vitesse en diminution)
	4	Balayage rotatif en continu	000	Aucune fonction
			001 ó 127	Balayage rotatif en continu avec vitesse en augmentation
			128 ó 255	Balayage rotatif en continu avec vitesse en diminution
	5	Inclinaison Tête 1	000 ó 255	Basculement tête 1, 0-270°
	6	Inclinaison Tête 2	000 ó 255	Basculement tête 2, 0-270°
	7	Inclinaison Tête 3	000 ó 255	Basculement tête 1, 0-270°
	8	Inclinaison Tête 4	000 ó 255	Basculement tête 1, 0-270°

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
9	Inclincaison automatique intégré		000 047	Aucune fonction
			048 055	Basculement automatique intégré 1
			056 063	Basculement automatique intégré 2
			064 071	Basculement automatique intégré 3
			072 079	Basculement automatique intégré 4
			080 087	Basculement automatique intégré 5
			088 095	Basculement automatique intégré 6
			096 103	Basculement automatique intégré 7
			104 111	Basculement automatique intégré 8
			112 119	Basculement automatique intégré 9
			120 127	Basculement automatique intégré 10
			128 135	Basculement automatique intégré 11
			136 143	Basculement automatique intégré 12
			144 151	Basculement automatique intégré 13
			152 159	Basculement automatique intégré 14
			160 167	Basculement automatique intégré 15
			168 175	Basculement automatique intégré 16
			176 183	Basculement automatique intégré 17
			184 191	Basculement automatique intégré 18
			192 199	Basculement automatique intégré 19
			200 207	Basculement automatique intégré 20
			208 215	Basculement automatique intégré 21
			216 223	Basculement automatique intégré 22
			224 231	Basculement automatique intégré 23
			232 239	Basculement automatique intégré 24
			240 247	Basculement automatique intégré 25 (basculement automatique intégré 1 à 24)
			248 255	Mode intégré de contrôle par le son
10	Vitesse de basculement intégrée		000 255	Vitesse de basculement intégrée, rapide à lent

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	11	Gradation Rouge Tête 1	000 0 255	Gradation couleur rouge tête 1, 0 à 100%
	12	Gradation Verte Tête 1	000 0 255	Gradation couleur verte tête 1, 0 à 100%
	13	Gradation Bleue Tête 1	000 0 255	Gradation couleur bleue tête 1, 0 à 100%
	14	Gradation Blanche Tête 1	000 0 055	Gradation couleur blanche tête 1, 0 à 100%
	15	Gradation Rouge Tête 2	000 0 255	Gradation couleur rouge tête 2, 0 à 100%
	16	Gradation Verte Tête 2	000 0 255	Gradation couleur verte tête 2, 0 à 100%
	17	Gradation Bleue Tête 2	000 0 255	Gradation couleur bleue tête 2, 0 à 100%
	18	Gradation Blanche Tête 2	000 0 255	Gradation couleur blanche tête 2, 0 à 100%
	19	Gradation Rouge Tête 3	000 0 255	Gradation couleur rouge tête 3, 0 à 100%
	20	Gradation Verte Tête 3	000 0 255	Gradation couleur verte tête 3, 0 à 100%
	21	Gradation Bleue Tête 3	000 0 255	Gradation couleur bleue tête 3, 0 à 100%
	22	Gradation Blanche Tête 3	000 0 255	Gradation couleur blanche tête 3, 0 à 100%
	23	Gradation Rouge Tête 4	000 0 255	Gradation couleur rouge tête 4, 0 à 100%
	24	Gradation Verte Tête 4	000 0 255	Gradation couleur verte tête 4, 0 à 100%
	25	Gradation Bleue Tête 4	000 0 255	Gradation couleur bleue tête 4, 0 à 100%
	26	Gradation Blanche Tête 4	000 0 255	Gradation couleur blanche tête 4, 0 à 100%

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
			000ó 007	Aucune fonction
			008ó 015	Couleur 1
			016ó 023	Couleur 2
			024ó 031	Couleur 3
			032ó 039	Couleur 4
			040ó 047	Couleur 5
			048ó 055	Couleur 6
			056ó 063	Couleur 7
			064ó 071	Couleur 8
			072ó 079	Couleur 9
			080ó 087	Couleur 10
			088ó 095	Couleur 11
			096ó 103	Couleur 12
			104ó 111	Couleur 13
			112ó 119	Couleur 14
			120ó 127	Couleur 15
			128ó 179	Pas de fonction
			180ó 201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			202ó 207	Arrêt
			208ó 229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			230ó 234	Pas de fonction
			235ó 249	Changement éclair (vitesse rapide à lent)
			250ó 255	Couleur musicale
	27	Couleurs		

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
28		Marche/Arrêt des Têtes	000 007	●●●●
			008 015	○●●●
			016 023	○●●●
			024 031	○●●●
			032 039	○●●●
			040 047	●●●●
			048 055	●●●●
			056 063	●●●●
			064 071	●●●●
			072 079	○●●●
			080 087	●●●●
			088 095	○●●●
			096 103	○●●●
			104 111	○●●●
			112 119	○●●●
			120 127	●●●●
			128 135	○●●●
			136 143	○●●●
			144 151	●●●●
			152 159	○●●●
			160 167	○●●●
			168 175	●●●●
			176 183	●●●●
			184 191	●●●●
			192 199	○●●●
			200 207	●●●●
			208 215	●●●●
			216 223	●●●●
			224 231	●●●●
			232 239	●●●●
			240 247	●●●●
			248 255	●●●●

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
			000 015	Aucune fonction
			016 020	Programme 1
			021 025	Programme 2
			026 030	Programme 3
			031 035	Programme 4
			036 040	Programme 5
			041 045	Programme 6
			046 050	Programme 7
			051 055	Programme 8
			056 060	Programme 9
			061 065	Programme 10
			066 070	Programme 11
			071 075	Programme 12
			076 080	Programme 13
			081 085	Programme 14
			086 090	Programme 15
			091 095	Programme 16
			096 100	Programme 17
	29	Programmes Automatiques	101 105	Programme 18
			106 110	Programme 19
			111 115	Programme 20
			116 120	Programme 21
			121 125	Programme 22
			126 130	Programme 23
			131 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 140	Programme 25
			141 145	Programme 26
			146 150	Programme 27
			151 155	Programme 28
			156 160	Programme 29
			161 165	Programme 30
			166 170	Programme 31
			171 175	Programme 32
			176 180	Programme 33
			181 185	Programme 34
			186 190	Programme 35
			191 195	Programme 36

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
29		Programmes AUTO (suite)	196○ 200	Programme 37
			201○ 205	Programme 38
			206○ 210	Programme 39
			211○ 215	Programme 40
			216○ 220	Programme 41
			221○ 225	Programme 42
			226○ 230	Programme 43
			231○ 235	Programme 44
			236○ 240	Programme 45
			241○ 245	Programme 46
			246○ 250	Programme 47
			251○ 255	Programme 48 (intégré pour tous)
30		Vitesse du Programme	000○ 255	Vitesse du programme, lent à rapide
31		Variateur Toutes Têtes	000○ 255	Gradation de toutes les têtes, 0 à 100%
32		Programmes d'Obturation	000○ 019	Arrêt
			020○ 024	Marche
			025○ 064	Obturbateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065○ 069	Marche
			070○ 084	Obturbateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085○ 089	Marche
			090○ 104	Obturbateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105○ 109	Marche
			110○ 124	Obturbateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125○ 129	Marche
			130○ 144	Obturbateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent)
			145○ 149	Marche
			150○ 164	Obturbateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165○ 169	Marche
			170○ 184	Obturbateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185○ 189	Marche
			190○ 204	Obturbateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205○ 209	Marche
			210○ 224	Obturbateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225○ 229	Marche
			230○ 244	Obturbateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245○ 255	Marche

Affectations DMX (suite)

33CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
33		Paramètres (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif)	000 009	Aucune fonction
			010 014	Déplacement en noir général
			015 019	Annulation du déplacement en noir général
			020 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025 029	Macros utilisées lorsque deux têtes sont reliées : Ceci est la valeur pour la première tête.
			030 034	Macros utilisées lorsque deux têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la deuxième tête.
			035 039	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la première tête.
			040 044	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la deuxième tête.
			045 049	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la troisième tête.
			050 054	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la quatrième tête.
			055 059	Réinitialisation du balayage
			060 064	Réinitialisation du basculement
			065 069	Réservé pour utilisation future
			070 074	Réinitialisation totale
			075 079	Réservé pour utilisation future
			080 084	Balayage/basculement inverse
			085 089	Balayage inverse
			090 094	Basculement inverse
			095 099	Annulation du balayage inverse
			100 104	Annulation du basculement inverse
			105 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 114	Réservé pour utilisation future
			115 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			120 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			125 129	Réservé pour utilisation future
			130 134	Réservé pour utilisation future
			135 139	Réservé pour utilisation future
			140 144	Réservé pour utilisation future
			145 255	Aucune fonction

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	1	Pan	000 ∘ 255	Balayage 0–540°
	2	Pan 16-bit	000 ∘ 255	Balayage 16-bit
	3	Vitesse de balayage	000 ∘ 255	Vitesse de balayage (vitesse en diminution)
	4	Balayage rotatif en continu	000	Aucune fonction
			001 ∘ 127	Balayage rotatif en continu avec vitesse en augmentation
			128 ∘ 255	Balayage rotatif en continu avec vitesse en diminution
	5	Inclinaison Tête 1	000 ∘ 255	Basculement tête 1, 0-270°
	6	Inclinaison Tête 2	000 ∘ 255	Basculement tête 2, 0-270°
	7	Inclinaison Tête 3	000 ∘ 255	Basculement tête 3, 0-270°
	8	Inclinaison Tête 4	000 ∘ 255	Basculement tête 4, 0-270°
	9	Inclinaison automatique intégré	000 ∘ 047	Aucune fonction
			048 ∘ 055	Basculement automatique intégré 1
			056 ∘ 063	Basculement automatique intégré 2
			064 ∘ 071	Basculement automatique intégré 3
			072 ∘ 079	Basculement automatique intégré 4
			080 ∘ 087	Basculement automatique intégré 5
			088 ∘ 095	Basculement automatique intégré 6
			096 ∘ 103	Basculement automatique intégré 7
			104 ∘ 111	Basculement automatique intégré 8
			112 ∘ 119	Basculement automatique intégré 9
			120 ∘ 127	Basculement automatique intégré 10
			128 ∘ 135	Basculement automatique intégré 11
			136 ∘ 143	Basculement automatique intégré 12
			144 ∘ 151	Basculement automatique intégré 13
			152 ∘ 159	Basculement automatique intégré 14
			160 ∘ 167	Basculement automatique intégré 15
			168 ∘ 175	Basculement automatique intégré 16
			176 ∘ 183	Basculement automatique intégré 17
			184 ∘ 191	Basculement automatique intégré 18
			192 ∘ 199	Basculement automatique intégré 19
			200 ∘ 207	Basculement automatique intégré 20

Affectations DMX (suite)

17CH (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
9 (suite)	Inclinaison automatique intégrée (suite)	208	215	Basculement automatique intégré 21
		216	223	Basculement automatique intégré 22
		224	231	Basculement automatique intégré 23
		232	239	Basculement automatique intégré 24
		240	247	Basculement automatique intégré 25 (basculement automatique intégré 1 à 24)
		248	255	Mode intégré de contrôle par le son
10	Vitesse de basculement intégrée	000	255	Vitesse de basculement intégrée, rapide à lent
11	Couleurs	000	007	Aucune fonction
		008	015	Couleur 1
		016	023	Couleur 2
		024	031	Couleur 3
		032	039	Couleur 4
		040	047	Couleur 5
		048	055	Couleur 6
		056	063	Couleur 7
		064	071	Couleur 8
		072	079	Couleur 9
		080	087	Couleur 10
		088	095	Couleur 11
		096	103	Couleur 12
		104	111	Couleur 13
		112	119	Couleur 14
		120	127	Couleur 15
		128	179	Aucune fonction
		180	201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
		202	207	Arrêt
		208	229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
		230	234	Aucune fonction
		235	249	Changement éclair (vitesse rapide à lent)
		250	255	Couleur musicale

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
12		Marche/Arrêt des Têtes	000 007	●●●●
			008 015	○●●●
			016 023	○●●●
			024 031	○●●●
			032 039	○●●●
			040 047	●○●●
			048 055	●●●○
			056 063	●●●○
			064 071	●●●●
			072 079	○●●●
			080 087	●○●●
			088 095	○●●○
			096 103	○●●○
			104 111	○●●●
			112 119	○●●○
			120 127	●●●○
			128 135	○●●○
			136 143	○●●●
			144 151	●○●●
			152 159	○●●○
			160 167	○●●●
			168 175	●○●●
			176 183	●●●○
			184 191	●●●○
			192 199	○●●○
			200 207	●●●●
			208 215	●●●●
			216 223	●●●●
			224 231	●●●●
			232 239	●●●●
			240 247	●●●●
			248 255	●●●●

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
13	13	Programmes Automatiques	000 015	Aucune fonction
			016 020	Programme 1
			021 025	Programme 2
			026 030	Programme 3
			031 035	Programme 4
			036 040	Programme 5
			041 045	Programme 6
			046 050	Programme 7
			051 055	Programme 8
			056 060	Programme 9
			061 065	Programme 10
			066 070	Programme 11
			071 075	Programme 12
			076 080	Programme 13
			081 085	Programme 14
			086 090	Programme 15
			091 095	Programme 16
			096 100	Programme 17
			101 105	Programme 18
			106 110	Programme 19
			111 115	Programme 20
			116 120	Programme 21
			121 125	Programme 22
			126 130	Programme 23
			131 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 140	Programme 25
			141 145	Programme 26
			146 150	Programme 27
			151 155	Programme 28
			156 160	Programme 29
			161 165	Programme 30
			166 170	Programme 31
			171 175	Programme 32

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
13 (suite)	Programmes Automatiques (suite)		176ó 180	Programme 33
			181ó 185	Programme 34
			186ó 190	Programme 35
			191ó 195	Programme 36
			196ó 200	Programme 37
			201ó 205	Programme 38
			206ó 210	Programme 39
			211ó 215	Programme 40
			216ó 220	Programme 41
			221ó 225	Programme 42
			226ó 230	Programme 43
			231ó 235	Programme 44
			236ó 240	Programme 45
			241ó 245	Programme 46
			246ó 250	Programme 47
			251ó 255	Programme 48 (intégré pour tous)
14	Vitesse du Programme		000ó 255	Vitesse du programme, lent à rapide
15	Variateur Toutes Têtes		000ó 255	Gradation de toutes les têtes, 0 à 100%

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
16	16	Programmes d'Obturation	000◊ 019	Arrêt
			020◊ 024	Marche
			025◊ 064	Obturbateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065◊ 069	Marche
			070◊ 084	Obturbateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085◊ 089	Marche
			090◊ 104	Obturbateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105◊ 109	Marche
			110◊ 124	Obturbateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125◊ 129	Marche
			130◊ 144	Obturbateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent)
			145◊ 149	Marche
			150◊ 164	Obturbateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165◊ 169	Marche
			170◊ 184	Obturbateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185◊ 189	Marche
			190◊ 204	Obturbateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205◊ 209	Marche
			210◊ 224	Obturbateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225◊ 229	Marche
			230◊ 244	Obturbateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245◊ 255	Marche

Affectations DMX (suite)

17CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
17		Paramètres (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif)	000◊ 009	Aucune fonction
			010◊ 014	Déplacement en noir général
			015◊ 019	Annulation du déplacement en noir général
			020◊ 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025◊ 029	Macros utilisées lorsque deux têtes sont reliées : Ceci est la valeur pour la première tête.
			030◊ 034	Macros utilisées lorsque deux têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la deuxième tête.
			035◊ 039	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la première tête.
			040◊ 044	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la deuxième tête.
			045◊ 049	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la troisième tête.
			050◊ 054	Macros utilisées lorsque 4 têtes sont reliées entre-elles : Ceci est la valeur pour la quatrième tête.
			055◊ 059	Réinitialisation du balayage
			060◊ 064	Réinitialisation du basculement
			065◊ 069	Réservé pour utilisation future
			070◊ 074	Réinitialisation totale
			075◊ 079	Réservé pour utilisation future
			080◊ 084	Balayage/basculement inverse
			085◊ 089	Balayage inverse
			090◊ 094	Basculement inverse
			095◊ 099	Annulation du balayage inverse
			100◊ 104	Annulation du basculement inverse
			105◊ 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110◊ 114	Réservé pour utilisation future
			115◊ 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			120◊ 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			125◊ 129	Réservé pour utilisation future
			130◊ 134	Réservé pour utilisation future
			135◊ 139	Réservé pour utilisation future
			140◊ 144	Réservé pour utilisation future
			145◊ 255	Aucune fonction

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator™ Wave 360 IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Zuweisungen des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können unter <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an einen geerdeten Stromkreis an.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Schließen Sie dieses Produkt immer an eine Stromquelle an, deren Spannung sich innerhalb des auf dem Typenschild oder rückseitigen Bedienfeld des Produkts angezeigten Spannungsbereich befindet.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung
- Halten Sie immer einen Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.



- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Heben Sie das Produkt nur an den Hänge-/Befestigungsbügeln an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Produkts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

- Kunden außerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken.
- Kunden innerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko verwenden bitte die Informationen unter [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Packungs-inhalt

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Intimidator™ Wave 360 IRC | • Netzkabel |
| • Hängebügel mit | • Garantiekarte |
| Befestigungsmaterial | • Schnellanleitung |


Start

Packen Sie den Intimidator™ Wave 360 IRC vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend; benachrichtigen Sie jedoch nicht Chauvet. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung kann zu einem Erlöschen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlenden Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit Chauvet finden Sie unter dem Abschnitt [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Beschreibung Der Intimidator™ Wave 360 IRC ist eine bewegliche Leuchtenanordnung mit 4 unabhängig voneinander gesteuerten Köpfen auf einer kontinuierlich rotierenden Plattform, die scharfe, kraftvolle und farblich veränderbare Strahlen emittieren. Master/Slave-Modus ermöglicht eine einfache Erstellung koordinierter Lichtshows. Er kann im Stand-alone-, Musiksteuerungs- und DMX-Modus betrieben werden. Eine bequeme, drahtlose Steuerung aus bis zu 5 Metern ist mit der (optionalen) Fernbedienung IRC-6 möglich.

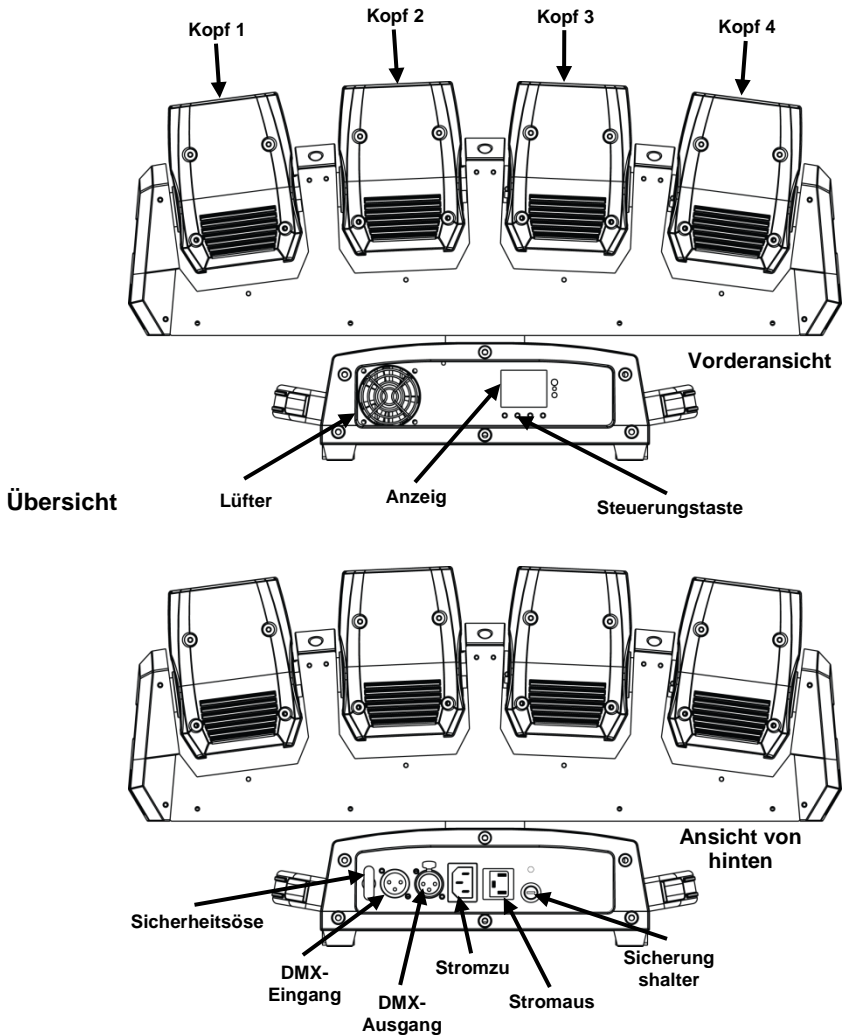

Wechselstrom Der Intimidator™ Wave 360 IRC verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.


Reihenschaltung der Geräte Eine Serienschaltung ist der Zusammenschluss mehrerer Geräte für eine Show an den Stromeingängen und -ausgängen, sodass mehrere Geräte über eine Steckdose versorgt werden können.
Informationen zur maximalen Anzahl der Intimidator™ Wave 360 IRC-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.
Die Bedienungsanleitung steht auf der Website von Chauvet zum Download bereit:
<http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Auswechseln der Sicherung**
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
 2. Mit einem Schlitzschraubendreher schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung heraus.
 3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
 4. Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
 5. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.



Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die Sicherung auswechseln.

Montage Lesen Sie vor der Montage des Intimidator™ Wave 360 IRC die [Sicherheitshinweise](#) in dieser Schnellanleitung durch. Verwenden Sie pro Gerät mindestens zwei Befestigungspunkte sowie ein Sicherheitskabel. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer Chauvet-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

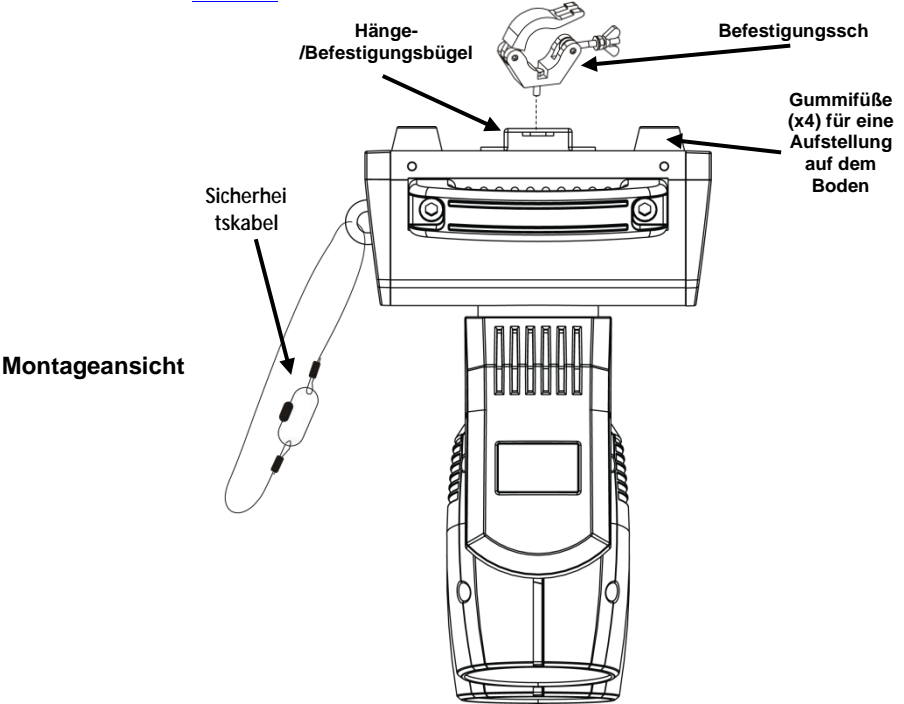

Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsklemme eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt.

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Address	001–512		Stellt die DMX-Startadresse ein
Run Mode	DMX	17CH	Stellt den DMX-Modus ein
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Stellt ein Auto-Programm ein
	Sound		Stellt den Geräusch- Modus ein
	Slave	S-1–S-4	Stellt einen Slave-Modus ein
	IR		Stellt den Infrarot-Modus ein
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Stellt einen Master-Modus von M-1, M-2 oder M-4 ein
	Pan Revers	ON	Stellt einen umgekehrten Schwenkungs-Modus ein
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Stellt einen umgekehrten Neigungs-Modus ein
		OFF	
	Pan Angle	540	Stellt den Schwenkungswinkelbereich ein
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Stellt den Neigungswinkelbereich ein
		180	
		270	
	Display	ON	Stellt die Verdunkelung der Anzeige ein
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Stellt die Ausrichtung des Bildschirms ein
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Stellt den Dimmungskurven-Modus ein
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Stellt die Dimmergeschwindigkeit ein
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Stellt die Musikempfindlichkeit ein
	Reset		Setzt alle Werkseinstellungen der Motoren zurück
	Factory Reset		Setzt auf die Werkseinstellungen zurück
System Info	Ver XX		Zeigt die Software-Version an
	Running Mode XXXXX		Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	DMX Address XXX		Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Intimidator™ Wave 360 IRC ist kompatibel mit der IRC-6 von Chauvet. Die folgenden Tasten der IRC-6-Fernbedienung werden für den Intimidator™ Wave 360 IRC verwendet:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - schaltet die LED ein/aus
- **<AUTO>**, **<0>** bis **<9>** - wählt den Auto-Programm-Modus (1-16) aus
- **<SOUND>** - wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
- **<STROBE>** - Stroboskopeffekt (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Geschwindigkeit des Auto-Programms
- **<SENSITIVITY>** - stellt die Musikempfindlichkeit ein
- **<%>** - Dimmer
- **<FADE>** - Für die Fade-Stufe einmal drücken, für die Snap-Stufe zweimal drücken
- **<+>** **and** **<->** - Erhöhen und Verringern
- **<MANUAL>** - stellt die Farbtemperatur für Weiß ein
- **<R>** - stellt die Farbtemperatur für Rot ein
- **<G>** - stellt die Farbtemperatur für Grün ein
- **** - stellt die Farbtemperatur für Blau ein

DMX-Verbindung

Der Intimidator™ Wave 360 IRC kann mit einem DMX-Controller angesteuert werden. Informationen zur Konfigurierung des Intimidator™ Wave 360 IRC finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informationen über DMX finden Sie im Dokument "DMX - Eine Einführung" von Chauvet, das Sie auf der Website von Chauvet unter folgender Adresse herunterladen können: www.chauvetlighting.com/download/ herunterladen können.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse für dieses Gerät **480**.

Master/Slave-Schaltung

Der Intimidator™ Wave 360 IRC arbeitet im Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfigurierung dieses Produkts für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

DMX-Zuweisungen

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Schwenkung	000◊255	Schwenkung 0-540°
	2	Schwenkung 16-Bit	000◊255	Schwenkung 16-Bit
	3	Schwenkungsgeschwindigkeit	000◊255	Schwenkungsgeschwindigkeit (sich verringernde Geschwindigkeit)
	4	Ununterbrochene Schwenkungsrotation	000	Keine Funktion
			001◊127	Ununterbrochene Schwenkungsrotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
			128◊255	Ununterbrochene Schwenkungsrotation mit sich verringernder Geschwindigkeit
	5	Kopf 1 Neigung	000◊255	0-270°
	6	Kopf 2 Neigung	000◊255	0-270°
	7	Kopf 3 Neigung	000◊255	0-270°
	8	Kopf 4 Neigung	000◊255	0-270°
	9	Integrierte Auto-Neigung	000◊047	Keine Funktion
			048◊055	Integriertes Auto 1
			056◊063	Integriertes Auto 2
			064◊071	Integriertes Auto 3
			072◊079	Integriertes Auto 4
			080◊087	Integriertes Auto 5
			088◊095	Integriertes Auto 6
			096◊103	Integriertes Auto 7
			104◊111	Integriertes Auto 8
			112◊119	Integriertes Auto 9
			120◊127	Integriertes Auto 10
			128◊135	Integriertes Auto 11
			136◊143	Integriertes Auto 12
			144◊151	Integriertes Auto 13
			152◊159	Integriertes Auto 14
			160◊167	Integriertes Auto 15
			168◊175	Integriertes Auto 16
			176◊183	Integriertes Auto 17
			184◊191	Integriertes Auto 18
			192◊199	Integriertes Auto 19
			200◊207	Integriertes Auto 20
			208◊215	Integriertes Auto 21
			216◊223	Integriertes Auto 22
			224◊231	Integriertes Auto 23
			232◊239	Integriertes Auto 24
			240◊247	Integriertes Auto 25 (Integriertes Auto 1-24)
			248◊255	Integrierter Musiksteuerungs-Modus

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	10	Neigung integrierte Geschwindigkeit	000ó255	Schnell nach langsam
	11	Kopf 1 Roter Dimmer	000ó255	0–100%
	12	Kopf 1 Grüner Dimmer	000ó255	0–100%
	13	Kopf 1 Blauer Dimmer	000ó255	0–100%
	14	Kopf 1 Weißer Dimmer	000ó055	0–100%
	15	Kopf 2 Roter Dimmer	000ó255	0–100%
	16	Kopf 2 Grüner Dimmer	000ó255	0–100%
	17	Kopf 2 Blauer Dimmer	000ó255	0–100%
	18	Kopf 2 Weißer Dimmer	000ó255	0–100%
	19	Kopf 3 Roter Dimmer	000ó255	0–100%
	20	Kopf 3 Grüner Dimmer	000ó255	0–100%
	21	Kopf 3 Blauer Dimmer	000ó255	0–100%
	22	Kopf 3 Weißer Dimmer	000ó255	0–100%
	23	Kopf 4 Roter Dimmer	000ó255	0–100%
	24	Kopf 4 Grüner Dimmer	000ó255	0–100%
	25	Kopf 4 Blauer Dimmer	000ó255	0–100%
	26	Kopf 4 Weißer Dimmer	000ó255	0–100%

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
27	Farben		000ó 007	Keine Funktion
			008ó 015	Farbe 1
			016ó 023	Farbe 2
			024ó 031	Farbe 3
			032ó 039	Farbe 4
			040ó 047	Farbe 5
			048ó 055	Farbe 6
			056ó 063	Farbe 7
			064ó 071	Farbe 8
			072ó 079	Farbe 9
			080ó 087	Farbe 10
			088ó 095	Farbe 11
			096ó 103	Farbe 12
			104ó 111	Farbe 13
			112ó 119	Farbe 14
			120ó 127	Farbe 15
			128ó 179	Keine Funktion
			180ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			202ó 207	Anhalten
			208ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			230ó 234	Keine Funktion
			235ó 249	Snap-Wechsel (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			250ó 255	Musikfarbe

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○○●●
			024ó 031	○○○●
			032ó 039	○○○○
			040ó 047	●○○○
			048ó 055	●●○○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○○○○
			080ó 087	●○○○
			088ó 095	○●○○
			096ó 103	○○●○
			104ó 111	○○○●
			112ó 119	○○○○
28		Köpfe Ein/Aus	120ó 127	●●○○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○○●●
			144ó 151	●○○●
			152ó 159	○○○○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○○○○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
29	Auto-Programme		000◊ 015	Keine Funktion
			016◊ 020	Programm 1
			021◊ 025	Programm 2
			026◊ 030	Programm 3
			031◊ 035	Programm 4
			036◊ 040	Programm 5
			041◊ 045	Programm 6
			046◊ 050	Programm 7
			051◊ 055	Programm 8
			056◊ 060	Programm 9
			061◊ 065	Programm 10
			066◊ 070	Programm 11
			071◊ 075	Programm 12
			076◊ 080	Programm 13
			081◊ 085	Programm 14
			086◊ 090	Programm 15
			091◊ 095	Programm 16
			096◊ 100	Programm 17
			101◊ 105	Programm 18
			106◊ 110	Programm 19
			111◊ 115	Programm 20
			116◊ 120	Programm 21
			121◊ 125	Programm 22
			126◊ 130	Programm 23
			131◊ 135	Programm 24 (integriert für alle)
			136◊ 140	Programm 25
			141◊ 145	Programm 26
			146◊ 150	Programm 27
			151◊ 155	Programm 28
			156◊ 160	Programm 29
			161◊ 165	Programm 30
			166◊ 170	Programm 31
			171◊ 175	Programm 32
			176◊ 180	Programm 33
			181◊ 185	Programm 34
			186◊ 190	Programm 35
			191◊ 195	Programm 36

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
29 (Forts.)		Auto-Programme (Forts.)	196◊200	Programm 37
			201◊205	Programm 38
			206◊210	Programm 39
			211◊215	Programm 40
			216◊220	Programm 41
			221◊225	Programm 42
			226◊230	Programm 43
			231◊235	Programm 44
			236◊240	Programm 45
			241◊245	Programm 46
			246◊250	Programm 47
			251◊255	Programm 48 (integriert für alle)
30		Programm- geschwindigkeit	000◊255	Langsam bis schnell
31		Dimmung aller Köpfe	000◊255	0–100%

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
32	32	Shutter- Programme	000◊ 019	Off
			020◊ 024	On
			025◊ 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065◊ 069	On
			070◊ 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085◊ 089	On
			090◊ 104	Shutter 3 langsam ein/lschnell aus (schnell nach langsam)
			105◊ 109	On
			110◊ 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125◊ 129	On
			130◊ 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			145◊ 149	On
			150◊ 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165◊ 169	On
			170◊ 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185◊ 189	On
			190◊ 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205◊ 209	On
			210◊ 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225◊ 229	On
			230◊ 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245◊ 255	On

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

33CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
33		Einstellungen (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000ó 009	Keine Funktion
			010ó 014	Funktion (Bewegung bei Dunkelheit)
			015ó 019	Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) abbrechen
			020ó 024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025ó 029	Beim Zusammenschließen von 2 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den ersten Kopf
			030ó 034	Beim Zusammenschließen von 2 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den zweiten Kopf
			035ó 039	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den ersten Kopf
			040ó 044	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den zweiten Kopf
			045ó 049	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den dritten Kopf
			050ó 054	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den vierten Kopf
			055ó 059	Zurücksetzen der Schwenkung
			060ó 064	Zurücksetzen der Neigung
			065ó 069	Für künftige Verwendung reserviert
			070ó 074	Alle zurücksetzen
			075ó 079	Für künftige Verwendung reserviert
			080ó 084	Umgekehrte Schwenkung/Neigung
			085ó 089	Umgekehrte Schwenkung
			090ó 094	Umgekehrte Neigung
			095ó 099	Umgekehrte Schwenkung abbrechen
			100ó 104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105ó 109	Umgekehrte Schwenkung/Neigung abbrechen
			110ó 114	Für künftige Verwendung reserviert
			115ó 119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120ó 124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125ó 129	Für künftige Verwendung reserviert
			130ó 134	Für künftige Verwendung reserviert
			135ó 139	Für künftige Verwendung reserviert
			140ó 144	Für künftige Verwendung reserviert
			145ó 255	Keine Funktion

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Schwenkung	000 ◊ 255	Schwenkung 0-540°
	2	Schwenkung 16-Bit	000 ◊ 255	Schwenkung 16-Bit
	3	Schwenkungsgeschwindigkeit	000 ◊ 255	Schwenkungsgeschwindigkeit (sich verringernde Geschwindigkeit)
	4	Ununterbrochene Schwenkungsrotation	000	Keine Funktion
			001 ◊ 127	Ununterbrochene Schwenkungsrotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
			128 ◊ 255	Ununterbrochene Schwenkungsrotation mit sich verringernder Geschwindigkeit
	5	Kopf 1 Neigung	000 ◊ 255	0-270°
	6	Kopf 2 Neigung	000 ◊ 255	0-270°
	7	Kopf 3 Neigung	000 ◊ 255	0-270°
	8	Kopf 4 Neigung	000 ◊ 255	0-270°
	9	Integrierte Auto-Neigung	000 ◊ 047	Keine Funktion
			048 ◊ 055	Integriertes Auto 1
			056 ◊ 063	Integriertes Auto 2
			064 ◊ 071	Integriertes Auto 3
			072 ◊ 079	Integriertes Auto 4
			080 ◊ 087	Integriertes Auto 5
			088 ◊ 095	Integriertes Auto 6
			096 ◊ 103	Integriertes Auto 7
			104 ◊ 111	Integriertes Auto 8
			112 ◊ 119	Integriertes Auto 9
			120 ◊ 127	Integriertes Auto 10
			128 ◊ 135	Integriertes Auto 11
			136 ◊ 143	Integriertes Auto 12
			144 ◊ 151	Integriertes Auto 13
			152 ◊ 159	Integriertes Auto 14
			160 ◊ 167	Integriertes Auto 15
			168 ◊ 175	Integriertes Auto 16
			176 ◊ 183	Integriertes Auto 17
			184 ◊ 191	Integriertes Auto 18
			192 ◊ 199	Integriertes Auto 19
			200 ◊ 207	Integriertes Auto 20

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH (cont.)	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
9 (Forts.)	Integrierte Auto- Neigung (Forts.)		208ó 215	Integriertes Auto 21
			216ó 223	Integriertes Auto 22
			224ó 231	Integriertes Auto 23
			232ó 239	Integriertes Auto 24
			240ó 247	Integriertes Auto 25 (Integriertes Auto 1-24)
			248ó 255	Integrierter Musiksteuerungs-Modus
10	Neigung integrierte Geschwindigkeit		000ó 255	Schnell nach langsam
11	Farben		000ó 007	Keine Funktion
			008ó 015	Farbe 1
			016ó 023	Farbe 2
			024ó 031	Farbe 3
			032ó 039	Farbe 4
			040ó 047	Farbe 5
			048ó 055	Farbe 6
			056ó 063	Farbe 7
			064ó 071	Farbe 8
			072ó 079	Farbe 9
			080ó 087	Farbe 10
			088ó 095	Farbe 11
			096ó 103	Farbe 12
			104ó 111	Farbe 13
			112ó 119	Farbe 14
			120ó 127	Farbe 15
			128ó 179	Keine Funktion
			180ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			202ó 207	Anhalten
			208ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			230ó 234	Keine Funktion
			235ó 249	Snap-Wechsel (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			250ó 255	Musikfarbe

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
12		Köpfe Ein/Aus	000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○●●●
			024ó 031	○●●●
			032ó 039	○●●●
			040ó 047	●○●●
			048ó 055	●●●○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○●●●
			080ó 087	●○●●
			088ó 095	○●●○
			096ó 103	○●●○
			104ó 111	○●●●
			112ó 119	○●●○
			120ó 127	●●●○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○●●●
			144ó 151	●○●●
			152ó 159	○●●○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●●○
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○●●○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	13	Auto-Programme	000ó 015	Keine Funktion
			016ó 020	Programm 1
			021ó 025	Programm 2
			026ó 030	Programm 3
			031ó 035	Programm 4
			036ó 040	Programm 5
			041ó 045	Programm 6
			046ó 050	Programm 7
			051ó 055	Programm 8
			056ó 060	Programm 9
			061ó 065	Programm 10
			066ó 070	Programm 11
			071ó 075	Programm 12
			076ó 080	Programm 13
			081ó 085	Programm 14
			086ó 090	Programm 15
			091ó 095	Programm 16
			096ó 100	Programm 17
			101ó 105	Programm 18
			106ó 110	Programm 19
			111ó 115	Programm 20
			116ó 120	Programm 21
			121ó 125	Programm 22
			126ó 130	Programm 23
			131ó 135	Programm 24 (integriert für alle)
			136ó 140	Programm 25
			141ó 145	Programm 26
			146ó 150	Programm 27
			151ó 155	Programm 28
			156ó 160	Programm 29
			161ó 165	Programm 30
			166ó 170	Programm 31
			171ó 175	Programm 32

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13 (Forts.)	13 (Forts.)	Auto-Programme (Forts.)	176◊180	Programm 33
			181◊185	Programm 34
			186◊190	Programm 35
			191◊195	Programm 36
			196◊200	Programm 37
			201◊205	Programm 38
			206◊210	Programm 39
			211◊215	Programm 40
			216◊220	Programm 41
			221◊225	Programm 42
			226◊230	Programm 43
			231◊235	Programm 44
			236◊240	Programm 45
			241◊245	Programm 46
			246◊250	Programm 47
			251◊255	Programm 48 (integriert für alle)
14	14	Programm- geschwindigkeit	000◊255	Langsam bis schnell
15	15	Dimmung aller Köpfe	000◊255	0–100%

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	16	Shutter- Programme	000ó 019	Off
			020ó 024	On
			025ó 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065ó 069	On
			070ó 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085ó 089	On
			090ó 104	Shutter 3 langsam ein/l schnell aus (schnell nach langsam)
			105ó 109	On
			110ó 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125ó 129	On
			130ó 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			145ó 149	On
			150ó 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165ó 169	On
			170ó 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185ó 189	On
			190ó 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205ó 209	On
			210ó 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225ó 229	On
			230ó 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245ó 255	On

DMX-Zuordnungen (Fortsetzung)

17CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
17		Einstellungen (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000◊009	Keine Funktion
			010◊014	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit)
			015◊019	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) abbrechen
			020◊024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025◊029	Beim Zusammenschließen von 2 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den ersten Kopf
			030◊034	Beim Zusammenschließen von 2 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den zweiten Kopf
			035◊039	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den ersten Kopf
			040◊044	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den zweiten Kopf
			045◊049	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den dritten Kopf
			050◊054	Beim Zusammenschließen von 4 Köpfen verwendete Makros: Dies ist der Wert für den vierten Kopf
			055◊059	Zurücksetzen der Schwenkung
			060◊064	Zurücksetzen der Neigung
			065◊069	Für künftige Verwendung reserviert
			070◊074	Alle zurücksetzen
			075◊079	Für künftige Verwendung reserviert
			080◊084	Umgekehrte Schwenkung/Neigung
			085◊089	Umgekehrte Schwenkung
			090◊094	Umgekehrte Neigung
			095◊099	Umgekehrte Schwenkung abbrechen
			100◊104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105◊109	Umgekehrte Schwenkung/Neigung abbrechen
			110◊114	Für künftige Verwendung reserviert
			115◊119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120◊124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125◊129	Für künftige Verwendung reserviert
			130◊134	Für künftige Verwendung reserviert
			135◊139	Für künftige Verwendung reserviert
			140◊144	Für künftige Verwendung reserviert
			145◊255	Keine Funktion

Sobre este guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Wave 360 IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e atribuições DMX. Para obter mais informações, transfira o Manual do Utilizador do site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Exclusão de responsabilidade As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de segurança As Instruções de Segurança seguintes incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto ou substituição do fusível.
- Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Se montar o produto em suspensão, certifique-se de que existe suporte adequado para o peso do produto e fixe sempre o produto utilizando um cabo de segurança.
- Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento.
- Evite a exposição ocular directa à fonte de luz quando o produto está ligado.
- Não toque no corpo do produto durante o funcionamento do produto porque o corpo pode estar muito quente.



- O produto não se destina à instalação permanente.
- O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior. Está classificado a IP20.
- Não exponha o produto à chuva nem humidade.
- Ligue sempre o produto a uma fonte de alimentação que se encontre no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Certifique-se de que substitui o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Instale sempre o produto num local com ventilação adequada.
- Deixe sempre pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo do produto.
- Não utilize este produto a uma temperatura ambiente máxima maior do que 40 °C (104 °F).
- Nunca transporte o produto segurando no cabo de alimentação ou em qualquer peça móvel.
- Utilize sempre a braçadeira de montagem ou pegas de transporte para elevar o produto.
- Se houver um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente.
- Nunca tente reparar o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem formação podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto.
- Para eliminar desgaste desnecessário e aumentar a respectiva vida útil, durante os períodos de não utilização deve desligar o produto da alimentação através de um disjuntor ou desconectando-o.

- Contacto**
- Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto.
 - Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, utilize as informações em [Contact Us](#) no final deste GRR.


- Conteúdo**
- Intimidator™ Wave 360 IRC
 - Suporte de suspensão com equipamento de montagem
 - Cabo de alimentação
 - Cartão de garantia
 - Guia de referência rápida

Para começar Desembale cuidadosamente o Intimidator™ Wave 360 IRC e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.

Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora; não notifique a Chauvet. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspeção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da Chauvet no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a Chauvet, consulte [Contact Us](#) no final deste GRR.

Descrição O Intimidator™ Wave 360 IRC é uma luz móvel com 4 cabeças móveis controladas independentemente numa base continuamente rotativa que emitem feixes precisos, potentes e de cor variável. O modo principal/secundário facilita a produção de espectáculos de luzes coordenados. Funciona nos modos Autónomo, Sonoro e DMX. Funciona com o controlo remoto IRC-6 (opcional) para obter um controlo sem fios conveniente até 4,5 metros (15 pés) de distância.

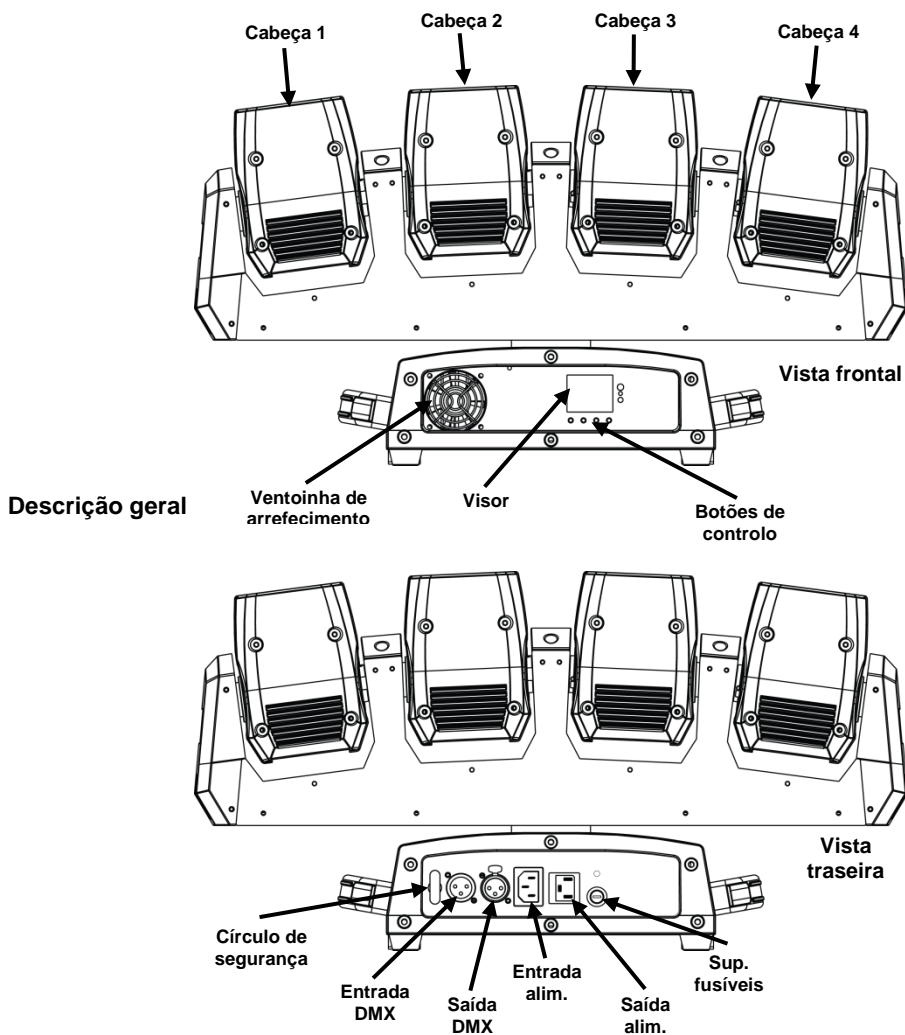

Alimentação CA Intimidator™ Spot 355Z IRC possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que funciona num intervalo de tensão de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Interligação de alimentação A interligação de alimentação acontece quando os produtos estão interligados através da sua entrada de alimentação e portas de saída de alimentação, para que esses produtos possam ser alimentados a partir de uma saída.

Para conhecer o número de máximo de produtos Intimidator™ Wave 360 IRC que podem estar ligados à alimentação a 120 V ou a 240 V, consulte o Manual do Utilizador ou a etiqueta do produto.

O Manual do Utilizador está disponível no site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Substituição do Fusível


1. Desligue o produto da alimentação.
2. Com uma chave de fenda, desaperte a tampa do suporte do fusível da estrutura.
3. Retire o fusível queimado.
4. Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
5. Aparafuse a tampa do suporte do fusível no sítio e volte a ligar a alimentação.



Desligue o produto da alimentação antes de substituir o fusível.

Instalação

Antes de instalar o Intimidator™ Wave 360 IRC, leia as [instruções de segurança](#) neste GRR. Utilize, no mínimo, dois pontos de fixação e um cabo de segurança por produto. Certifique-se de que as braçadeiras de instalação conseguem suportar o peso do produto. Para obter a linha de braçadeiras de montagem da Chauvet, acesse a www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

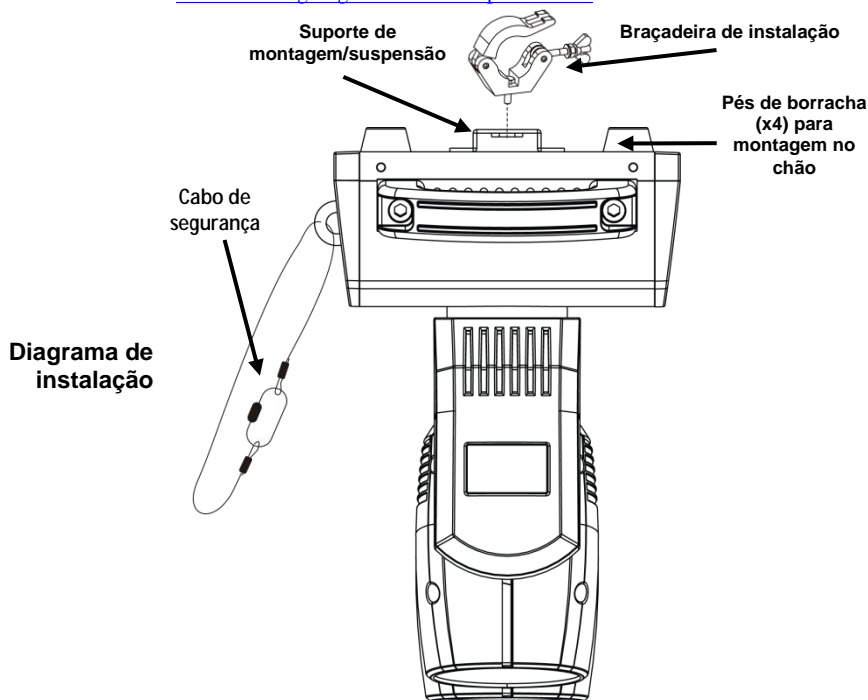

Ao utilizar apenas uma braçadeira de montagem, certifique-se de que utiliza uma braçadeira com um êmbolo retráctil para evitar o desaperto accidental.

**Descrição do
painel de controlo**

Botão	Função
<MENU>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus ou aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus ou diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

Mapa do menu

Nível principal	Níveis de programação		Descrição
Address	001–512		Define o endereço de arranque de DMX
Run Mode	DMX	17CH	Define a personalização DMX
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Define um programa automático
	Sound		Define um modo secundário
	Slave	S-1–S-4	
	IR		
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Define um modo principal de M-1, M-2 ou M-4
	Pan Revers	ON	Define a operação da inversão panorâmica
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Define a operação de inclinação inversa
		OFF	
	Pan Angle	540	Define o intervalo do ângulo de deslocamento panorâmico
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Define o intervalo de inclinação
		180	
		270	
	Display	ON	Defini a indisponibilidade do visor
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Define a orientação do ecrã
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Define o modo de curva do regulador de intensidade de luz
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Define a velocidade do regulador de intensidade
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Define a sensibilidade de som
	Reset		Repõe todas as predefinições do motor
	Factory Reset		Repõe as predefinições de fábrica

Mapa do menu (cont.)

Nível principal	Níveis de programação	Descrição
System Info	Ver XX	Exibe a versão do software
	Running Mode XXXXX	Exibe o modo de funcionamento actual
	DMX Address XXX	Exibe o endereço DMX actual

IRC-6 (Controlo remoto por infravermelhos)

O Intimidator™ Wave 360 IRC é compatível com o IRC-6 da Chauvet. Os seguintes botões do IRC-6 são utilizados com o Intimidator™ Wave 360 IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Liga/desliga o LED
- <AUTO>, <0> a <9> - Selecciona o modo de programa automático (1-16)
- <SOUND> - Selecciona o modo de som
- <STROBE> - Sinal de validação (0–20 Hz)
- <SPEED> - Velocidade do programa automático
- <SENSITIVITY> - Selecciona a sensibilidade de som
- <%> - Regulador de intensidade
- <FADE> - Prima uma vez para o nível de névoa, duas vezes para o nível de transição
- <+> e <-> - aumente e diminua
- <MANUAL> - Define o nível de cor branca
- <R> - Define o nível de cor vermelha
- <G> - Define o nível de cor verde
- - Define o nível de cor azul

Interligação DMX

O Intimidator™ Wave 360 IRC funciona com um controlador DMX. As informações sobre a configuração do Intimidator™ Wave 360 IRC para funcionamento DMX estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. As informações sobre DMX estão no CHAUVET® DMX Primer, que se encontra disponível a partir do site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Endereço inicial

Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado para este produto é **480**.

Ligação Principal/Secundária

O Intimidator™ Wave 360 IRC funciona em modo principal/secundário. As informações sobre a configuração deste produto para funcionamento principal/secundário estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet.

Atribuições DMX

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Pan	000 ó 255	Deslocamento panorâmico 0–540°
	2	Pan 16-bit	000 ó 255	Deslocamento panorâmico de 16-bit
	3	Velocidade panorâmico	000 ó 255	Velocidade do deslocamento panorâmico (velocidade decrescente)
	4	Rotação panorâmico contínuo	000	Sem função
			001 ó 127	Rotação do deslocamento panorâmico contínuo com incrementos de velocidade
			128 ó 255	Rotação do deslocamento panorâmico contínuo com velocidade decrescente

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	5	Inclinação para a cabeça 1	000ó 255	0-270°
	6	Inclinação para a cabeça 2	000ó 255	0-270°
	7	Inclinação para a cabeça 3	000ó 255	0-270°
	8	Inclinação para a cabeça 4	000ó 255	0-270°
	9	Inclinação automática integrada	000ó 047	Sem função
			048ó 055	Automático integrado 1
			056ó 063	Automático integrado 2
			064ó 071	Automático integrado 3
			072ó 079	Automático integrado 4
			080ó 087	Automático integrado 5
			088ó 095	Automático integrado 6
			096ó 103	Automático integrado 7
			104ó 111	Automático integrado 8
			112ó 119	Automático integrado 9
			120ó 127	Automático integrado 10
			128ó 135	Automático integrado 11
			136ó 143	Automático integrado 12
			144ó 151	Automático integrado 13
			152ó 159	Automático integrado 14
			160ó 167	Automático integrado 15
			168ó 175	Automático integrado 16
			176ó 183	Automático integrado 17
			184ó 191	Automático integrado 18
			192ó 199	Automático integrado 19
			200ó 207	Automático integrado 20
			208ó 215	Automático integrado 21
			216ó 223	Automático integrado 22
			224ó 231	Automático integrado 23
			232ó 239	Automático integrado 24
			240ó 247	Automático integrado 25 (Automático integrado 1-24)
			248ó 255	Modo de controlo de som integrado
	10	Velocidade integrada da inclinação	000ó 255	Rápido para lento

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	11	Regulador de intensidade vermelho para a cabeça 1	000◊255	0–100%
	12	Regulador de intensidade verde para a cabeça 1	000◊255	0–100%
	13	Regulador de intensidade azul para a cabeça 1	000◊255	0–100%
	14	Regulador de intensidade branco para a cabeça 1	000◊055	0–100%
	15	Regulador de intensidade vermelho para a cabeça 2	000◊255	0–100%
	16	Regulador de intensidade verde para a cabeça 2	000◊255	0–100%
	17	Regulador de intensidade azul para a cabeça 2	000◊255	0–100%
	18	Regulador de intensidade branco para a cabeça 2	000◊255	0–100%
	19	Regulador de intensidade vermelho para a cabeça 3	000◊255	0–100%
	20	Regulador de intensidade verde para a cabeça 3	000◊255	0–100%
	21	Regulador de intensidade azul para a cabeça 3	000◊255	0–100%
	22	Regulador de intensidade branco para a cabeça 3	000◊255	0–100%
	23	Regulador de intensidade vermelho para a cabeça 4	000◊255	0–100%
	24	Regulador de intensidade verde para a cabeça 4	000◊255	0–100%
	25	Regulador de intensidade azul para a cabeça 4	000◊255	0–100%
	26	Regulador de intensidade branco para a cabeça 4	000◊255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
27	Cores		000 ó 007	Sem função
			008 ó 015	Cor 1
			016 ó 023	Cor 2
			024 ó 031	Cor 3
			032 ó 039	Cor 4
			040 ó 047	Cor 5
			048 ó 055	Cor 6
			056 ó 063	Cor 7
			064 ó 071	Cor 8
			072 ó 079	Cor 9
			080 ó 087	Cor 10
			088 ó 095	Cor 11
			096 ó 103	Cor 12
			104 ó 111	Cor 13
			112 ó 119	Cor 14
			120 ó 127	Cor 15
			128 ó 179	Sem função
			180 ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			202 ó 207	Parar
			208 ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			230 ó 234	Sem função
			235 ó 249	Alteração instantânea (velocidade rápida a lenta)
			250 ó 255	Timbre

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○●●●
			024ó 031	○●●●
			032ó 039	○●●●
			040ó 047	●○●●
			048ó 055	●●●○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○●●●
			080ó 087	●○●●
			088ó 095	○●●○
			096ó 103	○●●○
			104ó 111	○●●●
			112ó 119	○●●○
			120ó 127	●●●○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○●●●
			144ó 151	●○●●
			152ó 159	○●●○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●●○
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○●●○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●
28		Cabeças ligadas/desligadas		

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
29		Programas automáticos	000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
29		Programas automáticos (cont.)	196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
30		Velocidade do programa	000 ó 255	Lento para rápido
31		Regulador de intensidade para todas as cabeças	000 ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
32	32	Programas do obturador	000 019	Desligado
			020 024	Ligado
			025 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065 069	Ligado
			070 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085 089	Ligado
			090 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105 109	Ligado
			110 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125 129	Ligado
			130 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento)
			145 149	Ligado
			150 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165 169	Ligado
			170 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185 189	Ligado
			190 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205 209	Ligado
			210 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225 229	Ligado
			230 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245 255	Ligado

Atribuições DMX (Cont.)

33CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
33		Definições (Defina estes valores antes de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000ó 009	Sem função
			010ó 014	Movimento no escuro
			015ó 019	Cancelar movimento no escuro
			020ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025ó 029	Macros utilizados quando a interligar 2 cabeças: Este é o valor para a primeira cabeça
			030ó 034	Macros utilizados quando a interligar 2 cabeças em conjunto: Este é o valor para a segunda cabeça
			035ó 039	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a primeira cabeça
			040ó 044	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a segunda cabeça
			045ó 049	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a terceira cabeça
			050ó 054	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a quarta cabeça
			055ó 059	Repor deslocamento panorâmico
			060ó 064	Repor inclinação
			065ó 069	Reservado para utilização futura
			070ó 074	Repor tudo
			075ó 079	Reservado para utilização futura
			080ó 084	Inversão do deslocamento panorâmico/inclinação
			085ó 089	Inversão do deslocamento panorâmico
			090ó 094	Inversão da inclinação
			095ó 099	Cancelar deslocamento panorâmico inverso
			100ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105ó 109	Cancelar inclinação/deslocamento panorâmico inverso
			110ó 114	Reservado para utilização futura
			115ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125ó 129	Reservado para utilização futura
			130ó 134	Reservado para utilização futura
			135ó 139	Reservado para utilização futura
			140ó 144	Reservado para utilização futura
			145ó 255	Sem função

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Deslocamento panorâmico	000 ó 255	Deslocamento panorâmico 0–540°
	2	Deslocamento panorâmico de 16-bit	000 ó 255	Deslocamento panorâmico de 16-bit
	3	Velocidade do deslocamento panorâmico	000 ó 255	Velocidade do deslocamento panorâmico (velocidade decrescente)
	4	Rotação do deslocamento panorâmico contínuo	000	Sem função
			001 ó 127	Rotação do deslocamento panorâmico contínuo com incrementos de velocidade
			128 ó 255	Rotação do deslocamento panorâmico contínuo com velocidade decrescente
	5	Inclinação para a cabeça 1	000 ó 255	0–270°
	6	Inclinação para a cabeça 2	000 ó 255	0–270°
	7	Inclinação para a cabeça 3	000 ó 255	0–270°
	8	Inclinação para a cabeça 4	000 ó 255	0–270°

Atribuições DMX (Cont.)

17CH (cont.)	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
9	9	Inclinação automática integrada	000ó 047	Sem função
			048ó 055	Automático integrado 1
			056ó 063	Automático integrado 2
			064ó 071	Automático integrado 3
			072ó 079	Automático integrado 4
			080ó 087	Automático integrado 5
			088ó 095	Automático integrado 6
			096ó 103	Automático integrado 7
			104ó 111	Automático integrado 8
			112ó 119	Automático integrado 9
			120ó 127	Automático integrado 10
			128ó 135	Automático integrado 11
			136ó 143	Automático integrado 12
			144ó 151	Automático integrado 13
			152ó 159	Automático integrado 14
			160ó 167	Automático integrado 15
			168ó 175	Automático integrado 16
			176ó 183	Automático integrado 17
			184ó 191	Automático integrado 18
			192ó 199	Automático integrado 19
			200ó 207	Automático integrado 20
			208ó 215	Automático integrado 21
			216ó 223	Automático integrado 22
			224ó 231	Automático integrado 23
			232ó 239	Automático integrado 24
			240ó 247	Automático integrado 25 (Automático integrado 1-24)
			248ó 255	Modo de controle de som integrado
10	10	Velocidade integrada da inclinação	000ó 255	Rápido para lento

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
11	11	Cores	000ó 007	Sem função
			008ó 015	Cor 1
			016ó 023	Cor 2
			024ó 031	Cor 3
			032ó 039	Cor 4
			040ó 047	Cor 5
			048ó 055	Cor 6
			056ó 063	Cor 7
			064ó 071	Cor 8
			072ó 079	Cor 9
			080ó 087	Cor 10
			088ó 095	Cor 11
			096ó 103	Cor 12
			104ó 111	Cor 13
			112ó 119	Cor 14
			120ó 127	Cor 15
			128ó 179	Sem função
			180ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			202ó 207	Parar
			208ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			230ó 234	Sem função
			235ó 249	Alteração instantânea (velocidade rápida a lenta)
			250ó 255	Timbre

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○●●●
			024ó 031	○●●●
			032ó 039	○●●●
			040ó 047	●○●●
			048ó 055	●●○●
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○●●●
			080ó 087	●○●●
			088ó 095	○●●○
			096ó 103	○●●○
			104ó 111	○●●●
			112ó 119	○●●○
12		Cabeças ligadas/desligadas	120ó 127	●●○●
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○●●●
			144ó 151	●○●●
			152ó 159	○●●○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○●●○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
13	13	Programas automáticos	000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
13 (cont.)		Programas automáticos (cont.)	176ó 180	Programa 33
			181ó 185	Programa 34
			186ó 190	Programa 35
			191ó 195	Programa 36
			196ó 200	Programa 37
			201ó 205	Programa 38
			206ó 210	Programa 39
			211ó 215	Programa 40
			216ó 220	Programa 41
			221ó 225	Programa 42
			226ó 230	Programa 43
			231ó 235	Programa 44
			236ó 240	Programa 45
			241ó 245	Programa 46
			246ó 250	Programa 47
			251ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
14		Velocidade do programa	000ó 255	Lento para rápido
15		Regulador de intensidade para todas as cabeças	000ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
16	16	Programas do obturador	000ó 019	Desligado
			020ó 024	Ligado
			025ó 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065ó 069	Ligado
			070ó 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085ó 089	Ligado
			090ó 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105ó 109	Ligado
			110ó 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125ó 129	Ligado
			130ó 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento)
			145ó 149	Ligado
			150ó 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165ó 169	Ligado
			170ó 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185ó 189	Ligado
			190ó 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205ó 209	Ligado
			210ó 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225ó 229	Ligado
			230ó 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245ó 255	Ligado

Atribuições DMX (Cont.)

17CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
17		Definições (Defina estes valores antes de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000ó 009	Sem função
			010ó 014	Movimento no escuro
			015ó 019	Cancelar movimento no escuro
			020ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025ó 029	Macros utilizados quando a interligar 2 cabeças: Este é o valor para a primeira cabeça
			030ó 034	Macros utilizados quando a interligar 2 cabeças em conjunto: Este é o valor para a segunda cabeça
			035ó 039	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a primeira cabeça
			040ó 044	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a segunda cabeça
			045ó 049	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a terceira cabeça
			050ó 054	Macros utilizados quando a interligar 4 cabeças em conjunto: Este é o valor para a quarta cabeça
			055ó 059	Repor deslocamento panorâmico
			060ó 064	Repor inclinação
			065ó 069	Reservado para utilização futura
			070ó 074	Repor tudo
			075ó 079	Reservado para utilização futura
			080ó 084	Inversão do deslocamento panorâmico/inclinação
			085ó 089	Inversão do deslocamento panorâmico
			090ó 094	Inversão da inclinação
			095ó 099	Cancelar deslocamento panorâmico inverso
			100ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105ó 109	Cancelar inclinação/deslocamento panorâmico inverso
			110ó 114	Reservado para utilização futura
			115ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125ó 129	Reservado para utilização futura
			130ó 134	Reservado para utilização futura
			135ó 139	Reservado para utilização futura
			140ó 144	Reservado para utilização futura
			145ó 255	Sem função

Informazioni sulla Guida La Guida Rapida di Intimidator™ Wave 360 IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori informazioni, scaricare il Manuale Utente dal sito Web Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Esclusione di Responsabilità Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza Le Note di Sicurezza seguenti includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare sempre il prodotto ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Quando l'unità viene montata in alto, assicurarsi che il supporto sia adeguato al peso e fissarla sempre utilizzando un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.



- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni. Classificata IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Collegare sempre l'unità ad una presa di corrente con la tensione indicata sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai l'unità ad un dimmer o ad un reostato
- Assicurarsi di sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori a 104 °F (40 °C).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o da qualsiasi parte mobile.
- Per sollevare l'unità, utilizzare sempre il morsetto di montaggio o le maniglie da trasporto.
- In caso di gravi problemi di funzionamento interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Non tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti

- Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico contattare il distributore locale
- All'interno di Stati Uniti, Regno Unito o Messico, utilizzare le informazioni travolta alla fine della presente Guida rapida.


- Che cosa è incluso**
- Intimidator™ Wave 360 IRC
 - Staffa per montaggio sospeso con relativi accessori
 - Cavo di alimentazione
 - Scheda di garanzia
 - Guida Rapida

Per Iniziare Disimballare con attenzione Intimidator™ Wave 360 IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri.

Se l'imballo o uno qualsiasi dei componenti appaiono danneggiati, o mostrano segni di maltrattamento, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a Chauvet. La mancata tempestività nella segnalazione al corriere o l'impossibilità di sottoporre a verifica materiali ed imballaggi, può invalidare la richiesta di indennizzo.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a Chauvet entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per le informazioni sui contatti Chauvet, vedere [Contact Us](#) alla fine della presente Guida rapida.

Descrizione Intimidator™ Wave 360 IRC è un'apparecchiatura costituita da una serie di 4 luci a testa mobile controllabili individualmente, su una base in rotazione continua, che emettono fasci luminosi nitidi, potenti e colorati. La modalità Master/Slave consente di creare spettacoli luminosi coordinati con semplicità. Funziona in modalità indipendente, attivazione sonora e DMX. È inoltre attivabile tramite il pratico telecomando wireless IRC-6 (opzionale) fino ad una distanza di 4,5 m. (15 piedi).

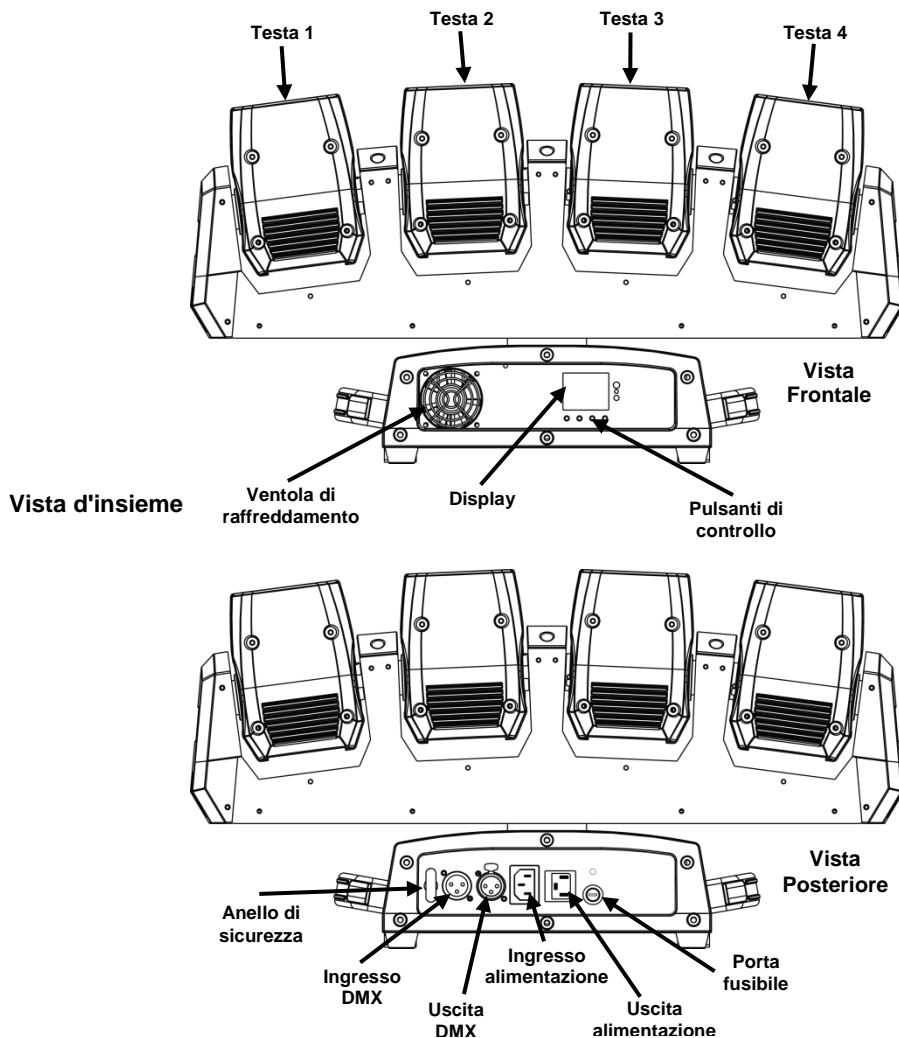

Alimentazione CA Intimidator™ Wave 360 IRC è dotato di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100 - 240 V CC - 50/60 Hz.

Collegamento Il collegamento elettrico di più unità in cascata si ottiene collegando le prese di alimentazione in ingresso e in uscita delle varie unità che sono poi alimentate da un'unica presa di rete.

Per il numero massimo di unità collegabile in cascata a 120 V oppure a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o alla targhetta collocata sul prodotto.

Il Manuale Utente è disponibile sul sito Web di Chauvet all'indirizzo: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


- Sostituzione fusibile**
1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
 2. Con un cacciavite a testa piatta, svitare il cappello del portafusibile dall'alloggiamento.
 3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con un altro dello stesso tipo e amperaggio.
 4. Riavvitare il cappello del portafusibile.
 5. Ricollegare l'alimentazione elettrica.



Prima di sostituire il fusibile, scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.

Montaggio

Prima di montare Intimidator™ Wave 360 IRC, leggere le [Note di Sicurezza](#) in questa Guida Rapida. Utilizzare almeno due punti di montaggio ed un cavo di sicurezza per ciascuna unità. Assicurarsi che i morsetti di montaggio siano in grado di sopportare il peso dell'unità. Per la linea di morsetti di montaggio Chauvet visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

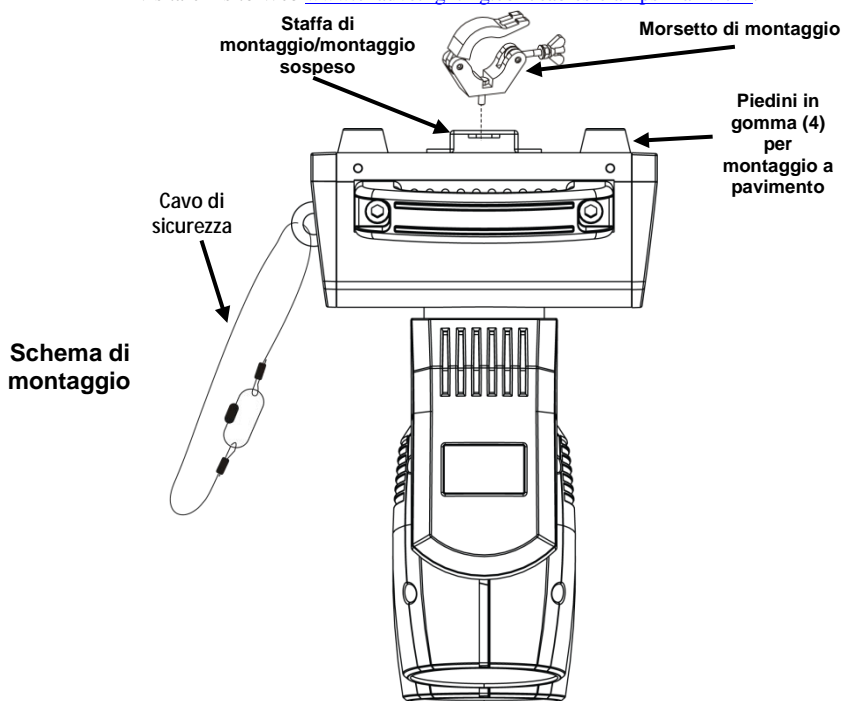

Quando si utilizza un solo morsetto di montaggio, assicurarsi di utilizzarne uno con prigioniero per evitare che si allenti accidentalmente.

Descrizione del pannello di controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente.
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione.
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione.
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata.

Mappa del Menù

Livello principale	Livelli di programmazione		Descrizione
Address	001–512		Imposta gli indirizzi DMX iniziali
Run Mode	DMX	17CH	Imposta la caratteristica DMX
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Imposta un programma Auto
	Sound		
	Slave	S-1–S-4	Imposta una modalità Slave
	IR		Imposta la modalità Infrarossi
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Imposta la modalità master M-1, M-2 oppure M-4
	Pan Revers	ON	Imposta il funzionamento con rotazione inversa
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Imposta il funzionamento con brandeggio inverso
		OFF	
	Pan Angle	540	Imposta il campo di rotazione
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Imposta il campo di brandeggio
		180	
		270	
	Display	ON	Imposta l'oscuramento del display
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Imposta l'orientamento dello schermo
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Imposta la modalità curva dimmer
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Imposta la velocità dimmer
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Imposta la sensibilità sonora
	Reset		Ripristina tutti i valori predefiniti del motore
	Factory Reset		Ripristina le impostazioni di fabbrica

Mappa del Menù (cont.)

Livello principale	Livelli di programmazione	Descrizione
System Info	Ver XX	Visualizza la versione del software
	Running Mode XXXXX	Visualizza la modalità di funzionamento corrente
	DMX Address XXX	Visualizza l'indirizzo DMX corrente

IRC-6 (telecomando a infrarossi) Intimidator™ Wave 360 IRC è compatibile con il telecomando a infrarossi IRC-6 di Chauvet®. Con Intimidator™ Wave 360 IRC vengono utilizzati i seguenti pulsanti del telecomando:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Accende e spegne i LED
- <AUTO>, da <0> a <9> - Seleziona la modalità programma Auto (1-16)
- <SOUND> - Seleziona la modalità Attivazione sonora
- <STROBE> - Attiva lo strobo (0–20 Hz)
- <SPEED> - Velocità programma Auto
- <SENSITIVITY> - Imposta la sensibilità sonora
- <%> - Dimmer
- <FADE> - Premere una volta per il livello Fade, due volte per il livello Snap
- <+> e <-> - aumento e diminuzione
- <MANUAL> - Imposta il livello colore Bianco
- <R> - Imposta il livello colore Rosso
- <G> - Imposta il livello colore Verde
- - Imposta il livello colore Blu

Collegamento DMX Intimidator™ Wave 360 IRC funziona con un controller DMX. È possibile trovare le informazioni sulla configurazione di Intimidator™ Wave 360 IRC per il funzionamento DMX nel Manuale Utente disponibile sul sito Web Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Le informazioni sul DMX si trovano nel DMX Primer di Chauvet disponibile sul sito Web Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Indirizzo iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **480**.

Collegamento Master/Slave Intimidator™ Wave 360 IRC funziona in modalità Master/Slave. È possibile trovare le informazioni sul funzionamento Master/Slave dell'unità nel relativo Manuale utente disponibile sul sito Web Chauvet.

Assegnazioni DMX

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rotazione	000ó 255	Rotazione 0–540°
	2	Rotazione a 16-bit	000ó 255	Rotazione a 16-bit
	3	Velocità rotazione	000ó 255	Velocità rotazione (decrescente)
			000	Nessuna funzione
	4	Rotazione continua	001ó 127	Rotazione continua a velocità crescente
			128ó 255	Rotazione continua a velocità decrescente
	5	Brandeggio testa 1	000ó 255	0–270°
	6	Brandeggio testa 2	000ó 255	0–270°
	7	Brandeggio testa 3	000ó 255	0–270°
	8	Brandeggio testa 4	000ó 255	0–270°
			000ó 047	Nessuna funzione
			048ó 055	Automatico 1 integrato
			056ó 063	Automatico 2 integrato
			064ó 071	Automatico 3 integrato
			072ó 079	Automatico 4 integrato
			080ó 087	Automatico 5 integrato
			088ó 095	Automatico 6 integrato
			096ó 103	Automatico 7 integrato
			104ó 111	Automatico 8 integrato
			112ó 119	Automatico 9 integrato
			120ó 127	Automatico 10 integrato
			128ó 135	Automatico 11 integrato
			136ó 143	Automatico 12 integrato
			144ó 151	Automatico 13 integrato
			152ó 159	Automatico 14 integrato
			160ó 167	Automatico 15 integrato
			168ó 175	Automatico 16 integrato
			176ó 183	Automatico 17 integrato
			184ó 191	Automatico 18 integrato
			192ó 199	Automatico 19 integrato
			200ó 207	Automatico 20 integrato
			208ó 215	Automatico 21 integrato
			216ó 223	Automatico 22 integrato
			224ó 231	Automatico 23 integrato
			232ó 239	Automatico 24 integrato
			240ó 247	Automatico 25 integrato (automatici 1-24 integrati)
			248ó 255	Modalità di controllo sonoro integrata
	9	Brandeggio automatico integrato		
	10	Velocità brandeggio integrata	000ó 255	Veloce -> lenta

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	11	Dimmer Rosso testa 1	000ó 255	0–100%
	12	Dimmer Verde testa 1	000ó 255	0–100%
	13	Dimmer Blu testa 1	000ó 255	0–100%
	14	Dimmer Bianco testa 1	000ó 055	0–100%
	15	Dimmer Rosso testa 2	000ó 255	0–100%
	16	Dimmer Verde testa 2	000ó 255	0–100%
	17	Dimmer Blu testa 2	000ó 255	0–100%
	18	Dimmer Bianco testa 2	000ó 255	0–100%
	19	Dimmer Rosso testa 3	000ó 255	0–100%
	20	Dimmer Verde testa 3	000ó 255	0–100%
	21	Dimmer Blu testa 3	000ó 255	0–100%
	22	Dimmer Bianco testa 3	000ó 255	0–100%
	23	Dimmer Rosso testa 4	000ó 255	0–100%
	24	Dimmer Verde testa 4	000ó 255	0–100%
	25	Dimmer Blu testa 4	000ó 255	0–100%
	26	Dimmer Bianco testa 4	000ó 255	0–100%

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
27	Colori		000ó 007	Nessuna funzione
			008ó 015	Colore 1
			016ó 023	Colore 2
			024ó 031	Colore 3
			032ó 039	Colore 4
			040ó 047	Colore 5
			048ó 055	Colore 6
			056ó 063	Colore 7
			064ó 071	Colore 8
			072ó 079	Colore 9
			080ó 087	Colore 10
			088ó 095	Colore 11
			096ó 103	Colore 12
			104ó 111	Colore 13
			112ó 119	Colore 14
			120ó 127	Colore 15
			128ó 179	Nessuna funzione
			180ó 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
			202ó 207	Stop
			208ó 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
			230ó 234	Nessuna funzione
			235ó 249	Cambio rapido (da veloce a lento)
			250ó 255	Colore ad attivazione sonora

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
28		Accensione/spegnimento teste	000◊ 007	●●●●
			008◊ 015	○●●●
			016◊ 023	○●●●
			024◊ 031	○●●●
			032◊ 039	○●●●
			040◊ 047	●○●●
			048◊ 055	●●●○
			056◊ 063	●●●○
			064◊ 071	●●●●
			072◊ 079	○●●●
			080◊ 087	●○●●
			088◊ 095	○●●○
			096◊ 103	○●●○
			104◊ 111	○●●●
			112◊ 119	○●●○
			120◊ 127	●●●○
			128◊ 135	○●●○
			136◊ 143	○●●●
			144◊ 151	●○●●
			152◊ 159	○●●○
			160◊ 167	○●●●
			168◊ 175	●○●●
			176◊ 183	●●●○
			184◊ 191	●●●○
			192◊ 199	○●●○
			200◊ 207	●●●●
			208◊ 215	●●●●
			216◊ 223	●●●●
			224◊ 231	●●●●
			232◊ 239	●●●●
			240◊ 247	●●●●
			248◊ 255	●●●●

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
29		Programmi automatici	000 ó 015	Nessuna funzione
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32
			176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35
			191 ó 195	Programma 36

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
29	Programmi Auto (cont.)		196◊ 200	Programma 37
			201◊ 205	Programma 38
			206◊ 210	Programma 39
			211◊ 215	Programma 40
			216◊ 220	Programma 41
			221◊ 225	Programma 42
			226◊ 230	Programma 43
			231◊ 235	Programma 44
			236◊ 240	Programma 45
			241◊ 245	Programma 46
			246◊ 250	Programma 47
			251◊ 255	Programma 48 (integrato per tutti)
30	Velocità programma		000◊ 255	Da lento a veloce
31	Dimmer per tutte le teste		000◊ 255	0–100%
32	Programmi otturatore		000◊ 019	Off
			020◊ 024	On
			025◊ 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
			065◊ 069	On
			070◊ 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			085◊ 089	On
			090◊ 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			105◊ 109	On
			110◊ 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)
			125◊ 129	On
			130◊ 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			145◊ 149	On
			150◊ 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165◊ 169	On
			170◊ 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185◊ 189	On
			190◊ 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205◊ 209	On
			210◊ 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale
			225◊ 229	On
			230◊ 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245◊ 255	On

Assegnazioni DMX (continua)

33CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
33		Impostazioni (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000ó009	Nessuna funzione
			010ó014	Move-in-black
			015ó019	Annulla Move-in-black
			020ó024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025ó029	Macro utilizzate quando si collegano due teste: questo è il valore della prima testa
			030ó034	Macro utilizzate quando si collegano due teste: questo è il valore della seconda testa
			035ó039	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della prima testa
			040ó044	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della seconda testa
			045ó049	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della terza testa
			050ó054	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della quarta testa
			055ó059	Reimpostazione rotazione
			060ó064	Reimpostazione brandeggio
			065ó069	Per utilizzo futuro
			070ó074	Reimpostazione generale
			075ó079	Per utilizzo futuro
			080ó084	Inversione rotazione/brandeggio
			085ó089	Inversione rotazione
			090ó094	Inversione brandeggio
			095ó099	Annulla inversione rotazione
			100ó104	Annulla brandeggio inverso
			105ó109	Annulla inversione rotazione/brandeggio
			110ó114	Per utilizzo futuro
			115ó119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120ó124	Annulla il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125ó129	Per utilizzo futuro
			130ó134	Per utilizzo futuro
			135ó139	Per utilizzo futuro
			140ó144	Per utilizzo futuro
			145ó255	Nessuna funzione

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rotazione	000◊255	Rotazione 0–540°
	2	Rotazione a 16-bit	000◊255	Rotazione a 16-bit
	3	Velocità rotazione	000◊255	Velocità rotazione (decrescente)
			000	Nessuna funzione
	4	Rotazione continua	001◊127	Rotazione continua a velocità crescente
			128◊255	Rotazione continua a velocità decrescente
	5	Brandeggio testa 1	000◊255	0–270°
	6	Brandeggio testa 2	000◊255	0–270°
	7	Brandeggio testa 3	000◊255	0–270°
	8	Brandeggio testa 4	000◊255	0–270°
			000◊047	Nessuna funzione
			048◊055	Automatico 1 integrato
			056◊063	Automatico 2 integrato
			064◊071	Automatico 3 integrato
			072◊079	Automatico 4 integrato
			080◊087	Automatico 5 integrato
			088◊095	Automatico 6 integrato
			096◊103	Automatico 7 integrato
			104◊111	Automatico 8 integrato
			112◊119	Automatico 9 integrato
			120◊127	Automatico 10 integrato
			128◊135	Automatico 11 integrato
			136◊143	Automatico 12 integrato
			144◊151	Automatico 13 integrato
			152◊159	Automatico 14 integrato
			160◊167	Automatico 15 integrato
			168◊175	Automatico 16 integrato
			176◊183	Automatico 17 integrato
			184◊191	Automatico 18 integrato
			192◊199	Automatico 19 integrato
			200◊207	Automatico 20 integrato

Assegnazioni DMX (continua)

17CH (cont.)	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
9 (cont.)	9 (cont.)	Brandeggio automatico integrato (cont.)	208◊ 215	Automatico 21 integrato
			216◊ 223	Automatico 22 integrato
			224◊ 231	Automatico 23 integrato
			232◊ 239	Automatico 24 integrato
			240◊ 247	Automatico 25 integrato (automatici 1-24 integrati)
			248◊ 255	Modalità di controllo sonoro integrata
10	10	Velocità brandeggio integrata	000◊ 255	Veloce -> lenta
11	11	Colori	000◊ 007	Nessuna funzione
			008◊ 015	Colore 1
			016◊ 023	Colore 2
			024◊ 031	Colore 3
			032◊ 039	Colore 4
			040◊ 047	Colore 5
			048◊ 055	Colore 6
			056◊ 063	Colore 7
			064◊ 071	Colore 8
			072◊ 079	Colore 9
			080◊ 087	Colore 10
			088◊ 095	Colore 11
			096◊ 103	Colore 12
			104◊ 111	Colore 13
			112◊ 119	Colore 14
			120◊ 127	Colore 15
			128◊ 179	Nessuna funzione
			180◊ 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
			202◊ 207	Stop
			208◊ 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
			230◊ 234	Nessuna funzione
			235◊ 249	Cambio rapido (da veloce a lento)
			250◊ 255	Colore ad attivazione sonora

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
12		Accensione/spegnimento teste	000◊ 007	●●●●
			008◊ 015	○●●●
			016◊ 023	○●●●
			024◊ 031	○●●●
			032◊ 039	○●●●
			040◊ 047	●●●●
			048◊ 055	●●●●
			056◊ 063	●●●●
			064◊ 071	●●●●
			072◊ 079	○●●●
			080◊ 087	●●●●
			088◊ 095	○●●●
			096◊ 103	○●●●
			104◊ 111	○●●●
			112◊ 119	○●●●
			120◊ 127	●●●●
			128◊ 135	○●●●
			136◊ 143	○●●●
			144◊ 151	●●●●
			152◊ 159	○●●●
			160◊ 167	○●●●
			168◊ 175	●●●●
			176◊ 183	●●●●
			184◊ 191	●●●●
			192◊ 199	○●●●
			200◊ 207	●●●●
			208◊ 215	●●●●
			216◊ 223	●●●●
			224◊ 231	●●●●
			232◊ 239	●●●●
			240◊ 247	●●●●
			248◊ 255	●●●●

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
13	13	Programmi automatici	000 ó 015	Nessuna funzione
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
13 (cont.)	Programmi automatici (cont.)		176◊180	Programma 33
			181◊185	Programma 34
			186◊190	Programma 35
			191◊195	Programma 36
			196◊200	Programma 37
			201◊205	Programma 38
			206◊210	Programma 39
			211◊215	Programma 40
			216◊220	Programma 41
			221◊225	Programma 42
			226◊230	Programma 43
			231◊235	Programma 44
			236◊240	Programma 45
			241◊245	Programma 46
			246◊250	Programma 47
			251◊255	Programma 48 (integrato per tutti)
14	Velocità programma		000◊255	Da lento a veloce
15	Dimmer per tutte le teste		000◊255	0–100%

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
16	16	Programmi otturatore	000ó 019	Off
			020ó 024	On
			025ó 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
			065ó 069	On
			070ó 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			085ó 089	On
			090ó 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			105ó 109	On
			110ó 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)
			125ó 129	On
			130ó 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			145ó 149	On
			150ó 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165ó 169	On
			170ó 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185ó 189	On
			190ó 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205ó 209	On
			210ó 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale (da veloce a lento)
			225ó 229	On
			230ó 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245ó 255	On

Assegnazioni DMX (continua)

17CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
17		Impostazioni (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000◊ 009	Nessuna funzione
			010◊ 014	Move-in-black
			015◊ 019	Annulla Move-in-black
			020◊ 024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025◊ 029	Macro utilizzate quando si collegano due teste: questo è il valore della prima testa
			030◊ 034	Macro utilizzate quando si collegano due teste: questo è il valore della seconda testa
			035◊ 039	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della prima testa
			040◊ 044	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della seconda testa
			045◊ 049	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della terza testa
			050◊ 054	Macro utilizzate quando si collegano quattro teste: questo è il valore della quarta testa
			055◊ 059	Reimpostazione rotazione
			060◊ 064	Reimpostazione brandeggio
			065◊ 069	Per utilizzo futuro
			070◊ 074	Reimpostazione generale
			075◊ 079	Per utilizzo futuro
			080◊ 084	Inversione rotazione/brandeggio
			085◊ 089	Inversione rotazione
			090◊ 094	Inversione brandeggio
			095◊ 099	Annulla inversione rotazione
			100◊ 104	Annulla brandeggio inverso
			105◊ 109	Annulla inversione rotazione/brandeggio
			110◊ 114	Per utilizzo futuro
			115◊ 119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120◊ 124	Annulla il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125◊ 129	Per utilizzo futuro
			130◊ 134	Per utilizzo futuro
			135◊ 139	Per utilizzo futuro
			140◊ 144	Per utilizzo futuro
			145◊ 255	Nessuna funzione

Informacje dotyczące instrukcji Instrukcja obsługi urządzenia Intimidator™ Wave 360 IRC (z ang. Quick Reference Guide) (QRG) zawiera podstawowe informacje takie jak podłączenie, montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na stronie firmy Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Oświadczenie Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają ważne informacje związane z instalacją, użytkowaniem oraz konserwacją.



- Produkt należy zawsze podłączać do uziemionego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest zagięty lub uszkodzony.
- Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany bezpiecznika.
- Nigdy nie można wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka.
- W przypadku montażu urządzenia u góry, należy zawsze upewnić się, że konstrukcja wytrzyma wagę urządzenia oraz zawsze należy zabezpieczyć produkt przy wykorzystaniu linki zabezpieczającej.
- Należy upewnić się, że w pobliżu pracującego urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne materiały.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu ze źródłem światła w czasie pracy urządzenia.
- Nie należy dotykać obudowy urządzenia w czasie jego pracy, ponieważ może być bardzo gorąca.



- Produkt nie jest przeznaczony do instalowania na stałe.
- Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20.
- Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz oraz narażać na zawilgocenie.
- Urządzenie należy zawsze podłączać do źródła prądu, którego napięcie mieści się w zakresie określonym na naklejce lub na tylnej części urządzenia.
- Nigdy nie należy podłączać urządzenia do ściemniacza lub potencjometru.
- Należy upewnić się, że wymieniany bezpiecznik jest takiego samego typu oraz posiada identyczną wartość.
- Produkt należy zawsze instalować w pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację.
- Należy również zapewnić przestrzeń wynoszącą 50 cm pomiędzy urządzeniem, a przyległymi do niego powierzchniami.
- Należy upewnić się, że kratki wentylacyjne na obudowie urządzenia nie są zablokowane.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.
- Nigdy nie należy przenosić urządzenia trzymając je za przewód lub inne ruchome części.



- W przypadku podwieszania urządzenia, zawsze należy używać wsporników lub uchwytów przeznaczonych do takiego montażu.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez nieprzeszkolone osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.
- W celu wyeliminowania niepotrzebnego zużycia oraz wydłużenia trwałości urządzenia, należy odłączyć je całkowicie od źródła zasilania poprzez przełączenie bezpiecznika lub wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilania w czasie, gdy urządzenie nie jest używane.

Kontakt

- Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią oraz Meksykiem w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju.
- W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Meksyku proszę skorzystać z informacji zawartych w [Contact Us](#) na końcu niniejszej instrukcji.

Co wchodzi w skład zestawu

- Intimidator™ Spot 360 IRC
- Przewód zasilający
- Wspornik do podwieszenia wraz z zestawem montażowym
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi


Przed montażem

Ostrożnie rozpakować Intimidator™ Wave 360 IRC i sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu oraz że są w dobrym stanie.

Jeżeli opakowanie lub jego zawartość nosi ślady uszkodzeń wynikających z transportu, to proszę zachować opakowanie oraz natychmiast złożyć reklamację u przewoźnika. Nie należy powiadamiać o tym fakcie firmy Chauvet. Brak natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń przewoźnikowi lub brak opakowania może skutkować unieważnieniem reklamacji.

W pozostałych kwestiach, takich jak brakujące części lub komponenty, uszkodzenia niezwiązane z transportem lub uszkodzenia ukryte, należy złożyć reklamację w firmie Chauvet w ciągu 7 dni od dostawy. W celu uzyskania informacji kontaktowych do firmy Chauvet, proszę przejść do sekcji [Contact Us](#) znajdującej się w niniejszej instrukcji.

Opis Intimidator™ Wave 360 IRC jest matrycą świetlną z 4 niezależnie sterowanymi głowicami, które emitują niezwykle ostre, intensywne oraz różnokolorowe wiązki światła. Tryb *Master/Slave* ułatwia tworzenie zsynchronizowanych pokazów świetlnych. Urządzenie pracuje w trybach *stand-alone*, reakcji na dźwięk oraz DMX. Bezprzewodowa i wygodna obsługa urządzenia możliwa jest dzięki opcjonalnemu pilotowi IRC-6, który działa do 4,5 metra.

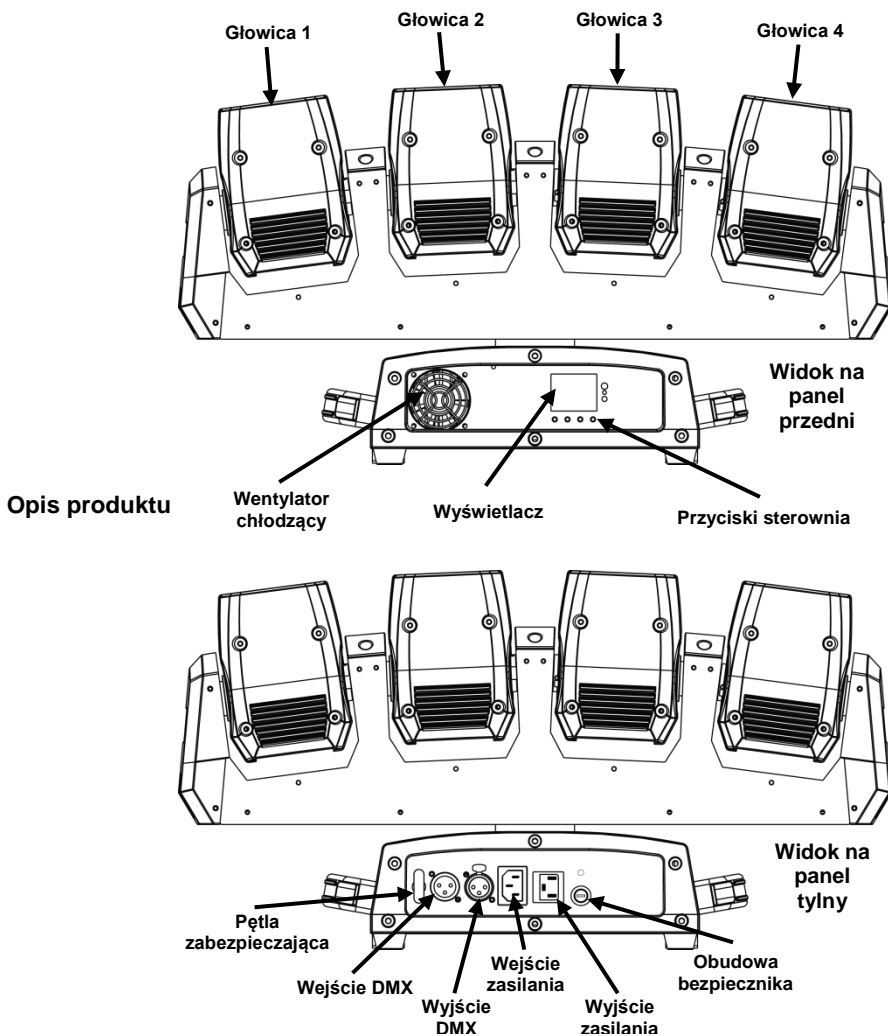

Moc AC Intimidator™ Wave 360 IRC posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.


Podłączenie produktów Dzięki możliwości połączenia urządzeń w systemie *power-linking*, czyli przez gniazda power in oraz power out, można zasilac wiele jednostek z jednego źródła. W celu sprawdzenia dokładnej ilości urządzeń Intimidator™ Wave 360 IRC jakie mogą zostać połączone przy napięciu zasilającym 120 V lub 240 V, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi lub etykietą znajdującą się na urządzeniu. Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie internetowej firmy Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Wymiana bezpiecznika**
1. Odłączyć produkt od zasilania.
 2. Przy pomocy wkrętaka płaskiego należy odkręcić pokrywę bezpiecznika znajdującą się na obudowie.
 3. Usunąć przepalony bezpiecznik.
 4. Bezpiecznik, który jest wymieniany musi być takiego samego typu oraz wartości.
 5. Ponownie przykręcić pokrywę bezpiecznika oraz podłączyć zasilanie.



Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Montaż Przed zamontowaniem Intimidator™ Wave 360 IRC należy zapoznać się z podanymi powyżej [wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa](#) zawartymi w niniejszej instrukcji. Przy montażu każdego urządzenia należy wykorzystać przynajmniej dwa punkty montażowe oraz linkę zabezpieczającą. Należy upewnić się, że zaciski montażowe wytrzymają ciężar produktu. W celu zapoznania się z ofertą zacisków produkowanych przez firmę Chauvet, proszę przejść na stronę www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

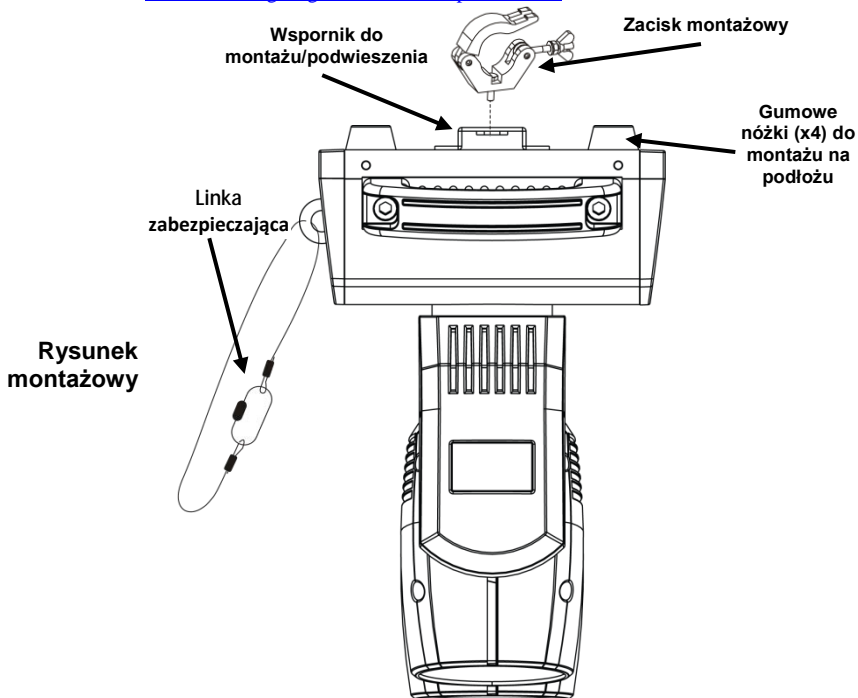

Przy wykorzystaniu tylko jednego zacisku montażowego, należy upewnić się, że zacisk posiada śrubę uwięzioną, która zapobiega przypadkowemu poluzowaniu się.

Opis panelu sterowania

Przycisk	Funkcja
<MENU>	Wyjście z bieżącej opcji menu lub funkcji
<UP>	Przejdźcie w górę po liście menu lub zwiększenie wartości numerycznej w funkcji
<DOWN>	Przejdźcie w dół po liście lub obniżenie wartości numerycznej w funkcji.
<ENTER>	Włączenie opcji menu lub ustawienie wybranej wartości

Mapa menu

Główny poziom	Poziomy programowania		Opis
Address	001–512		Ustawienie adresu początkowego DMX
Run Mode	DMX	17CH	Ustawienie zestawu kanałów DMX (personality)
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Ustawienie programu automatycznego
	Sound		Ustawienie program sound
	Slave	S-1–S-4	Ustawienie trybu <i>slave</i>
	IR		Ustawienie trybu podczerwieni
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Ustawienie trybu Master M-1, M-2 or M-4
	Pan Revers	ON	Ustawienie odwróconej pracy <i>pan</i>
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Ustawienie odwróconej pracy <i>tilt</i>
		OFF	
	Pan Angle	540	Ustawienie zakresu kąta obrotu (pan)
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Ustawienie zakresu kąta <i>tilt</i>
		180	
		270	
	Display	ON	Ustawienie wygaszania wyświetlacza
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Ustawienie orientacji ekranu
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Ustawienie trybu krzywej dimmera
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Ustawienie szybkości dimmera
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Ustawienie czułości reakcji na dźwięk
	Reset		Reset wszystkich ustawień silnika
	Factory Reset		Reset do wartości fabrycznych
System Info	Ver XX		Wyświetlenie wersji oprogramowania
	Running Mode XXXXX		Wyświetlenie aktualnego trybu pracy
	DMX Address XXX		Wyświetlenie aktualnego adresu DMX

IRC-6 (Pilot na podczerwień) Intimidator™ Wave 360 IRC jest w pełni kompatybilny z pilotem IRC-6 oferowanym przez firmę Chauvet. Poniższe przyciski na pilocie IRC-6 używane są do sterowania urządzeniem Intimidator™ Wave 360 IRC:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - włączanie/wyłączanie diod LED
- **<AUTO>**, od **<0>** do **<9>** - Wybór trybu programu automatycznego (1-16)
- **<SOUND>** - Wybór trybu reakcji na dźwięk
- **<STROBE>** - Strobowanie (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Prędkość programu automatycznego
- **<SENSITIVITY>** - Ustawienie czułości reakcji na dźwięk
- **<%>** - Dimmer (ścemniacz)
- **<FADE>** - Przycisnąć raz w celu ustawienia poziomu Fade (płynnie), dwa razy w celu ustawienia poziomu Snap (przeskok)
- **<+>** i **<->** - zwiększenie lub zmniejszenie wartości
- **<MANUAL>** - Ustawienie poziomu bieli
- **<R>** - Ustawienie poziomu czerwieni
- **<G>** - Ustawienie poziomu zieleni
- **** - Ustawienie poziomu błękitu

Połączenie DMX Urządzenie Intimidator™ Wave 360 IRC współpracuje z kontrolerem DMX. Informacje dotyczące konfiguracji urządzenia Intimidator™ Wave 360 IRC w trybie DMX znajdują się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informacje dotyczące trybu DMX zawarte są w dokumencie CHAUVET® DMX Primer i dostępne są na stronie internetowej firmy Chauvet: : http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf

Adres początkowy W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem jest DMX **480**.

Połączenie Master/Slave Intimidator™ Wave 360 IRC pracuje w trybie *Master/Slave*. Informacje dotyczące konfiguracji urządzenia w trybie *Master/Slave* znajdują się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Chauvet.

Przypisanie kanału DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	1	Pan (obrót)	000 ó 255	Pan 0–540°
	2	Pan (obrót) 16-bit	000 ó 255	Pan 16-bit
	3	Pan Speed (prędkość)	000 ó 255	Pan Speed (zmniejszająca się prędkość)
	4	Ciągły obrót	000	Brak funkcji
			001 ó 127	Ciągły obrót ze zwiększeniem prędkości
			128 ó 255	Ciągły obrót ze zmniejszeniem prędkości

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	5	Przechył (tilt) głowicy 1	000ó 255	0–270°
	6	Przechył (tilt) głowicy 2	000ó 255	0–270°
	7	Przechył (tilt) głowicy 3	000ó 255	0–270°
	8	Przechył (tilt) głowicy 4	000ó 255	0–270°
	9	Fabryczny tryb automatyczny tilt	000ó 047	Brak funkcji
			048ó 055	Fabryczny tryb automatyczny 1
			056ó 063	Fabryczny tryb automatyczny 2
			064ó 071	Fabryczny tryb automatyczny 3
			072ó 079	Fabryczny tryb automatyczny 4
			080ó 087	Fabryczny tryb automatyczny 5
			088ó 095	Fabryczny tryb automatyczny 6
			096ó 103	Fabryczny tryb automatyczny 7
			104ó 111	Fabryczny tryb automatyczny 8
			112ó 119	Fabryczny tryb automatyczny 9
			120ó 127	Fabryczny tryb automatyczny 10
			128ó 135	Fabryczny tryb automatyczny 11
			136ó 143	Fabryczny tryb automatyczny 12
			144ó 151	Fabryczny tryb automatyczny 13
			152ó 159	Fabryczny tryb automatyczny 14
			160ó 167	Fabryczny tryb automatyczny 15
			168ó 175	Fabryczny tryb automatyczny 16
			176ó 183	Fabryczny tryb automatyczny 17
			184ó 191	Fabryczny tryb automatyczny 18
			192ó 199	Fabryczny tryb automatyczny 19
			200ó 207	Fabryczny tryb automatyczny 20
			208ó 215	Fabryczny tryb automatyczny 21
			216ó 223	Fabryczny tryb automatyczny 22
			224ó 231	Fabryczny tryb automatyczny 23
			232ó 239	Fabryczny tryb automatyczny 24
			240ó 247	Fabryczny program automatyczny 25 (Fabryczny program automatyczny 1-24)
			248ó 255	Tryb sterowania fabrycznym programem reakcji na dźwięk
	10	Prędkość fabryczna tilt	000ó 255	Od szybkiego do wolnego

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	11	Głowica 1 dimmer czerwieni	000ó 255	0–100%
	12	Głowica 1 dimmer zieleni	000ó 255	0–100%
	13	Głowica 1 dimmer błękitu	000ó 255	0–100%
	14	Głowica 1 dimmer bieli	000ó 055	0–100%
	15	Głowica 2 dimmer czerwieni	000ó 255	0–100%
	16	Głowica 2 dimmer zieleni	000ó 255	0–100%
	17	Głowica 2 dimmer błękitu	000ó 255	0–100%
	18	Głowica 2 dimmer bieli	000ó 255	0–100%
	19	Głowica 3 dimmer czerwieni	000ó 255	0–100%
	20	Głowica 3 dimmer zieleni	000ó 255	0–100%
	21	Głowica 3 dimmer błękitu	000ó 255	0–100%
	22	Głowica 3 dimmer bieli	000ó 255	0–100%
	23	Głowica 4 dimmer czerwieni	000ó 255	0–100%
	24	Głowica 4 dimmer zieleni	000ó 255	0–100%
	25	Głowica 4 dimmer błękitu	000ó 255	0–100%
	26	Głowica 4 dimmer bieli	000ó 255	0–100%

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
27	27	Kolory	000ó 007	Brak funkcji
			008ó 015	Kolor 1
			016ó 023	Kolor 2
			024ó 031	Kolor 3
			032ó 039	Kolor 4
			040ó 047	Kolor 5
			048ó 055	Kolor 6
			056ó 063	Kolor 7
			064ó 071	Kolor 8
			072ó 079	Kolor 9
			080ó 087	Kolor 10
			088ó 095	Kolor 11
			096ó 103	Kolor 12
			104ó 111	Kolor 13
			112ó 119	Kolor 14
			120ó 127	Kolor 15
			128ó 179	Brak funkcji
			180ó 201	Efekt <i>rainbow fade</i> zgodnie z ruchem wskazówek zegara (prędkość od szybkiej do wolnej)
			202ó 207	Stop
			208ó 229	Efekt <i>rainbow fade</i> przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			230ó 234	Brak funkcji
			235ó 249	Nagła zmiana (od szybkiego do wolnego)
			250ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○○●●
			024ó 031	○○○●
			032ó 039	○○○○
			040ó 047	●○○○
			048ó 055	●●○○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○○○○
			080ó 087	●○○○
			088ó 095	○●○○
			096ó 103	○○●○
			104ó 111	○○○●
			112ó 119	○○○○
28		Włączanie/wyłącza nie głowic	120ó 127	●●○○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○○●●
			144ó 151	●○○●
			152ó 159	○○○○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○○○○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
29		Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
29 (kont.)	Programy automatyczne (kont.)		206↺ 210	Program 39
			211↺ 215	Program 40
			216↺ 220	Program 41
			221↺ 225	Program 42
			226↺ 230	Program 43
			231↺ 235	Program 44
			236↺ 240	Program 45
			241↺ 245	Program 46
			246↺ 250	Program 47
			251↺ 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
30	Prędkość programów		000↺ 255	Od wolnego do szybkiego
31	Dimmer - wszystkie głowice		000↺ 255	0–100%
32	Programy dla shuttera		000↺ 019	Off (wyłączenie)
			020↺ 024	On
			025↺ 064	Shutter 1 równy wł./równy wył. (od szybkiego do wolnego)
			065↺ 069	On
			070↺ 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			085↺ 089	On
			090↺ 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			105↺ 109	On
			110↺ 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
			125↺ 129	On
			130↺ 144	Shutter 5 praca losowa szybko wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			145↺ 149	On
			150↺ 164	Shutter 6 praca losowa wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			165↺ 169	On
			170↺ 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			185↺ 189	On
			190↺ 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
			205↺ 209	On
			210↺ 224	Shutter 9 stopniowe wł./wył. (od szybkiego do wolnego)

Przypisanie DMX

33CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
32 (kont.)	Programy dla shuttera (kont.)		225◊ 229	On
			230◊ 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			245◊ 255	On
33	Ustawienia (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)		000◊ 009	Brak funkcji
			010◊ 014	Funkcja <i>Move-in-black</i>
			015◊ 019	Wyłączenie funkcji <i>Move-in-black</i>
			020◊ 024	Niezależne makra - poniżej kombinacje kasowania makr urządzeń
			025◊ 029	Makra użyte podczas łączenia 2 głowic: To jest wartość dla pierwszej głowicy
			030◊ 034	Makra użyte podczas łączenia razem 2 głowic: To jest wartość dla drugiej głowicy
			035◊ 039	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla pierwszej głowicy
			040◊ 044	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla drugiej głowicy
			045◊ 049	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla trzeciej głowicy
			050◊ 054	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla czwartej głowicy
			055◊ 059	Reset obrotu (pan)
			060◊ 064	Reset przechyłu (tilt)
			065◊ 069	Do wykorzystania w przyszłości
			070◊ 074	Reset wszystkich funkcji
			075◊ 079	Do wykorzystania w przyszłości
			080◊ 084	Odwroćcie <i>pan/tilt</i>
			085◊ 089	Odwroćcie <i>pan</i>
			090◊ 094	Odwroćcie <i>tilt</i>
			095◊ 099	Kasowanie odwróconej obsługi <i>pan</i>
			100◊ 104	Kasowanie odwróconej obsługi <i>tilt</i>
			105◊ 109	Kasowanie odwróconej obsługi <i>pan/tilt</i>
			110◊ 114	Do wykorzystania w przyszłości
			115◊ 119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			120◊ 124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			125◊ 129	Do wykorzystania w przyszłości
			130◊ 134	Do wykorzystania w przyszłości
			135◊ 139	Do wykorzystania w przyszłości
			140◊ 144	Do wykorzystania w przyszłości
			145◊ 255	Brak funkcji

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	1	Pan (obróć)	000ó 255	Pan 0–540°
	2	Pan (obróć) 16-bit	000ó 255	Pan 16-bit
	3	Pan Speed (prędkość)	000ó 255	Pan Speed (zmniejszająca się prędkość)
	4	Ciągły obrót	000	Brak funkcji
			001ó 127	Ciągły obrót ze zwiększeniem prędkości
			128ó 255	Ciągły obrót ze zmniejszeniem prędkości
	5	Przechył (tilt) głowicy 1	000ó 255	0–270°
	6	Przechył (tilt) głowicy 2	000ó 255	0–270°
	7	Przechył (tilt) głowicy 3	000ó 255	0–270°
	8	Przechył (tilt) głowicy 4	000ó 255	0–270°
	9	Fabryczny tryb automatyczny tilt	000ó 047	Brak funkcji
			048ó 055	Fabryczny tryb automatyczny 1
			056ó 063	Fabryczny tryb automatyczny 2
			064ó 071	Fabryczny tryb automatyczny 3
			072ó 079	Fabryczny tryb automatyczny 4
			080ó 087	Fabryczny tryb automatyczny 5
			088ó 095	Fabryczny tryb automatyczny 6
			096ó 103	Fabryczny tryb automatyczny 7
			104ó 111	Fabryczny tryb automatyczny 8
			112ó 119	Fabryczny tryb automatyczny 9
			120ó 127	Fabryczny tryb automatyczny 10
			128ó 135	Fabryczny tryb automatyczny 11
			136ó 143	Fabryczny tryb automatyczny 12
			144ó 151	Fabryczny tryb automatyczny 13
			152ó 159	Fabryczny tryb automatyczny 14
			160ó 167	Fabryczny tryb automatyczny 15
			168ó 175	Fabryczny tryb automatyczny 16
			176ó 183	Fabryczny tryb automatyczny 17
			184ó 191	Fabryczny tryb automatyczny 18
			192ó 199	Fabryczny tryb automatyczny 19
			200ó 207	Fabryczny tryb automatyczny 20

Przypisanie DMX

17CH (kont.)	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
9 (kont.)	9 (kont.)	Fabryczny tryb automatyczny tilt (kont.)	208ó 215	Fabryczny tryb automatyczny 21
			216ó 223	Fabryczny tryb automatyczny 22
			224ó 231	Fabryczny tryb automatyczny 23
			232ó 239	Fabryczny tryb automatyczny 24
			240ó 247	Fabryczny program automatyczny 25 (Fabryczny program automatyczny 1-24)
			248ó 255	Tryb sterowania fabrycznym programem reakcji na dźwięk
10	10	Prędkość fabryczna tilt	000ó 255	Od szybkiego do wolnego
11	11	Kolory	000ó 007	Brak funkcji
			008ó 015	Kolor 1
			016ó 023	Kolor 2
			024ó 031	Kolor 3
			032ó 039	Kolor 4
			040ó 047	Kolor 5
			048ó 055	Kolor 6
			056ó 063	Kolor 7
			064ó 071	Kolor 8
			072ó 079	Kolor 9
			080ó 087	Kolor 10
			088ó 095	Kolor 11
			096ó 103	Kolor 12
			104ó 111	Kolor 13
			112ó 119	Kolor 14
			120ó 127	Kolor 15
			128ó 179	Brak funkcji
			180ó 201	Efekt <i>rainbow fade</i> zgodnie z ruchem wskazówek zegara (prędkość od szybkiej do wolnej)
			202ó 207	Stop
			208ó 229	Efekt <i>rainbow fade</i> przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			230ó 234	Brak funkcji
			235ó 249	Nagła zmiana (od szybkiego do wolnego)
			250ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○○●●
			024ó 031	○○○●
			032ó 039	○○○○
			040ó 047	●○○○
			048ó 055	●●○○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○○○○
			080ó 087	●○○○
			088ó 095	○●○○
			096ó 103	○○●○
			104ó 111	○○○●
			112ó 119	○○○○
12		Włączanie/wyłącza nie głowic	120ó 127	●●○○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○○●●
			144ó 151	●○○●
			152ó 159	○○○○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○○○○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
13		Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
13 (kont.)	13 (kont.)	Programy automatyczne (kont.)	176ó 180	Program 33
			181ó 185	Program 34
			186ó 190	Program 35
			191ó 195	Program 36
			196ó 200	Program 37
			201ó 205	Program 38
			206ó 210	Program 39
			211ó 215	Program 40
			216ó 220	Program 41
			221ó 225	Program 42
			226ó 230	Program 43
			231ó 235	Program 44
			236ó 240	Program 45
			241ó 245	Program 46
			246ó 250	Program 47
			251ó 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
14	14	Prędkość programów	000ó 255	Od wolnego do szybkiego
15	15	Dimmer - wszystkie główce	000ó 255	0–100%

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
16	16	Programy dla shuttera	000ó 019	Off (wyłączenie)
			020ó 024	On
			025ó 064	Shutter 1 równy wł./równy wyt. (od szybkiego do wolnego)
			065ó 069	On
			070ó 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wyt. (od szybkiego do wolnego)
			085ó 089	On
			090ó 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wyt. (od szybkiego do wolnego)
			105ó 109	On
			110ó 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
			125ó 129	On
			130ó 144	Shutter 5 praca losowa szybko wł./wolny wyt. (od szybkiego do wolnego)
			145ó 149	On
			150ó 164	Shutter 6 praca losowa wolny wł./szybki wyt. (od szybkiego do wolnego)
			165ó 169	On
			170ó 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			185ó 189	On
			190ó 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
			205ó 209	On
			210ó 224	Shutter 9 stopniowe wł./wyt. (od szybkiego do wolnego)
			225ó 229	On
			230ó 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			245ó 255	On

Przypisanie DMX

17CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
17		Ustawienia (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	000ó009	Brak funkcji
			010ó014	Funkcja <i>Move-in-black</i>
			015ó019	Wyłączenie funkcji <i>Move-in-black</i>
			020ó024	Niezależne makra - poniżej kombinacje kasowania makr urządzeń
			025ó029	Makra użyte podczas łączenia 2 głowic: To jest wartość dla pierwszej głowicy
			030ó034	Makra użyte podczas łączenia razem 2 głowic: To jest wartość dla drugiej głowicy
			035ó039	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla pierwszej głowicy
			040ó044	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla drugiej głowicy
			045ó049	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla trzeciej głowicy
			050ó054	Makra użyte podczas łączenia razem 4 głowic: To jest wartość dla czwartej głowicy
			055ó059	Reset obrotu (<i>pan</i>)
			060ó064	Reset przechyłu (<i>tilt</i>)
			065ó069	Do wykorzystania w przyszłości
			070ó074	Reset wszystkich funkcji
			075ó079	Do wykorzystania w przyszłości
			080ó084	Odwrócenie <i>pan/tilt</i>
			085ó089	Odwrócenie <i>pan</i>
			090ó094	Odwrócenie <i>tilt</i>
			095ó099	Kasowanie odwróconej obsługi <i>pan</i>
			100ó104	Kasowanie odwróconej obsługi <i>tilt</i>
			105ó109	Kasowanie odwróconej obsługi <i>pan/tilt</i>
			110ó114	Do wykorzystania w przyszłości
			115ó119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			120ó124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			125ó129	Do wykorzystania w przyszłości
			130ó134	Do wykorzystania w przyszłości
			135ó139	Do wykorzystania w przyszłości
			140ó144	Do wykorzystania w przyszłości
			145ó255	Brak funkcji

Over Deze Handleiding De Intimidator™ Wave 360 IRC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties, en de DMX waarden. Voor meer informatie, download de handleiding van de Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies De volgende veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is.
- Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of voor het vervangen van de zekering.
- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Vermijd rechtstreekse blootstelling van de ogen aan de lichtbron terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Raak de behuizing van het product niet aan wanneer het in werking is, omdat de behuizing zeer heet kan zijn.



- Het product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis. Het heeft een vermogen van IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Sluit het product altijd aan op een stroombron die binnen het bereik van het voltage vermeld op het etiket of de achterzijde van het product ligt.
- Sluit het product nooit aan op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Zorg ervoor de zekering te vervangen door een andere van hetzelfde type.
- Installeer het product altijd op een plaats met voldoende ventilatie.
- Laat altijd minstens 20 inch (50 cm) ruimte tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 ° F (40 ° C).
- Draag het product nooit aan het snoer.
- Als er een ernstige operationele problemen zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit om het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen leiden tot schade of storingen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

- Contact** · Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren.
- Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, of Mexico gebruik van de informatie onder Neem [Contact Us](#) ons op aan het einde van deze BH.


- Wat is** · Intimidator™ Wave 360 IRC · Stroomkabel
- inbegrepen** · Ophangbeugel met · Garantiekaart
- bevestigingsmateriaal · Beknopte Handleiding

Om te beginnen Pak de Intimidator™ Wave 360 IRC zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen in de verpakking in goede staat zijn.

Als de doos, of een deel van de inhoud beschadigd lijkt te zijn door transport of andere tekenen van verkeerd gebruik vertoont, bewaar dan alle verpakkingsmateriaal en dien onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder, niet bij Chauvet. Het niet onmiddellijk rapporteren van schade bij de vervoerder, dan wel het niet alle verpakkingen beschikbaar houden voor inspectie, kan uw claim ongeldig maken.

Dien voor andere problemen, zoals ontbrekende onderdelen of delen, schade niet gerelateerd aan transport, of verborgen schade, een schadeclaim in bij Chauvet binnen de 7 dagen na levering. Voor informatie over contactopname met Chauvet, zie Neem [Contact Us](#) aan het einde van deze BH.

Beschrijving De Intimidator™ Wave 360 IRC is een bewegende lichtserie met 4 onafhankelijk geregelde, bewegende koppen op een continu roterende basis voor scherpe, krachtige, kleur-veranderlijke stralen. Master-/Slave-modus maakt het eenvoudig om gecoördineerde lichtshows te genereren. Het is actief in Standalone, Sound, en DMX-modi. Werkt met de (optionele) IRC-6 afstandsbediening voor handige, draadloze bediening tot op 15 meter afstand.

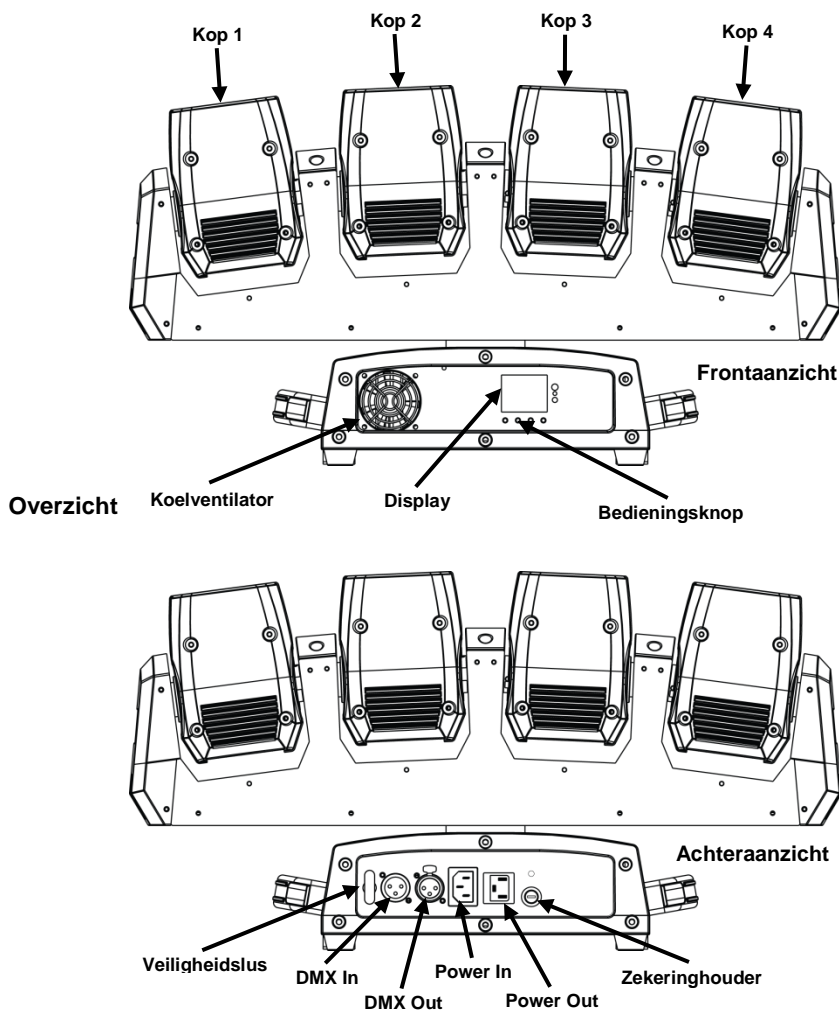

AC Voeding Dit product heeft een auto-ranging voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 ~ 240 VAC, 50/60 H

Power Linking Power linking vindt plaats wanneer producten aan elkaar zijn gekoppeld via Power In en Power Out-aansluitingen, zodat meerdere producten kunnen worden gevoed door een enkel stopcontact.

Voor het maximum aantal Intimidator™ Wave 360 IRC producten die kunnen worden gekoppeld aan 120 V of 240 V, zie de Gebruikershandleiding of het etiket op het product.

De Gebruikershandleiding is beschikbaar op de Chauvet website:
<http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


- Vervangen van de Zekering**
1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
 2. Met een schroevendraaier, draai de zekering houder dop van de behuizing.
 3. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
 4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
 5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.



Ontkoppel het product van de stroom uit voordat u de zekering vervangt.

Montage

Voor de montage van dit product, lees de [Safety Notes](#). Gebruik een of twee bevestigingspunten en een veiligheidskabel per product. Controleer de bevestigingsklemmen kunnen het gewicht van het product. Voor de Chauvet lijn van bevestigingsklemmen, ga dan naar de Chauvet website www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

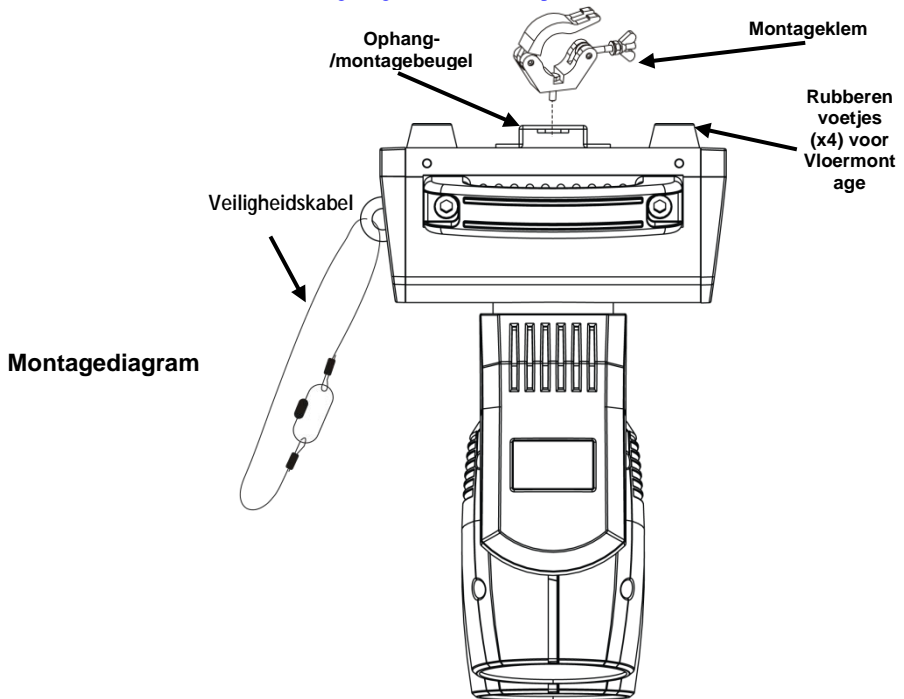

Bij het gebruik van slechts één montageklem moet u een klem gebruiken met een penschiettoestel om per ongeluk losraken te voorkomen.

Configuratiescherm Beschrijving

Toets	Functie
<MENU>	Uitgangen van het huidige menu of functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menu Kaart

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	001–512		Stelt DMX startadres in
Run Mode	DMX	17CH	Stelt DMX individueel in
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Stelt een autoprogramma in
	Sound		Stelt Sound-modus in
	Slave	S-1–S-4	Stelt een Slave-modus in
	IR		Stelt infrarood in
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Stelt een Master-modus in of M-1, M-2 of M-4
	Pan Revers	ON	Stelt omgekeerde draairichting in
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Stelt omgekeerde kantelrichting in
		OFF	
	Pan Angle	540	Stelt draaihoekbereik in
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Stelt kantelhoekbereik in
		180	
		270	
	Display	ON	Stelt display blackout in
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Stelt schermoriëntatie in
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Stelt de dimmer curve modus in
		SCurve	
		I Square	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Stelt de dimmer snelheidmodus in
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Stelt geluidsgevoeligheid in
	Reset		Reset alle basisinstellingen motor
	Factory Reset		Reset naar fabrieksinstellingen

Menu Kaart (vervolgd)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus	Beschrijving
System Info	Ver XX	Toont software versie
	Running Mode XXXXX	Toont de huidige bedrijfsmodus
	DMX Address XXX	Toont de huidige DMX-adres

IRC-6 (Infrarood Afstandsbediening) De Intimidator™ Wave 360 IRC is compatibel met de IRC-6 van Chauvet. De volgende IRC-6 toetsen worden gebruikt met de Intimidator™ Wave 360 IRC:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Schakelt led aan/uit
- **<AUTO>**, **<0>** thru **<9>** - Selecteert Auto programma modus (1-16)
- **<SOUND>** - Selecteert Sound modus
- **<STROBE>** - Stroboscoop (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Auto programma snelheid
- **<SENSITIVITY>** - Stelt geluidsgevoeligheid in
- **<%>** - Dimmer
- **<FADE>** - een keer drukken voor Fade niveau, twee keer voor Snap niveau
- **<+>** and **<->** - toenemen en afnemen
- **<MANUAL>** - Stelt witte kleurniveau in
- **<R>** - Stelt rode kleurniveau in
- **<G>** - Stelt groene kleurniveau in
- **** - Stelt blauwe kleurniveau in

DMX Linking De Intimidator™ Wave 360 IRC werkt met een DMX-controller. Informatie over de configuratie van de Intimidator™ Wave 360 IRC voor bediening via DMX staat in de Gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de Chauvet website onder <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informatie over DMX staat in het c DMX Basishandboek, dat beschikbaar is op de Chauvet website onder <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Startadres Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **480**.

Master/Slave Aansluiting De Intimidator™ Wave 360 IRC werkt in Master/Slave modus. Meer informatie over het configureren Intimidator™ Wave 360 IRC voor de Master/Slave-werking is in de Gebruikershandleiding, die beschikbaar is van de Chauvet website www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

DMX Toewijzingen

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Draaien	000 0 255	Draaien 0–540°
	2	Draaien 16-bit	000 0 255	Draaien 16-bit
	3	Draaien Snelheid	000 0 255	Draaien Snelheid (snelheid neemt af)
	4	Continue Draairotatie	000	Geen functie
			001 0 127	Continue draairotatie met toenemende snelheid
			128 0 255	Continue draairotatie met toenemende snelheid
	5	Kop 1 Kantelen	000 0 255	0–270°
	6	Kop 2 Kantelen	000 0 255	0–270°

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	7	Kop 3 Kantelen	000ó 255	0–270°
	8	Kop 4 Kantelen	000ó 255	0–270°
	9	Ingebouwde Auto Kantelfunctie	000ó 047	Geen functie
			048ó 055	Ingebouwde Auto 1
			056ó 063	Ingebouwde Auto 2
			064ó 071	Ingebouwde Auto 3
			072ó 079	Ingebouwde Auto 4
			080ó 087	Ingebouwde Auto 5
			088ó 095	Ingebouwde Auto 6
			096ó 103	Ingebouwde Auto 7
			104ó 111	Ingebouwde Auto 8
			112ó 119	Ingebouwde Auto 9
			120ó 127	Ingebouwde Auto 10
			128ó 135	Ingebouwde Auto 11
			136ó 143	Ingebouwde Auto 12
			144ó 151	Ingebouwde Auto 13
			152ó 159	Ingebouwde Auto 14
			160ó 167	Ingebouwde Auto 15
			168ó 175	Ingebouwde Auto 16
			176ó 183	Ingebouwde Auto 17
			184ó 191	Ingebouwde Auto 18
			192ó 199	Ingebouwde Auto 19
			200ó 207	Ingebouwde Auto 20
			208ó 215	Ingebouwde Auto 21
			216ó 223	Ingebouwde Auto 22
			224ó 231	Ingebouwde Auto 23
			232ó 239	Ingebouwde Auto 24
			240ó 247	Ingebouwde Auto 25 (Ingebouwde Auto 1-24)
			248ó 255	Ingebouwde Sound Bediening Modus
	10	Kantelen Ingebouwde Snelheid	000ó 255	Snel naar Langzaam

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	11	Kop 1 Rode Dimmer	000ó 255	0–100%
	12	Kop 1 Groene Dimmer	000ó 255	0–100%
	13	Kop 1 Blauwe Dimmer	000ó 255	0–100%
	14	Kop 1 Witte Dimmer	000ó 055	0–100%
	15	Kop 2 Rode Dimmer	000ó 255	0–100%
	16	Kop 2 Groene Dimmer	000ó 255	0–100%
	17	Kop 2 Blauwe Dimmer	000ó 255	0–100%
	18	Kop 2 Witte Dimmer	000ó 255	0–100%
	19	Kop 3 Rode Dimmer	000ó 255	0–100%
	20	Kop 3 Groene Dimmer	000ó 255	0–100%
	21	Kop 3 Blauwe Dimmer	000ó 255	0–100%
	22	Kop 3 Witte Dimmer	000ó 255	0–100%
	23	Kop 4 Rode Dimmer	000ó 255	0–100%
	24	Kop 4 Groene Dimmer	000ó 255	0–100%
	25	Kop 4 Blauwe Dimmer	000ó 255	0–100%
	26	Kop 4 Witte Dimmer	000ó 255	0–100%

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
			000ó 007	Geen functie
			008ó 015	Kleur 1
			016ó 023	Kleur 2
			024ó 031	Kleur 3
			032ó 039	Kleur 4
			040ó 047	Kleur 5
			048ó 055	Kleur 6
			056ó 063	Kleur 7
			064ó 071	Kleur 8
			072ó 079	Kleur 9
			080ó 087	Kleur 10
			088ó 095	Kleur 11
			096ó 103	Kleur 12
			104ó 111	Kleur 13
			112ó 119	Kleur 14
			120ó 127	Kleur 15
			128ó 179	Geen Functie
			180ó 201	Fade regenboog met klok mee (snelheid snel naar langzaam)
			202ó 207	Stop
			208ó 229	Fade regenboog tegen klok in (snelheid snel naar langzaam)
			230ó 234	Geen Functie
			235ó 249	Snap wissel (snelheid snel naar langzaam)
			250ó 255	Geluid kleur
	27	Kleuren		

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
			000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○○●●
			024ó 031	○○○●
			032ó 039	○○○○
			040ó 047	●○○○
			048ó 055	●●○○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○○○○
			080ó 087	●○○○
			088ó 095	○●○○
			096ó 103	○○●○
			104ó 111	○○○●
			112ó 119	○○○○
28		Koppen Aan/Uit	120ó 127	●●○○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○○●●
			144ó 151	●○○●
			152ó 159	○○○○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○○○○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
29		Auto Programma's	000◊ 015	Geen functie
			016◊ 020	Programma 1
			021◊ 025	Programma 2
			026◊ 030	Programma 3
			031◊ 035	Programma 4
			036◊ 040	Programma 5
			041◊ 045	Programma 6
			046◊ 050	Programma 7
			051◊ 055	Programma 8
			056◊ 060	Programma 9
			061◊ 065	Programma 10
			066◊ 070	Programma 11
			071◊ 075	Programma 12
			076◊ 080	Programma 13
			081◊ 085	Programma 14
			086◊ 090	Programma 15
			091◊ 095	Programma 16
			096◊ 100	Programma 17
			101◊ 105	Programma 18
			106◊ 110	Programma 19
			111◊ 115	Programma 20
			116◊ 120	Programma 21
			121◊ 125	Programma 22
			126◊ 130	Programma 23
			131◊ 135	Programma 24 (ingebouwd voor alle)
			136◊ 140	Programma 25
			141◊ 145	Programma 26
			146◊ 150	Programma 27
			151◊ 155	Programma 28
			156◊ 160	Programma 29
			161◊ 165	Programma 30
			166◊ 170	Programma 31
			171◊ 175	Programma 32
			176◊ 180	Programma 33
			181◊ 185	Programma 34
			186◊ 190	Programma 35
			191◊ 195	Programma 36
			196◊ 200	Programma 37
			201◊ 205	Programma 38

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
29 (vervolgd)	Auto Programma's (vervolgd)		206ó 210	Programma 39
			211ó 215	Programma 40
			216ó 220	Programma 41
			221ó 225	Programma 42
			226ó 230	Programma 43
			231ó 235	Programma 44
			236ó 240	Programma 45
			241ó 245	Programma 46
			246ó 250	Programma 47
			251ó 255	Programma 48 (ingebouwd voor alle)
30	Programma Snelheid		000ó 255	Langzaam naar snel
31	Dimmer Alle Koppen		000ó 255	0–100%
32	Shutter Programs		000ó 019	Off
			020ó 024	On
			025ó 064	Sluittijd 1 gelijk aan/gelijk uit (snel naar langzaam)
			065ó 069	On
			070ó 084	Sluittijd 2 snel aan/langzaam uit (snel naar langzaam)
			085ó 089	On
			090ó 104	Sluittijd 3 langzaam aan/snel uit
			105ó 109	On
			110ó 124	Sluittijd 4 random sluit (snel naar langzaam)
			125ó 129	On
			130ó 144	Sluittijd 5 random sluit snel aan/langzaam uit
			145ó 149	On
			150ó 164	Sluittijd 6 random sluit langzaam aan/snel uit (snel naar langzaam)
			165ó 169	On
			170ó 184	Sluittijd 7 puls sluit (snel naar langzaam)
			185ó 189	On
			190ó 204	Sluittijd 8 random puls sluit (snel naar langzaam)
			205ó 209	On
			210ó 224	Sluittijd 9 aan en uit stapsgewijs (snel naar langzaam)
			225ó 229	On
			230ó 244	Sluittijd 10 puls sluit (snel naar langzaam)
			245ó 255	On

DMX Toewijzingen (vervolgd)

33CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
33		Instellingen (Stel deze waarden in alvorens andere DMX-kanalen in te stellen. Er is een vertraging van 10 seconden voordat de instellingen van kracht worden)	000 009	Geen functie
			010 014	Move-in-zwart
			015 019	Annuleren move-in zwart
			020 024	Onafhankelijke macro's - annuleert macro product combinaties hieronder
			025 029	Macro's gebruikt bij het koppelen van 2 koppen: Dit is de waarde voor de eerste kop
			030 034	Macro's gebruikt bij het koppelen van 2 koppen samen: Dit is de waarde voor de tweede kop
			035 039	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de eerste kop
			040 044	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de tweede kop
			045 049	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de derde kop
			050 054	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de vierde kop
			055 059	Draaien Reset
			060 064	Kantelen Reset
			065 069	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			070 074	Reset alle
			075 079	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			080 084	Omgekeerde draai-/kantelrichting
			085 089	Omgekeerde draairichting
			090 094	Omgekeerde Kantelrichting
			095 099	Annuleren omgekeerde draairichting
			100 104	Annuleren omgekeerde kantelrichting
			105 109	Annuleren omgekeerde draai/kantelrichting
			110 114	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			115 119	Controleert alle koppen met kop 1 kanalen
			120 124	Annuleren bediening van alle koppen met kop 1 kanalen
			125 129	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			130 134	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			135 139	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			140 144	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			145 255	Geen functie

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Draaien	000ó255	Draaien 0–540°
	2	Draaien 16-bit	000ó255	Draaien 16-bit
	3	Draaien Snelheid	000ó255	Draaien Snelheid (snelheid neemt af)
	4	Continue Draairotatie	000	Geen functie
			001ó127	Continue kandelrotatie met toenemende snelheid
			128ó255	Continue kandelrotatie met afnemende snelheid
	5	Kop 1 Kantelen	000ó255	0–270°
	6	Kop 2 Kantelen	000ó255	0–270°
	7	Kop 3 Kantelen	000ó255	0–270°
	8	Kop 4 Kantelen	000ó255	0–270°
	9	Ingebouwde Auto Kantelfunctie	000ó047	Geen functie
			048ó055	Ingebouwde Auto 1
			056ó063	Ingebouwde Auto 2
			064ó071	Ingebouwde Auto 3
			072ó079	Ingebouwde Auto 4
			080ó087	Ingebouwde Auto 5
			088ó095	Ingebouwde Auto 6
			096ó103	Ingebouwde Auto 7
			104ó111	Ingebouwde Auto 8
			112ó119	Ingebouwde Auto 9
			120ó127	Ingebouwde Auto 10
			128ó135	Ingebouwde Auto 11
			136ó143	Ingebouwde Auto 12
			144ó151	Ingebouwde Auto 13
			152ó159	Ingebouwde Auto 14
			160ó167	Ingebouwde Auto 15
			168ó175	Ingebouwde Auto 16
			176ó183	Ingebouwde Auto 17
			184ó191	Ingebouwde Auto 18
			192ó199	Ingebouwde Auto 19
			200ó207	Ingebouwde Auto 20

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH (vervolgd)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
9 (vervolgd)	Ingebouwde Auto Kantelfunctie (vervolgd)	208ó 215	Ingebouwde Auto 21	
		216ó 223	Ingebouwde Auto 22	
		224ó 231	Ingebouwde Auto 23	
		232ó 239	Ingebouwde Auto 24	
		240ó 247	Ingebouwde Auto 25 (Ingebouwde Auto 1-24)	
		248ó 255	Ingebouwde Sound Bediening Modus	
10	Kantelen Ingebouwde Snelheid	000ó 255	Snel naar Langzaam	
11	Kleuren	000ó 007	Geen functie	
		008ó 015	Kleur 1	
		016ó 023	Kleur 2	
		024ó 031	Kleur 3	
		032ó 039	Kleur 4	
		040ó 047	Kleur 5	
		048ó 055	Kleur 6	
		056ó 063	Kleur 7	
		064ó 071	Kleur 8	
		072ó 079	Kleur 9	
		080ó 087	Kleur 10	
		088ó 095	Kleur 11	
		096ó 103	Kleur 12	
		104ó 111	Kleur 13	
		112ó 119	Kleur 14	
		120ó 127	Kleur 15	
		128ó 179	Geen functie	
		180ó 201	Fade regenboog met klok mee (snelheid snel naar langzaam)	
		202ó 207	Stop	
		208ó 229	Fade regenboog tegen klok in (snelheid snel naar langzaam)	
		230ó 234	Geen functie	
		235ó 249	Snap wissel (snelheid snel naar langzaam)	
		250ó 255	Geluid kleur	

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
12	12	Koppen Aan/Uit	000ó 007	●●●●
			008ó 015	○●●●
			016ó 023	○○●●
			024ó 031	○○○●
			032ó 039	○○○○
			040ó 047	●○○○
			048ó 055	●●○○
			056ó 063	●●●○
			064ó 071	●●●●
			072ó 079	○○○○
			080ó 087	●○○○
			088ó 095	○●○○
			096ó 103	○○●○
			104ó 111	○○○●
			112ó 119	○○○○
			120ó 127	●●○○
			128ó 135	○●●○
			136ó 143	○○●●
			144ó 151	●○○●
			152ó 159	○○○○
			160ó 167	○●●●
			168ó 175	●○●●
			176ó 183	●●○●
			184ó 191	●●●○
			192ó 199	○○○○
			200ó 207	●●●●
			208ó 215	●●●●
			216ó 223	●●●●
			224ó 231	●●●●
			232ó 239	●●●●
			240ó 247	●●●●
			248ó 255	●●●●

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
13		Auto Programma's	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (ingebouwd voor alle)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
13 (vervolgd)	Auto Programma's (vervolgd)		176ó 180	Programma 33
			181ó 185	Programma 34
			186ó 190	Programma 35
			191ó 195	Programma 36
			196ó 200	Programma 37
			201ó 205	Programma 38
			206ó 210	Programma 39
			211ó 215	Programma 40
			216ó 220	Programma 41
			221ó 225	Programma 42
			226ó 230	Programma 43
			231ó 235	Programma 44
			236ó 240	Programma 45
			241ó 245	Programma 46
			246ó 250	Programma 47
			251ó 255	Programma 48 (ingebouwd voor alle)
14	Programma Snelheid		000ó 255	Langzaam naar snel
15	Dimmer Alle Koppen		000ó 255	0–100%

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	16	Sluiter programma's	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Sluiter tijd 1 gelijk aan/gelijk uit (snel naar langzaam)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Sluiter tijd 2 snel aan/langzaam uit (snel naar langzaam)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Sluiter tijd 3 langzaam aan/snel uit (snel naar langzaam)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Sluiter tijd 4 random sluiter (snel naar langzaam)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Sluiter tijd 5 random sluiter snel aan/langzaam uit (snel naar langzaam)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Sluiter tijd 6 random sluiter langzaam aan/snel uit (snel naar langzaam)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Sluiter tijd 7 puls sluiter (snel naar langzaam)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Sluiter tijd 8 random puls sluiter (snel naar langzaam)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Sluiter tijd 9 aan en uit stapsgewijs (snel naar langzaam)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Sluiter tijd 10 puls sluiter (snel naar langzaam)
			245 ó 255	On

DMX Toewijzingen (vervolgd)

17CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
17		Instellingen (Stel deze waarden in alvorens andere DMX-kanalen in te stellen. Er is een vertraging van 10 seconden voordat de instellingen van kracht worden)	000ó 009	Geen functie
			010ó 014	Move-in-zwart
			015ó 019	Annuleren move-in zwart
			020ó 024	Onafhankelijke macro's - annuleert macro product combinaties hieronder
			025ó 029	Macro's gebruikt bij het koppelen van 2 koppen: Dit is de waarde voor de eerste kop
			030ó 034	Macro's gebruikt bij het koppelen van 2 koppen samen: Dit is de waarde voor de tweede kop
			035ó 039	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de eerste kop
			040ó 044	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de tweede kop
			045ó 049	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de derde kop
			050ó 054	Macro's gebruikt bij het koppelen van 4 koppen samen: Dit is de waarde voor de vierde kop
			055ó 059	Draaien Reset
			060ó 064	Kantelen Reset
			065ó 069	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			070ó 074	Reset alle
			075ó 079	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			080ó 084	Omgekeerde draai-/kantelrichting
			085ó 089	Omgekeerde draairichting
			090ó 094	Omgekeerde Kantelrichting
			095ó 099	Annuleren omgekeerde draairichting
			100ó 104	Annuleren omgekeerde kantelrichting
			105ó 109	Annuleren omgekeerde draai/kantelrichting
			110ó 114	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			115ó 119	Controleert alle koppen met kop 1 kanalen
			120ó 124	Annuleren bediening van alle koppen met kop 1 kanalen
			125ó 129	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			130ó 134	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			135ó 139	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			140ó 144	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
			145ó 255	Geen functie

Оданном руководстве

Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Wave 360 IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Отказ от ответственности

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности

Приведенные ниже Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Всегда подключайте устройство к заземленному контуру.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях. Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Номинальное напряжение источника питания, к которому подключается устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Обязательно заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Расстояние между устройством и соседними поверхностями должно составлять не менее 20 дюймов (50 см).
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных вентиляционных отверстий.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104°F (40°C).



- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для подъема этого устройства пользуйтесь всегда монтажным зажимом или ручками.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт устройства. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства.
- Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

Контакт

- За пределами США, Великобритании, Ирландии и Мексики по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
- В США, Великобритании, Ирландии и Мексике воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе [Contact Us](#) конце этого руководства


Комплект поставки

- | | |
|---|-----------------------|
| • Intimidator™ Wave 360 IRC | • Шнур питания |
| • Подвесной кронштейн с монтажной арматурой | • Гарантийная карта |
| | • Краткое руководство |

Начало работы

Аккуратно распакуйте устройство Intimidator™ Wave 360 IRC и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии. Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику; уведомление Chauvet не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена. По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые повреждения, направьте претензию в Chauvet в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию Chauvet см. в разделе [Contact Us](#) в конце этого руководства.

Описание Устройство Intimidator™ Wave 360 IRC – это батарея динамического освещения из 4 вращающихся голов с независимым управлением, излучающих острые и интенсивные лучи меняющихся цветов. Режим Master/Slave облегчает создание синхронизированных световых шоу. Устройство работает в автономном режиме, режиме звуковой активации и режиме DMX. Устройство совместимо с (опциональным) беспроводным пультом IRC-6 для удобного дистанционного управления на расстоянии до 15 футов.

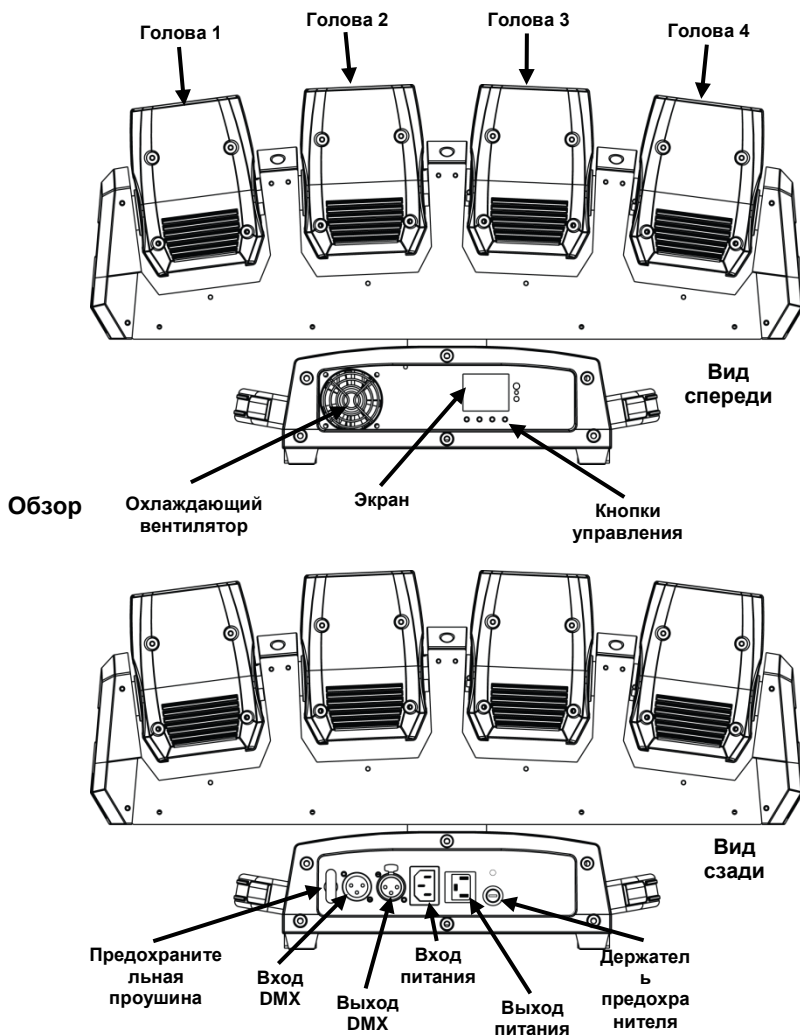

Питание переменного тока Устройство Intimidator™ Wave 360 IRC имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать с напряжением в диапазоне 100-240 В пер. т, 50/60 Гц.


Подключение питания Объединение устройств представляет собой их гирляндное связывание друг с другом через входные и выходные разъемы питания, позволяющее обеспечить питанием из одной розетки сразу несколько устройств. Максимальное число устройств Intimidator™ Wave 360 IRC, которое может объединяться при напряжении 120 или 240 В, см. в Руководстве пользователя или на этикетке на продукте. Руководство пользователя имеется на сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


- Замена предохранителей**
1. Отключите устройство от питания.
 2. С плоской помощью отвертки выверните крышку держателя предохранителя из корпуса.
 3. Снимите перегоревший предохранитель.
 4. Замените его на предохранитель того же типа и номинала.
 5. Ввинтите держатель предохранителя и снова подключите питание.



Перед заменой предохранителя отключите устройство от питания.

Монтаж Перед монтажом устройства Intimidator™ Wave 360 IRC прочитайте приведенные в этом Кратком руководстве [Замечания по безопасности](#). Пользуйтесь как минимум двумя монтажными точками и одним предохранительным тросом на устройство. Убедитесь, что монтажные зажимы могут удерживать массу продукта. Информацию о линейке монтажных зажимов Chauvet можно получить по ссылке www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

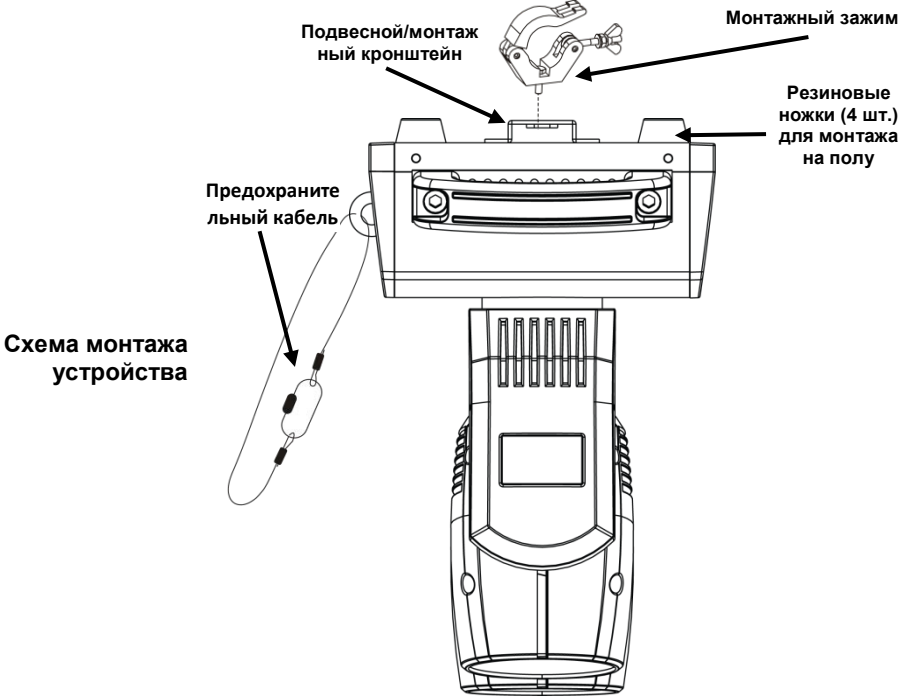

 При использовании только одного монтажного зажима обязательно пользуйтесь зажимом вместе с невыпадающим болтом для предотвращения случайного ослабления.

**Описание
панели
управления**

Кнопка	Функция
<MENU>	Выход из текущего меню или функции.
<UP>	Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе.
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе.
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции.

Карта меню

Главный уровень	Уровни программирования		Описание
Address	001–512		Настройка начального адреса DMX
Run Mode	DMX	17CH	Настройка DMX-профиля
		33CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Настройка автопрограммы
	Sound		режим звука
	Slave	S-1–S-4	Настройка режима Slave
	IR		Настройка инфракрасного режима
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Настройка режима Master M-1, M-2 или M-4
	Pan Revers	ON	Настройка обратного режима панорамы
		OFF	
	Tilt Reverse	ON	Настройка обратного режима наклона
		OFF	
	Pan Angle	540	Настройка диапазона угла панорамы
		360	
		180	
	Tilt Angle	90	Настройка диапазона угла наклона
		180	
		270	
	Display	ON	Настройка затемнения экрана
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Настройка ориентации экрана
		OFF	
	Dimmer Curve	Linear	Настройка режима кривой диммера
		SCurve	
		ISquare	
		Square	
	Dimmer Speed	Smooth	Выбор скорости диммера
		Fast	
	Sensitivity	1–100	Настройка звуковой чувствительности
	Reset		Восстановить все настройки двигателя по умолчанию
	Factory Reset		Настройка заводских параметров по умолчанию
System Info	Ver XX		Отображение версии ПО
	Running Mode XXXXX		Отображение текущего режима работы
	DMX Address XXX		Отображение текущего адреса DMX

IRC-6 (ИК-пульт дистанционного управления) Устройство Intimidator™ Wave 360 IRC совместимо с пультом IRC-6 от Chauvet. С устройством Intimidator™ Wave 360 IRC используются следующие кнопки IRC-6:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> – включение/выключение светодиода
- <AUTO>, от <0> до <9> – выбор режима автопрограмм (1-16)
- <SOUND> – выбор режима звуковой активации
- <STROBE> – стробоскопический эффект (0-20 Гц)
- <SPEED> – скорость автопрограммы
- <SENSITIVITY> – выбор чувствительности звука
- <%> – диммер
- <FADE> – нажмите один раз для выбора уровня затухания, нажмите два раза для выбора уровня снимка
- <+> и <-> – увеличение и уменьшение
- <MANUAL> – задание уровня белого цвета
- <R> – задание уровня красного цвета
- <G> – задание уровня зеленого цвета
- – задание уровня синего цвета

Связь по DMX Устройство Intimidator™ Wave 360 IRC может работать с контроллером DMX. Информация о конфигурировании устройства Intimidator™ Wave 360 IRC для работы в режиме DMX приведена в Руководстве пользователя, доступном на сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Информация о DMX имеется в вводном руководстве Chauvet DMX Primer, доступном на сайте Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX для этого продукта – **480**.

Подключение Master/Slave Intimidator™ Wave 360 IRC работает в режиме Master/Slave. Информация о конфигурировании этого устройства для работы в режиме Master/Slave приведена в Руководстве пользователя, доступном на веб-сайте Chauvet.

Назначение DMX-каналов

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Панорама	000○ 255	Панорама 0-540°
	2	Панорама 16-бит.	000○ 255	Панорама 16-бит.
	3	Скорость панорамирования	000○ 255	Скорость панорамирования (уменьшение скорости)
	4	Непрерывное панорамное вращение	000	Нет действия
			001○ 127	увеличением скорости
			128○ 255	уменьшением скорости
	5	Наклон головы 1	000○ 255	0–270°
	6	Наклон головы 2	000○ 255	0–270°
	7	Наклон головы 3	000○ 255	0–270°
	8	Наклон головы 4	000○ 255	0–270°
9	Встроенный автонаклон		000○ 047	Нет действия
			048○ 055	Встроенная автопрограмма 1
			056○ 063	Встроенная автопрограмма 2
			064○ 071	Встроенная автопрограмма 3
			072○ 079	Встроенная автопрограмма 4
			080○ 087	Встроенная автопрограмма 5
			088○ 095	Встроенная автопрограмма 6
			096○ 103	Встроенная автопрограмма 7
			104○ 111	Встроенная автопрограмма 8
			112○ 119	Встроенная автопрограмма 9
			120○ 127	Встроенная автопрограмма 10
			128○ 135	Встроенная автопрограмма 11
			136○ 143	Встроенная автопрограмма 12
			144○ 151	Встроенная автопрограмма 13
			152○ 159	Встроенная автопрограмма 14
			160○ 167	Встроенная автопрограмма 15
			168○ 175	Встроенная автопрограмма 16
			176○ 183	Встроенная автопрограмма 17
			184○ 191	Встроенная автопрограмма 18
			192○ 199	Встроенная автопрограмма 19
			200○ 207	Встроенная автопрограмма 20
			208○ 215	Встроенная автопрограмма 21
			216○ 223	Встроенная автопрограмма 22
			224○ 231	Встроенная автопрограмма 23
			232○ 239	Встроенная автопрограмма 24
			240○ 247	Встроенная автопрограмма 25 (встроенная автопрограмма 1-24)
			248○ 255	Встроенный режим звукового контроля

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	10	Скорость встроенной программы наклона	000ó 255	Быстро-медленно
	11	Красный диммер головы 1	000ó 255	0–100%
	12	Зеленый диммер головы 1	000ó 255	0–100%
	13	Синий диммер головы 1	000ó 255	0–100%
	14	Белый диммер головы 1	000ó 055	0–100%
	15	Красный диммер головы 2	000ó 255	0–100%
	16	Зеленый диммер головы 2	000ó 255	0–100%
	17	Синий диммер головы 2	000ó 255	0–100%
	18	Белый диммер головы 2	000ó 255	0–100%
	19	Красный диммер головы 3	000ó 255	0–100%
	20	Зеленый диммер головы 3	000ó 255	0–100%
	21	Синий диммер головы 3	000ó 255	0–100%
	22	Белый диммер головы 3	000ó 255	0–100%
	23	Красный диммер головы 4	000ó 255	0–100%
	24	Зеленый диммер головы 4	000ó 255	0–100%
	25	Синий диммер головы 4	000ó 255	0–100%
	26	Белый диммер головы 4	000ó 255	0–100%

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
			000ó 007	Нет действия
			008ó 015	Цвет 1
			016ó 023	Цвет 2
			024ó 031	Цвет 3
			032ó 039	Цвет 4
			040ó 047	Цвет 5
			048ó 055	Цвет 6
			056ó 063	Цвет 7
			064ó 071	Цвет 8
			072ó 079	Цвет 9
			080ó 087	Цвет 10
			088ó 095	Цвет 11
			096ó 103	Цвет 12
			104ó 111	Цвет 13
			112ó 119	Цвет 14
			120ó 127	Цвет 15
			128ó 179	Нет действия
			180ó 201	Затухающая радуга по часовой стрелке (быстро-медленно)
			202ó 207	Стоп
			208ó 229	Затухающая радуга против часовой стрелки (быстро-медленно)
			230ó 234	Нет действия
			235ó 249	Быстрая смена (быстро-медленно)
			250ó 255	Звук и цвет
	27	Цвета		

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
28		Головы вкл/выкл	000↻ 007	●●●●
			008↻ 015	○●●●
			016↻ 023	○●●●
			024↻ 031	○●●●
			032↻ 039	○●●●
			040↻ 047	●●●●
			048↻ 055	●●●●
			056↻ 063	●●●●
			064↻ 071	●●●●
			072↻ 079	○●●●
			080↻ 087	●●●●
			088↻ 095	○●●●
			096↻ 103	○●●●
			104↻ 111	○●●●
			112↻ 119	○●●●
			120↻ 127	●●●●
			128↻ 135	○●●●
			136↻ 143	○●●●
			144↻ 151	●●●●
			152↻ 159	○●●●
			160↻ 167	○●●●
			168↻ 175	●●●●
			176↻ 183	●●●●
			184↻ 191	●●●●
			192↻ 199	○●●●
			200↻ 207	●●●●
			208↻ 215	●●●●
			216↻ 223	●●●●
			224↻ 231	●●●●
			232↻ 239	●●●●
			240↻ 247	●●●●
			248↻ 255	●●●●

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
			000ó 015	Нет действия
			016ó 020	Программа 1
			021ó 025	Программа 2
			026ó 030	Программа 3
			031ó 035	Программа 4
			036ó 040	Программа 5
			041ó 045	Программа 6
			046ó 050	Программа 7
			051ó 055	Программа 8
			056ó 060	Программа 9
			061ó 065	Программа 10
			066ó 070	Программа 11
			071ó 075	Программа 12
			076ó 080	Программа 13
			081ó 085	Программа 14
			086ó 090	Программа 15
			091ó 095	Программа 16
			096ó 100	Программа 17
29		Автопрограммы	101ó 105	Программа 18
			106ó 110	Программа 19
			111ó 115	Программа 20
			116ó 120	Программа 21
			121ó 125	Программа 22
			126ó 130	Программа 23
			131ó 135	Программа 24 (встр. для всех)
			136ó 140	Программа 25
			141ó 145	Программа 26
			146ó 150	Программа 27
			151ó 155	Программа 28
			156ó 160	Программа 29
			161ó 165	Программа 30
			166ó 170	Программа 31
			171ó 175	Программа 32
			176ó 180	Программа 33
			181ó 185	Программа 34
			186ó 190	Программа 35
			191ó 195	Программа 36

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
29	Автопрограммы (прод.)		196◊ 200	Программа 37
			201◊ 205	Программа 38
			206◊ 210	Программа 39
			211◊ 215	Программа 40
			216◊ 220	Программа 41
			221◊ 225	Программа 42
			226◊ 230	Программа 43
			231◊ 235	Программа 44
			236◊ 240	Программа 45
			241◊ 245	Программа 46
			246◊ 250	Программа 47
			251◊ 255	Программа 48 (встр. для всех)
30	Скорость программы		000◊ 255	Медленно-быстро
31	Диммер – все головы		000◊ 255	0–100%
32	Программы затвора		000◊ 019	Выкл
			020◊ 024	Вкл
			025◊ 064	Затвор 1 равном. вкл/равном. выкл (быстро-медленно)
			065◊ 069	Вкл
			070◊ 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл
			085◊ 089	Вкл
			090◊ 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл
			105◊ 109	Вкл
			110◊ 124	Затвор 4 случайный режим
			125◊ 129	Вкл
			130◊ 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			145◊ 149	Вкл
			150◊ 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165◊ 169	Вкл
			170◊ 184	Затвор 7 пульсационный режим
			185◊ 189	Вкл
			190◊ 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим
			205◊ 209	Вкл
			210◊ 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение
			225◊ 229	Вкл
			230◊ 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245◊ 255	Вкл

Назначение DMX-каналов (прод.)

33CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
33		Настройки (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000↺ 009	Нет действия
			010↺ 014	Движение в темноте
			015↺ 019	Отмена движения в темноте
			020↺ 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025↺ 029	Макросы, используемые при объединении 2 голов: это значение для первой головы
			030↺ 034	Макросы, используемые при объединении 2 голов: это значение для второй головы
			035↺ 039	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для первой головы
			040↺ 044	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для второй головы
			045↺ 049	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для третьей головы
			050↺ 054	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для четвертой головы
			055↺ 059	Сброс панорамы
			060↺ 064	Сброс наклона
			065↺ 069	Зарезервировано для использования в будущем
			070↺ 074	Сбросить все
			075↺ 079	Зарезервировано для использования в будущем
			080↺ 084	Обратные панорама/наклон
			085↺ 089	Обратная панорама
			090↺ 094	Обратный наклон
			095↺ 099	Отмена обратной панорамы
			100↺ 104	Отмена обратного наклона
			105↺ 109	Отмена обратных панорамы/наклона
			110↺ 114	Зарезервировано для использования в будущем
			115↺ 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120↺ 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125↺ 129	Зарезервировано для использования в будущем
			130↺ 134	Зарезервировано для использования в будущем
			135↺ 139	Зарезервировано для использования в будущем
			140↺ 144	Зарезервировано для использования в будущем
			145↺ 255	Нет действия

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Панорама	000↺ 255	Панорама 0-540°
	2	Панорама 16-бит.	000↺ 255	Панорама 16-бит.
	3	Скорость панорамирования	000↺ 255	Скорость панорамирования (уменьшение скорости)
	4	Непрерывное вращение панорамы	000	Нет действия
			001↺ 127	Непрерывное панорамное вращение с увеличением скорости
			128↺ 255	Непрерывное панорамное вращение с уменьшением скорости
	5	Наклон головы 1	000↺ 255	0–270°
	6	Наклон головы 2	000↺ 255	0–270°
	7	Наклон головы 3	000↺ 255	0–270°
	8	Наклон головы 4	000↺ 255	0–270°
	9	Встроенный автонаклон	000↺ 047	Нет действия
			048↺ 055	Встроенная автопрограмма 1
			056↺ 063	Встроенная автопрограмма 2
			064↺ 071	Встроенная автопрограмма 3
			072↺ 079	Встроенная автопрограмма 4
			080↺ 087	Встроенная автопрограмма 5
			088↺ 095	Встроенная автопрограмма 6
			096↺ 103	Встроенная автопрограмма 7
			104↺ 111	Встроенная автопрограмма 8
			112↺ 119	Встроенная автопрограмма 9
			120↺ 127	Встроенная автопрограмма 10
			128↺ 135	Встроенная автопрограмма 11
			136↺ 143	Встроенная автопрограмма 12
			144↺ 151	Встроенная автопрограмма 13
			152↺ 159	Встроенная автопрограмма 14
			160↺ 167	Встроенная автопрограмма 15
			168↺ 175	Встроенная автопрограмма 16
			176↺ 183	Встроенная автопрограмма 17
			184↺ 191	Встроенная автопрограмма 18
			192↺ 199	Встроенная автопрограмма 19
			200↺ 207	Встроенная автопрограмма 20

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH (прод.)	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
9 (прод.)	9	Встроенный автонаклон (прод.)	208↻ 215	Встроенная автопрограмма 21
			216↻ 223	Встроенная автопрограмма 22
			224↻ 231	Встроенная автопрограмма 23
			232↻ 239	Встроенная автопрограмма 24
			240↻ 247	Встроенная автопрограмма 25 (встроенная автопрограмма 1-24)
			248↻ 255	Встроенный режим звукового контроля
10	10	Скорость встроенной программы наклона	000↻ 255	Быстро-медленно
11	11	Цвета	000↻ 007	Нет действия
			008↻ 015	Цвет 1
			016↻ 023	Цвет 2
			024↻ 031	Цвет 3
			032↻ 039	Цвет 4
			040↻ 047	Цвет 5
			048↻ 055	Цвет 6
			056↻ 063	Цвет 7
			064↻ 071	Цвет 8
			072↻ 079	Цвет 9
			080↻ 087	Цвет 10
			088↻ 095	Цвет 11
			096↻ 103	Цвет 12
			104↻ 111	Цвет 13
			112↻ 119	Цвет 14
			120↻ 127	Цвет 15
			128↻ 179	Нет действия
			180↻ 201	Затухающая радуга по часовой стрелке (быстро-медленно)
			202↻ 207	Стоп
			208↻ 229	Затухающая радуга против часовой стрелки (быстро-медленно)
			230↻ 234	Нет действия
			235↻ 249	Быстрая смена (быстро-медленно)
			250↻ 255	Звук и цвет

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
12		Головы вкл/выкл	000◊ 007	●●●●
			008◊ 015	◊●●●
			016◊ 023	◊◊●●
			024◊ 031	◊◊◊●
			032◊ 039	◊◊◊◊
			040◊ 047	●◊◊◊
			048◊ 055	●●◊◊
			056◊ 063	●●●◊
			064◊ 071	●●●●
			072◊ 079	◊◊◊◊
			080◊ 087	●◊◊◊
			088◊ 095	◊●◊◊
			096◊ 103	◊◊●◊
			104◊ 111	◊◊◊●
			112◊ 119	◊◊◊◊
			120◊ 127	●●◊◊
			128◊ 135	◊●●◊
			136◊ 143	◊◊●●
			144◊ 151	●◊◊●
			152◊ 159	◊◊◊◊
			160◊ 167	◊●●●
			168◊ 175	●◊●●
			176◊ 183	●●◊●
			184◊ 191	●●●◊
			192◊ 199	◊◊◊◊
			200◊ 207	●●●●
			208◊ 215	●●●●
			216◊ 223	●●●●
			224◊ 231	●●●●
			232◊ 239	●●●●
			240◊ 247	●●●●
			248◊ 255	●●●●

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
			000◊ 015	Нет действия
			016◊ 020	Программа 1
			021◊ 025	Программа 2
			026◊ 030	Программа 3
			031◊ 035	Программа 4
			036◊ 040	Программа 5
			041◊ 045	Программа 6
			046◊ 050	Программа 7
			051◊ 055	Программа 8
			056◊ 060	Программа 9
			061◊ 065	Программа 10
			066◊ 070	Программа 11
			071◊ 075	Программа 12
			076◊ 080	Программа 13
			081◊ 085	Программа 14
			086◊ 090	Программа 15
13		Автопрограммы	091◊ 095	Программа 16
			096◊ 100	Программа 17
			101◊ 105	Программа 18
			106◊ 110	Программа 19
			111◊ 115	Программа 20
			116◊ 120	Программа 21
			121◊ 125	Программа 22
			126◊ 130	Программа 23
			131◊ 135	Программа 24 (встр. для всех)
			136◊ 140	Программа 25
			141◊ 145	Программа 26
			146◊ 150	Программа 27
			151◊ 155	Программа 28
			156◊ 160	Программа 29
			161◊ 165	Программа 30
			166◊ 170	Программа 31
			171◊ 175	Программа 32

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
13 (прод.)	Автопрограммы (прод.)		176↻ 180	Программа 33
			181↻ 185	Программа 34
			186↻ 190	Программа 35
			191↻ 195	Программа 36
			196↻ 200	Программа 37
			201↻ 205	Программа 38
			206↻ 210	Программа 39
			211↻ 215	Программа 40
			216↻ 220	Программа 41
			221↻ 225	Программа 42
			226↻ 230	Программа 43
			231↻ 235	Программа 44
			236↻ 240	Программа 45
			241↻ 245	Программа 46
			246↻ 250	Программа 47
			251↻ 255	Программа 48 (встр. для всех)
14	Скорость программы		000↻ 255	Медленно-быстро
15	Диммер – все головы		000↻ 255	0–100%

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
16		Программы затвора	000◊ 019	Выкл
			020◊ 024	Вкл
			025◊ 064	Затвор 1 равном. вкл/равном. выкл (быстро-медленно)
			065◊ 069	Вкл
			070◊ 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			085◊ 089	Вкл
			090◊ 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			105◊ 109	Вкл
			110◊ 124	Затвор 4 случайный режим (быстро-медленно)
			125◊ 129	Вкл
			130◊ 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			145◊ 149	Вкл
			150◊ 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165◊ 169	Вкл
			170◊ 184	Затвор 7 пульсационный режим (быстро-медленно)
			185◊ 189	Вкл
			190◊ 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим (быстро-медленно)
			205◊ 209	Вкл
			210◊ 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение (быстро-медленно)
			225◊ 229	Вкл
			230◊ 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245◊ 255	Вкл

Назначение DMX-каналов (прод.)

17CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
17		Настройки (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000◊ 009	Нет действия
			010◊ 014	Движение в темноте
			015◊ 019	Отмена движения в темноте
			020◊ 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025◊ 029	Макросы, используемые при объединении 2 голов: это значение для первой головы
			030◊ 034	Макросы, используемые при объединении 2 голов: это значение для второй головы
			035◊ 039	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для первой головы
			040◊ 044	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для второй головы
			045◊ 049	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для третьей головы
			050◊ 054	Макросы, используемые при объединении 4 голов: это значение для четвертой головы
			055◊ 059	Сброс панорамы
			060◊ 064	Сброс наклона
			065◊ 069	Зарезервировано для использования в будущем
			070◊ 074	Сбросить все
			075◊ 079	Зарезервировано для использования в будущем
			080◊ 084	Обратные панорама/наклон
			085◊ 089	Обратная панорама
			090◊ 094	Обратный наклон
			095◊ 099	Отмена обратной панорамы
			100◊ 104	Отмена обратного наклона
			105◊ 109	Отмена обратных панорамы/наклона
			110◊ 114	Зарезервировано для использования в будущем
			115◊ 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120◊ 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125◊ 129	Зарезервировано для использования в будущем
			130◊ 134	Зарезервировано для использования в будущем
			135◊ 139	Зарезервировано для использования в будущем
			140◊ 144	Зарезервировано для использования в будущем
			145◊ 255	Нет действия

Contact Us **WORLD HEADQUARTERS** - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351

Voice: (954) 577-4455

Fax: (954) 929-5560

Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)

Fax: (954) 756-8015

Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115

Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



RoHS

